




# Joannes

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

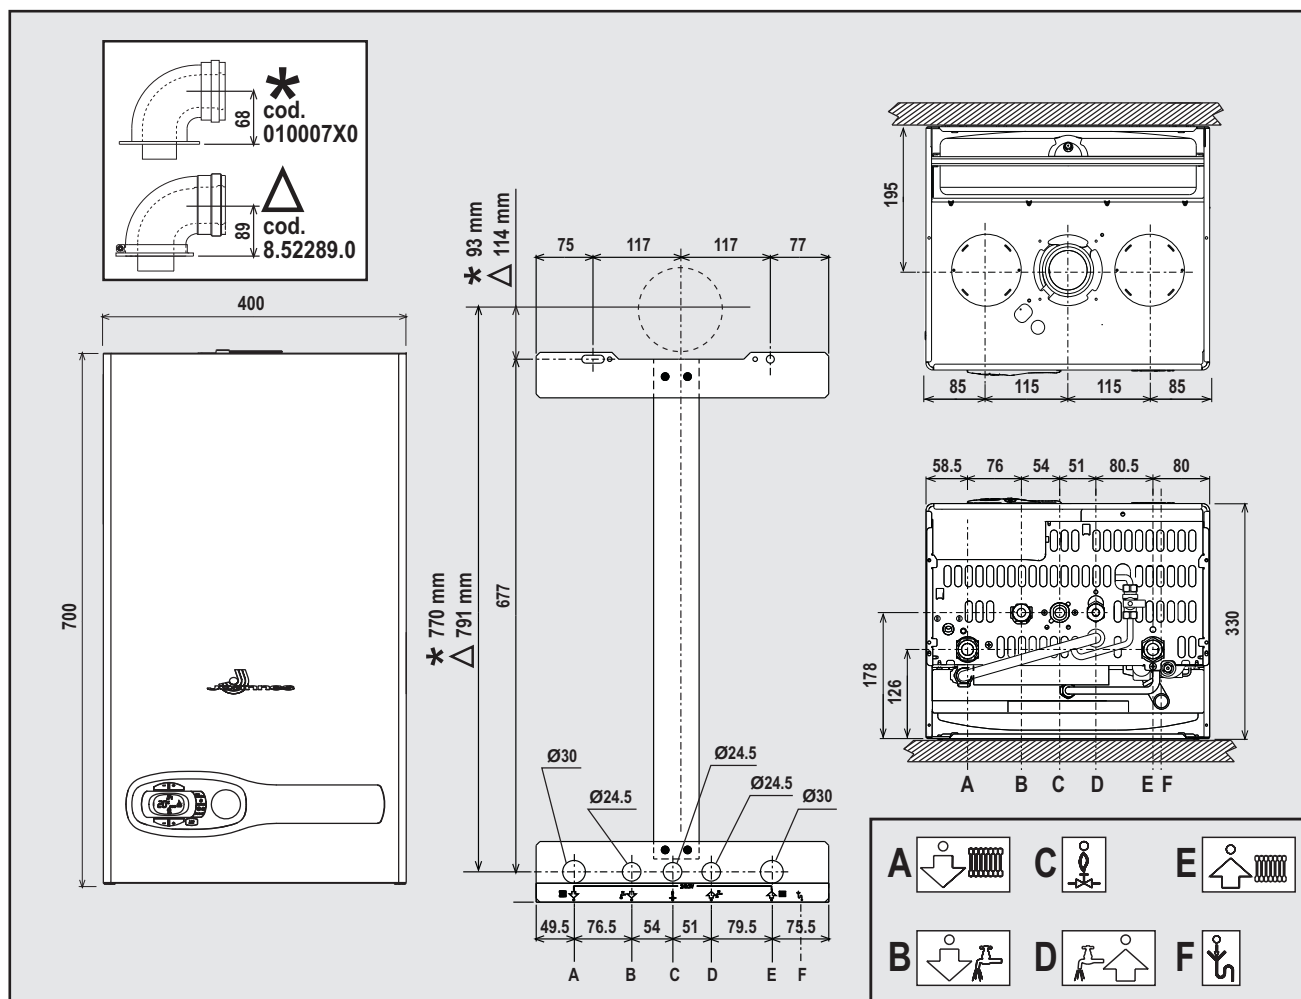

## CLIZIA D 32 AS

**IT** - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE  
**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE  
**ES** - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
**RU** - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ



## Regolazione temperatura sanitario

Agire sui tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 40°C ad un massimo di 55°C.



fig. 5

## Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

## Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

## Selezione ECO/COMFORT

L'apparecchio è dotato di una funzione che assicura un'elevata velocità di erogazione di acqua calda sanitaria e massimo comfort per l'utente. Quando il dispositivo è attivo (modalità COMFORT), l'acqua contenuta in caldaia viene mantenuta in temperatura, permettendo quindi l'immediata disponibilità di acqua calda in uscita caldaia all'apertura del rubinetto, evitando tempi di attesa.

Il dispositivo può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo, il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo ECO (part. 12 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1).

## Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo il tasto **reset** (part. 6 - fig. 1) per 5 secondi si accede al menù "Temperatura scorrevole"; viene visualizzato "CU" lampeggiante.

Agire sui tasti sanitario (part. 1 - fig. 1) per regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica. Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

Premendo i tasti riscaldamento (part. 3 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve; viene visualizzato "OF" lampeggiante. Agire sui tasti sanitario (part. 1 - fig. 1) per regolare lo spostamento parallelo delle curve secondo la caratteristica (fig. 6).

Premendo nuovamente il tasto **reset** (part. 6 - fig. 1) per 5 secondi si esce dal menù "Temperatura Scorrevole".

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

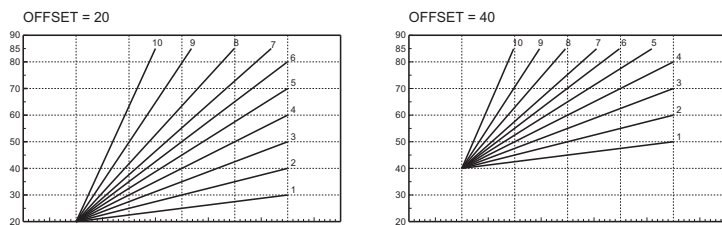


fig. 6 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

## Regolazioni da Cronocomando Remoto



Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella. 1

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione temperatura riscaldamento | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regolazione temperatura sanitario     | La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commutazione Estate/Inverno           | La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Selezione Eco/Comfort                 | Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto <b>eco/comfort</b> (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è disabilitato.<br>Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto <b>eco/comfort</b> (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità. |
| Temperatura Scorrevole                | Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sull'idrometro caldaia (part. 17 - fig. 1), deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la caldaia si arresta e il display visualizza l'anomalia **F37**. Agendo sul rubinetto di caricamento part. 1 fig. 7, riportarla al valore iniziale. A fine operazione richiudere sempre il rubinetto di caricamento.

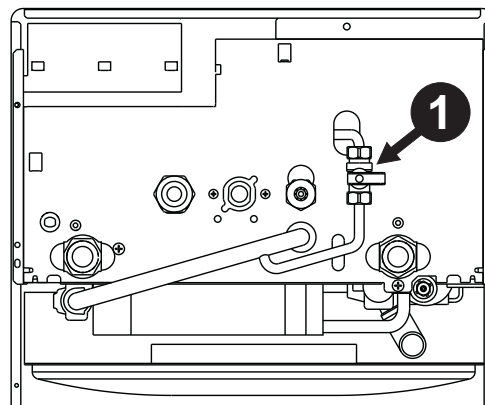


fig. 7 - Rubinetto di caricamento

## 3. INSTALLAZIONE

### 3.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

### 3.2 Luogo d'installazione

Il circuito di combustione dell'apparecchio è stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale. L'ambiente di installazione tuttavia deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 2009/142 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'apparecchio è idoneo al funzionamento in luogo parzialmente protetto secondo EN 297 pr A6, con temperatura minima di -5°C. Si consiglia di installare la caldaia sotto lo spiovente di un tetto, all'interno di un balcone o in una nicchia riparata.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

La caldaia è predisposta per l'installazione pensile a muro ed è dotata di serie di una staffa di aggancio. Fissare la staffa al muro secondo le quote riportate sul disegno in copertina ed agganciarvi la caldaia. È disponibile a richiesta una dima metallica per tracciare sul muro i punti di foratura. Il fissaggio alla parete deve garantire un sostegno stabile ed efficace del generatore.



Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione.



### 3.3 Collegamenti idraulici

#### Avvertenze



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.



Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature dell'impianto.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno in copertina e ai simboli riportati sull'apparecchio.

**Nota:** l'apparecchio è dotato di by-pass interno nel circuito riscaldamento.

#### Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia.

#### Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

### 3.4 Collegamento gas

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi figura in copertina) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.

### 3.5 Collegamenti elettrici

#### Avvertenze



L'apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

La caldaia è precablatà e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica.



Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diametro esterno massimo di 8 mm.

#### Termostato ambiente (opzionale)



**ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.**

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

#### Accesso alla morsettiera elettrica

Dopo aver tolto il mantello è possibile accedere alla morsettiera elettrica. La disposizione dei morsetti per i diversi allacciamenti è riportata anche nello schema elettrico alla fig. 24.

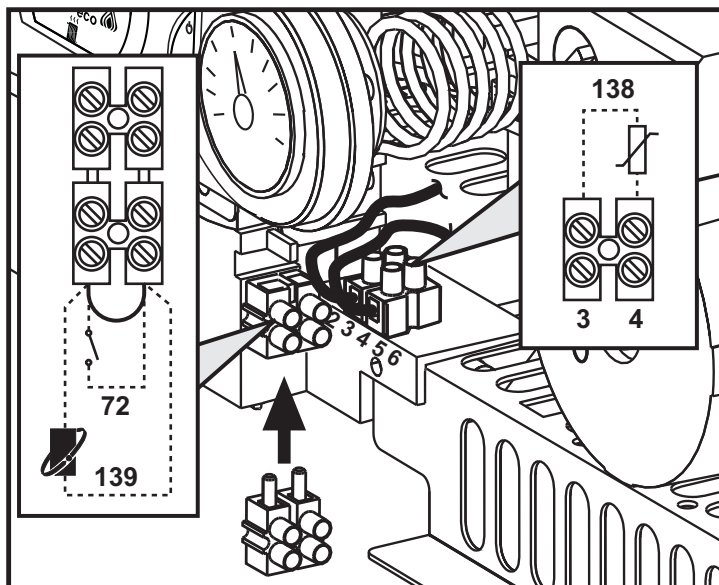


fig. 8 - Accesso alla morsettiera


### 3.6 Condotti fumi

#### Avvertenze

L'apparecchio è di "tipo C" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. L'apparecchio è omologato per il funzionamento con tutte le configurazioni cammini Cny riportate nella targhetta dati tecnici. È possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

#### Diaframmi

Per il funzionamento della caldaia è necessario montare i diaframmi forniti con l'apparecchio. Verificare che in caldaia vi sia il corretto diaframma (quando questo sia da utilizzare) e che esso sia correttamente posizionato.

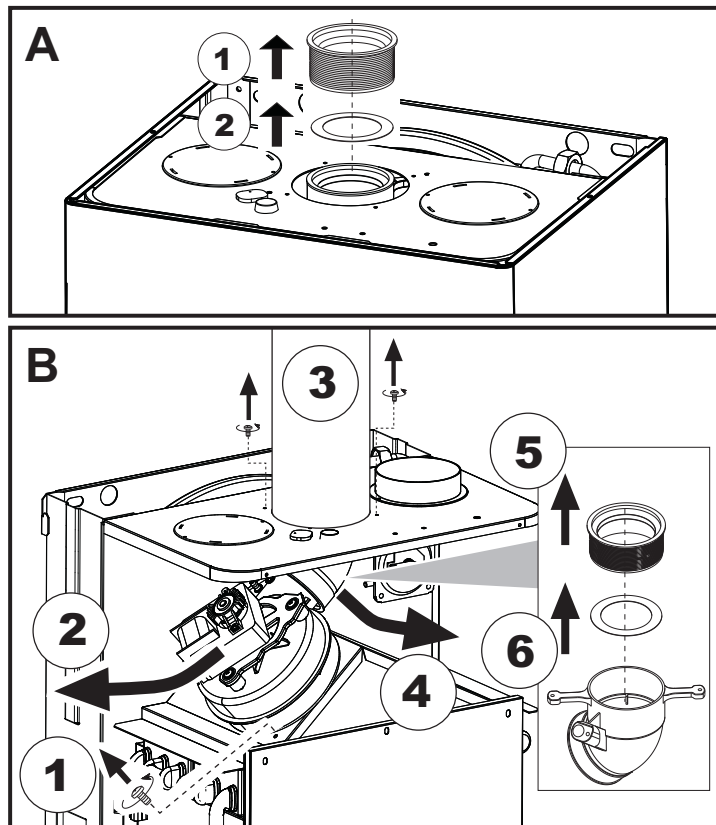

A Sostituzione diaframma con caldaia non installata

B Sostituzione diaframma con caldaia e condotti fumo già installati

## Collegamento con tubi coassiali

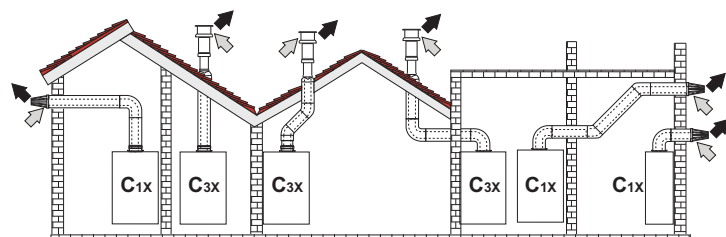


fig. 9 - Esempi di collegamento con tubi coassiali (→ = Aria / → = Fumi)

Tabella. 2 - Tipologia

| Tipo | Descrizione                                |
|------|--------------------------------------------|
| C1X  | Aspirazione e scarico orizzontale a parete |
| C3X  | Aspirazione e scarico verticale a tetto    |

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Per le quote di foratura a muro riferirsi alla figura in copertina.

Tabella. 3 - Accessori di partenza per condotti coassiali

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Cod. 010006X0 - 08522870</p> <p>fig. 10</p> | <p>Cod. 010008X0 - 08522880</p> <p>fig. 11</p> |
| <p>Cod. 010007X0 *</p> <p>fig. 12</p>          | <p>Cod. 08522890 Δ</p> <p>fig. 13</p>          |

Tabella. 4 - Diaframmi per condotti coassiali

|                                | Coassiale 60/100 |              | Coassiale 80/125 |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Massima lunghezza consentita   | 5 m              |              | 10 m             |              |
| Fattore di riduzione curva 90° | 1 m              |              | 0.5 m            |              |
| Fattore di riduzione curva 45° | 0.5 m            |              | 0.25 m           |              |
| Diaframma da utilizzare        | 0 ÷ 2 m          | Ø 45         | 0 ÷ 3 m          | Ø 45         |
|                                | 2 ÷ 5 m          | no diaframma | 3 ÷ 10 m         | no diaframma |

## Collegamento con tubi separati

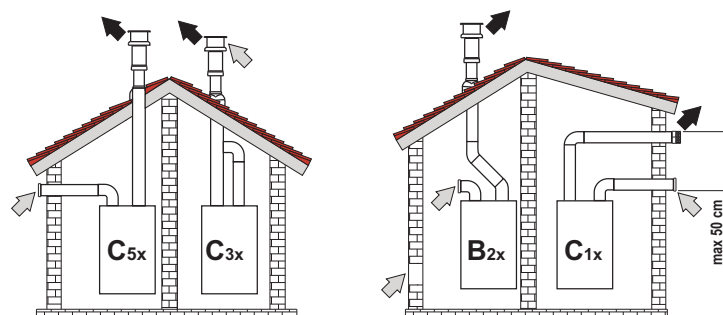


fig. 14 - Esempi di collegamento con tubi separati (→ = Aria / → = Fumi)

Tabella. 5 - Tipologia

| Tipo | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1X  | Aspirazione e scarico orizzontale a parete. I terminali di ingresso/uscita devono essere o concentrici o abbastanza vicini da essere sottoposti a condizioni di vento simili (entro 50 cm) |
| C3X  | Aspirazione e scarico verticale a tetto. Terminali di ingresso/uscita come per C12                                                                                                         |
| C5X  | Aspirazione e scarico separati a parete o a tetto e comunque in zone a pressioni diverse. Lo scarico e l'aspirazione non devono essere posizionati su pareti opposte                       |
| C6X  | Aspirazione e scarico con tubi certificati separatamente (EN 1856/1)                                                                                                                       |
| B2X  | Aspirazione dal locale di installazione e scarico a parete o tetto                                                                                                                         |

⚠ IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI VENTILAZIONE APPROPRIATA

Per il collegamento dei condotti separati montare sull'apparecchio il seguente accessorio di partenza:

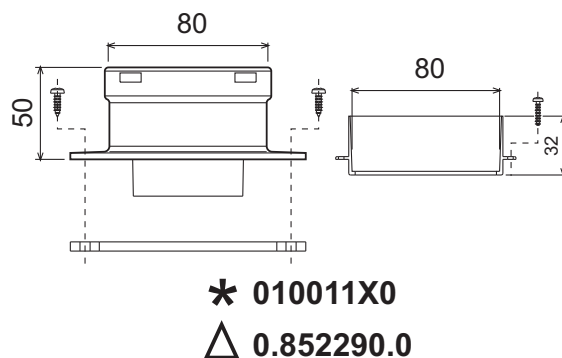


fig. 15 - Accessorio di partenza per condotti separati

Prima di procedere con l'installazione, verificare il diaframma da utilizzare e che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

- Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
- Consultare la tabella 7 ed individuare le perdite in  $m_{eq}$  (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
- Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 6.

Tabella. 6 - Diaframmi per condotti separati

|                              | CLIZIA D 32 AS   |              |
|------------------------------|------------------|--------------|
| Massima lunghezza consentita | 48 $m_{eq}$      |              |
| Diaframma da utilizzare      | 0 - 15 $m_{eq}$  | Ø 45         |
|                              | 15 - 35 $m_{eq}$ | Ø 50         |
|                              | 35 - 48 $m_{eq}$ | No diaframma |

Tabella. 7 - Accessori

|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                             |          | Perdite in m <sub>eq</sub> |              |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|-------------|
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                             |          | Aspirazione<br>aria        | Scarico fumi |             |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                             |          |                            | Verticale    | Orizzontale |
| Ø 80                 | TUBO                                                                                | 0.5 m M/F                                                                                                                                                   | 1KWMA38A | 0,5                        | 0,5          | 1,0         |
|                      |                                                                                     | 1 m M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA83A | 1,0                        | 1,0          | 2,0         |
|                      |                                                                                     | 2 m M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA06K | 2,0                        | 2,0          | 4,0         |
|                      | CURVA                                                                               | 45° F/F                                                                                                                                                     | 1KWMA01K | 1,2                        | 2,2          |             |
|                      |                                                                                     | 45° M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA65A | 1,2                        | 2,2          |             |
|                      |                                                                                     | 90° F/F                                                                                                                                                     | 1KWMA02K | 2,0                        | 3,0          |             |
|                      |                                                                                     | 90° M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA82A | 1,5                        | 2,5          |             |
|                      |                                                                                     | 90° M/F + Presa test                                                                                                                                        | 1KWMA70U | 1,5                        | 2,5          |             |
|                      | TRONCHETTO                                                                          | con presa test                                                                                                                                              | 1KWMA16U | 0,2                        | 0,2          |             |
|                      |                                                                                     | per scarico condensa                                                                                                                                        | 1KWMA55U | -                          | 3,0          |             |
|                      | TEE                                                                                 | con scarico condensa                                                                                                                                        | 1KWMA05K | -                          | 7,0          |             |
|                      | TERMINALE                                                                           | aria a parete                                                                                                                                               | 1KWMA85A | 2,0                        | -            |             |
|                      |                                                                                     | fumi a parete con antivento                                                                                                                                 | 1KWMA86A | -                          | 5,0          |             |
|                      | CAMINO                                                                              | Aria/fumi sdoppiato 80/80                                                                                                                                   | 1KWMA84U | -                          | 12,0         |             |
| Solo uscita fumi Ø80 |                                                                                     | 1KWMA83U +<br>1KWMA86U                                                                                                                                      | -        | 4,0                        |              |             |
| Ø 100                | RIDUZIONE                                                                           | da Ø80 a Ø100                                                                                                                                               | 1KWMA03U | 0,0                        | 0,0          |             |
|                      |                                                                                     | da Ø100 a Ø80                                                                                                                                               |          | 1,5                        | 3,0          |             |
|                      | TUBO                                                                                | 1 m M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA08K | 0,4                        | 0,4          | 0,8         |
|                      | CURVA                                                                               | 45° M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA03K | 0,6                        | 1,0          |             |
|                      |                                                                                     | 90° M/F                                                                                                                                                     | 1KWMA04K | 0,8                        | 1,3          |             |
|                      | TERMINALE                                                                           | aria a parete                                                                                                                                               | 1KWMA14K | 1,5                        | -            |             |
|                      |                                                                                     | fumi a parete antivento                                                                                                                                     | 1KWMA29K | -                          | 3,0          |             |
|                      | Ø 60                                                                                | TUBO                                                                                                                                                        | 1 m M/F  | 010028X0                   | -            | 2.0         |
| CURVA                |                                                                                     | 90° M/F                                                                                                                                                     | 010029X0 | -                          | 6.0          |             |
| RIDUZIONE            |                                                                                     | 80 - 60                                                                                                                                                     | 010030X0 | -                          | 8.0          |             |
| TERMINALE            |                                                                                     | Fumi a parete                                                                                                                                               | 1KWMA90A | -                          | 7.0          |             |
|                      |  | ATTENZIONE: CONSIDERATE LE ALTE PERDITE DI CARICO DEGLI ACCESSORI Ø60, UTILIZZARLI SOLO SE NECESSARIO ED IN CORRISPONDENZA DELL'ULTIMO TRATTO SCARICO FUMI. |          |                            |              |             |

## Collegamento a canne fumarie collettive

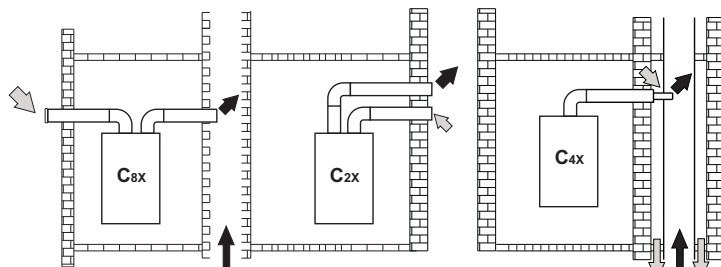


fig. 16 - Esempi di collegamento a canne fumarie (⇐ = Aria / ⇨ = Fumi)

Tabella. 8 - Tipologia

| Tipo                                                                         | Descrizione                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2X                                                                          | Aspirazione e scarico in canna fumaria comune (aspirazione e scarico nella medesima canna)                                                            |
| C4X                                                                          | Aspirazione e scarico e in canne fumarie comuni separate, ma sottoposte a simili condizioni di vento                                                  |
| C8X                                                                          | Scarico in canna fumaria singola o comune e aspirazione a parete                                                                                      |
| B3X                                                                          | Aspirazione dal locale di installazione tramite condotto concentrico (che racchiude lo scarico) e scarico in canna fumaria comune a tiraggio naturale |
| <b>IMPORTANTE - IL LOCALE DEVE ESSERE DOTATO DI VENTILAZIONE APPROPRIATA</b> |                                                                                                                                                       |

Se si intende collegare la caldaia **CLIZIA D 32 AS** ad una canna fumaria collettiva o ad un camino singolo a tiraggio naturale, canna fumaria o camino devono essere espressamente progettati da personale tecnico professionalmente qualificato in conformità alle norme vigenti ed essere idonee per apparecchi a camera stagna dotati di ventilatore.

## 4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

### 4.1 Regolazioni

#### Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

- Sostituire gli ugelli al bruciatore principale, inserendo gli ugelli indicati in tabella dati tecnici al cap. 5, a seconda del tipo di gas utilizzato
- Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
  - portare la caldaia in modo stand-by
  - premere i tasti sanitario part. 1 e 2 - fig. 1 per 10 secondi: il display visualizza "b01" lampeggiante.
  - premere i tasti sanitario part. 1 e 2 - fig. 1 per impostare il parametro 00 (per il funzionamento a metano) oppure 01 (per il funzionamento a GPL).
  - premere i tasti sanitario part. 1 e 2 - fig. 1 per 10 secondi.
  - la caldaia torna in modo stand-by
- Regolare le pressioni minima e massima al bruciatore (rif. paragrafo relativo), impostando i valori indicati in tabella dati tecnici per il tipo di gas utilizzato
- Applicare la targhetta adesiva contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dei dati tecnici per comprovare l'avvenuta trasformazione.

#### Attivazione modalità TEST

Premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. La caldaia si accende al massimo della potenza di riscaldamento impostata come al paragrafo successivo.

Sul display, i simboli riscaldamento e sanitario (fig. 17) lampeggiano; accanto verrà visualizzata la potenza riscaldamento.

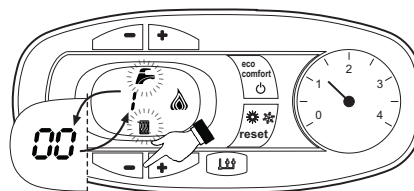


fig. 17 - Modalità TEST (potenza riscaldamento = 100%)

Premere i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (Minima=0%, Massima=100%).

Premendo il tasto sanitario "—" (part. 1 - fig. 1) la potenza della caldaia viene regolata immediatamente al minimo (0%). Premendo il tasto sanitario "+" (part. 2 - fig. 1) la potenza della caldaia viene regolata immediatamente al massimo (100%).

Nel caso in cui sia attiva la modalità TEST e vi sia un prelievo d'acqua calda sanitaria, sufficiente ad attivare la modalità Sanitario, la caldaia resta in modalità TEST ma la Valvola 3 vie si posiziona in sanitario.

Per disattivare la modalità TEST, premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti oppure chiudendo il prelievo d'acqua calda sanitaria (nel caso vi sia stato un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario).

#### Regolazione pressione al bruciatore

Questo apparecchio, essendo del tipo a modulazione di fiamma, ha due valori di pressione fissi: quello di minima e quello di massima, che devono essere quelli indicati in tabella dati tecnici in base al tipo di gas.

- Collegare un idoneo manometro alla presa di pressione "B" posta a valle della valvola gas.
- Attivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Premendo il tasto Eco/Comfort per 2 secondi, si entra nella modalità Taratura valvola gas.
- La scheda si porta sull'impostazione "q02"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione massima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q02" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Premere il tasto riscaldamento "—" (rif. 3 - fig. 1).
- La scheda si porta sull'impostazione "q01"; visualizzando, con una pressione dei tasti sanitario, il valore attualmente salvato.
- Se la pressione letta sul Manometro è diversa dalla pressione minima nominale, procedere ad incrementi/decrementi di 1 o 2 unità del parametro "q01" attraverso la pressione dei tasti sanitario: dopo ogni modifica, il valore viene memorizzato; attendere 10 secondi affinché la pressione si stabilizzi.
- Riverificare entrambe le regolazioni attraverso la pressione dei tasti riscaldamento ed eventualmente correggerle ripetendo la procedura descritta in precedenza.
- Premendo il tasto Eco/Comfort per 2 secondi, si ritorna alla modalità TEST.
- Disattivare la modalità TEST (vedi cap. 4.1).
- Scollegare il manometro.

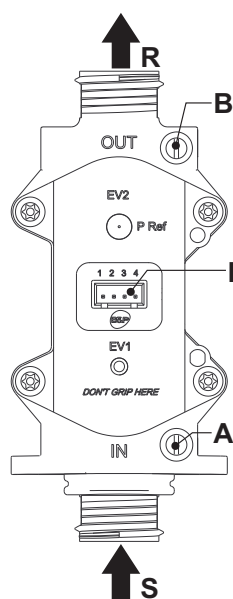


fig. 18 - Valvola gas

A - Presa di pressione a monte  
B - Presa di pressione a valle  
I - Connessione elettrica Valvola gas  
R - Uscita gas  
S - Entrata gas

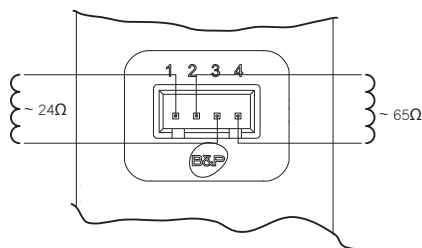


fig. 19 - Connessione valvola gas

TYPE SGV100  
Pi max 65 mbar  
24 Vdc - class B+A

## Regolazione della potenza riscaldamento

Per regolare la potenza in riscaldamento posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 4.1). Premere i tasti riscaldamento part. 3 - fig. 1 per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Premendo il tasto **reset** entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 4.1).

## Menù configurazione

L'accesso al Menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi. Sono disponibili 7 parametri indicati dalla lettera "b": i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per visualizzare o modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente.

| Indice | Descrizione                       | Range                                                          | Default                                   | CLIZIA D 32 AS                                       |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| b01    | Selezione tipo gas                | 0=Metano                                                       | 0=Metano                                  | 0=Metano                                             |
|        |                                   | 1=GPL                                                          |                                           |                                                      |
| b02    | Selezione tipo caldaia            | 1=Istantanea bitermico                                         | 1=Istantanea bitermico                    | 2=Istantanea mono-termico                            |
|        |                                   | 2=Istantanea mono-termico                                      |                                           |                                                      |
|        |                                   | 3=Solo riscald. (valv. 3 vie)                                  |                                           |                                                      |
|        |                                   | 4=Solo riscald. (circolatore)                                  |                                           |                                                      |
| b03    | Selezione tipo camera combustione | 0=Camera Stagna controllo combustione (senza PF)               | 0=Camera Stagna con controllo combustione | 0=Camera Stagna con controllo combustione (senza PF) |
|        |                                   | 1=Camera Aperta (con TF)                                       |                                           |                                                      |
|        |                                   | 2=Camera Stagna (con PF)                                       |                                           |                                                      |
|        |                                   | 3=Camera Stagna controllo Combustione (con TF su recuperatore) |                                           |                                                      |
|        |                                   | 4=LOW NOx Camera Stagna controllo Combustione (senza PF)       |                                           |                                                      |
|        |                                   | 5=LOW NOx Camera Aperta (con TF)                               |                                           |                                                      |

| Indice | Descrizione                                      | Range                                 | Default               | CLIZIA D 32 AS        |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| b04    | Selezione tipo Scambiatore Primario (b03=0)      | 0=Piano                               | 0=Piano               | 0=Piano               |
|        |                                                  | 1=Omega                               |                       |                       |
|        |                                                  | 2=...                                 |                       |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b03=1)            | --                                    | 0                     |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b03=2)            | --                                    | 0                     |                       |
|        | Selezione tipo Scambiatore Primario (b03=3)      | 0=Piano                               | 0=Piano               |                       |
|        |                                                  | 1=Omega                               |                       |                       |
|        |                                                  | 2=...                                 |                       |                       |
| b05    | Selezione funzionamento scheda relè LC32 (b02=1) | 0=Valvola gas esterna                 | 0=Valvola gas esterna | 0=Valvola gas esterna |
|        |                                                  | 1=Elettrovalvola caricamento impianto |                       |                       |
|        |                                                  | 2=Valvola 3 vie solare                |                       |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=2)            | --                                    | 0                     |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=3)            | --                                    | 0                     |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=4)            | --                                    | 0                     |                       |
| b06    | Frequenza Tensione di Rete                       | 0=50Hz                                | 0=50Hz                | 0=50Hz                |
|        |                                                  | 1=60Hz                                |                       |                       |
| b07    | Tempo bruciatore accesso Comfort (b02=1)         | 0-20 secondi                          | 5 secondi             | 5 secondi             |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=2)            | --                                    | 5                     |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=3)            | --                                    | 5                     |                       |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=4)            | --                                    | 5                     |                       |

## Note:

- I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
- I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.

L'uscita dal Menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi oppure automaticamente dopo 2 minuti.

## Menù service

L'accesso al Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 20 secondi. Sono disponibili 4 sotto menù: premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scegliere, rispettivamente in ordine crescente o decrescente, "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History: una volta selezionato il sotto menù, per accedervi, sarà necessaria un'ulteriore pressione del tasto Reset; "rE" significa Reset del Menù History: vedi descrizione.

## "tS" - Menù Parametri Trasparenti

Sono disponibili 16 parametri indicati dalla lettera "P": i quali sono modificabili anche da Cronocomando Remoto.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per visualizzare o modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente.

| Indice | Descrizione                           | Range         | Default    | CLIZIA D 32 AS |
|--------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| P01    | Offset rampa d'accensione             | 0-40          | 10         | 10             |
| P02    | Rampa riscaldamento                   | 1-20°C/minuto | 5°C/minuto | 5°C/minuto     |
| P03    | Tempo attesa riscaldamento            | 0-10 minuti   | 2 minuti   | 2 minuti       |
| P04    | Post Circolazione riscaldamento       | 0-20 minuti   | 6 minuti   | 6 minuti       |
| P05    | Massimo setpoint utente riscaldamento | 31-85°C       | 80°C       | 80°C           |
| P06    | Potenza massima riscaldamento         | 0-100%        | 100%       | 100%           |

| Indice | Descrizione                                     | Range                      | Default      | CLIZIA D 32 AS |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| P07    | Spegnimento bruciatore in sanitario (b02=1)     | 0=Fisso                    | 0=Fisso      | 0=Fisso        |
|        |                                                 | 1=Legato al setpoint       |              |                |
|        |                                                 | 2=Solare(5)                |              |                |
|        |                                                 | 3=Solare(10)               |              |                |
|        | Spegnimento bruciatore in sanitario (b02=2)     | 4=Solare(20)               | 0=Fisso      |                |
|        |                                                 | 0=Fisso                    |              |                |
|        |                                                 | 1=Legato al setpoint       |              |                |
|        |                                                 | 2=Solare(5)                |              |                |
|        |                                                 | 3=Solare(10)               |              |                |
|        |                                                 | 4=Solare(20)               |              |                |
| P08    | Isteresi Bollitore (b02=3)                      | 0-4°C                      | 2°C          |                |
|        | Isteresi Bollitore (b02=4)                      | 0-4°C                      | 2°C          |                |
|        | Tempo attesa sanitario (b02=1)                  | 0-60 secondi               | 30 secondi   | 60 secondi     |
|        | Tempo attesa sanitario (b02=2)                  | 0-60 secondi               | 60 secondi   |                |
| P09    | Tempo attesa sanitario (b02=3)                  | 0-60 secondi               | 30 secondi   |                |
|        | Tempo attesa sanitario (b02=4)                  | 0-60 secondi               | 30 secondi   |                |
|        | Massimo setpoint utente sanitario (b02=1)       | 50-65°C                    | 50°C         | 55°C           |
|        | Massimo setpoint utente sanitario (b02=2)       | 50-65°C                    | 55°C         |                |
| P10    | Massimo setpoint utente sanitario (b02=3)       | 50-65°C                    | 65°C         |                |
|        | Massimo setpoint utente sanitario (b02=4)       | 50-65°C                    | 65°C         |                |
|        | Temperatura funzione Anti-inerzia (b02=1)       | 70-85°C                    | 70°C         | 0              |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b02=2)           | --                         | 0            |                |
| P11    | Temperatura mandata in sanitario (b02=3)        | 70-85°C                    | 80°C         |                |
|        | Temperatura mandata in sanitario (b02=4)        | 70-85°C                    | 80°C         |                |
|        | Post Circolazione funzione Anti-inerzia (b02=1) | 0-5 Secondi                | 0 secondi    | 30 secondi     |
|        | Post Circolazione sanitario (b02=2)             | 0-60 Secondi               |              |                |
| P12    | Post Circolazione sanitario (b02=3)             | 0-60 Secondi               |              |                |
|        | Post Circolazione sanitario (b02=4)             | 0-60 Secondi               |              |                |
|        | Potenza massima sanitario                       | 0-100%                     | 100%         | 100%           |
|        | Potenza minima assoluta                         | 0-100%                     | 0%           | 0%             |
| P14    | Post-Ventilazione                               | 0=Default                  | 0=Default    | 0=Default      |
|        |                                                 | 1=50 secondi               |              |                |
| P15    | Offset limite CO2 (b03=0)                       | 0 (Minimo)<br>30 (Massimo) | 20           | 20             |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b03=1)           | --                         |              |                |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b03=2)           | --                         |              |                |
|        | Offset limite CO2 (b03=3)                       | 0 (Minimo)<br>30 (Massimo) |              |                |
|        | Offset limite CO2 (b03=4)                       | 0 (Minimo)<br>30 (Massimo) | 20           |                |
|        | Ininfluenza sulla regolazione (b03=5)           | --                         | 20           |                |
| P16    | Intervento protezione scambiatore               | 0=No F43                   | 10°C/secondo | 10°C/secondo   |
|        |                                                 | 1-15=1-15°C/secondo        |              |                |

## Note:

- I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all'impostazione del parametro riportato tra parentesi.
- I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato il parametro riportato tra parentesi.
- Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 20 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

## "In" - Menù Informazioni

Sono disponibili 7 informazioni.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle informazioni, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per visualizzarne il valore basterà premere i tasti Sanitario.

| Indice | Descrizione                     | Range                                          |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| t01    | Sensore NTC Riscaldamento (°C)  | tra 05 e 125 °C                                |
| t02    | Sensore NTC Sicurezza (°C)      | tra 05 e 125 °C                                |
| t03    | Sensore NTC Sanitario (°C)      | tra 05 e 125 °C                                |
| t04    | Sensore NTC Esterno (°C)        | tra -30 e 70°C (I valori negativi lampeggiano) |
| L05    | Potenza bruciatore attuale (%)  | 00%=Minimo, 100%=Massimo                       |
| F06    | Resistenza Fiamma attuale (Ohm) | 00-99 Ohm (= bruciatore spento)                |
| St07   | Step Ventilatore (Numero)       | 0=Off, 1=Min, 2=Med, 3=Max                     |

## Note:

- In caso di Sensore danneggiato, la scheda visualizzerà i trattini.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 20 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

## "Hi" - Menù History

La scheda è in grado di memorizzare le ultime 11 anomalie: il dato Storico H1: rappresenta l'anomalia più recente che si è verificata; il dato Storico H10: rappresenta l'anomalia meno recente che si è verificata.

I codici delle anomalie salvate vengono visualizzati anche sul relativo menù del Crono-comando Remoto.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle anomalie, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per visualizzarne il valore basterà premere i tasti Sanitario.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 20 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

## "rE" - Reset History

Premendo per 3 secondi il tasto Eco/comfort sarà possibile cancellare tutte le anomalie memorizzate nel Menù History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l'operazione.

L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 20 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

## 4.2 Messa in servizio

### Prima di accendere la caldaia

- Verificare la tenuta dell'impianto gas.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione.
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

### Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici al cap. 5.
- Assicurarsi che senza richiesta di riscaldamento il bruciatore si accenda correttamente all'apertura di un rubinetto dell'acqua calda sanitaria. Controllare che durante il funzionamento in riscaldamento, all'apertura di un rubinetto dell'acqua calda, si arresti il circolatore riscaldamento, e vi sia produzione regolare di acqua sanitaria.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

#### 4.3 Manutenzione

##### Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.  
(Caldaia a camera stagna: ventilatore, pressostato, ecc. - La camera stagna deve essere a tenuta: guarnizioni, pressacavi ecc.)  
(Caldaia a camera aperta: antirefoleur, termostato fumi, ecc.)
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.

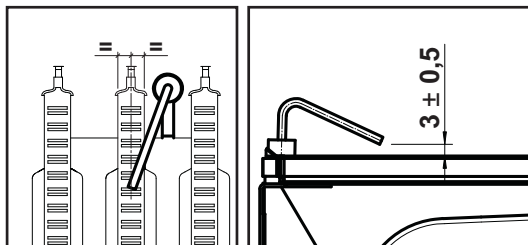


fig. 20 - Posizionamento elettrodo

- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.

#### 4.4 Risoluzione dei problemi

##### Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 11 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

##### Lista anomalie

Tabella. 9

| Codice anomalia | Anomalia                                      | Possibile causa                                | Soluzione                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01             | Mancata accensione del bruciatore             | Mancanza di gas                                | Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che sia stata eliminata l'aria dalle tubazioni   |
|                 |                                               | Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione   | Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni |
|                 |                                               | Valvola gas difettosa                          | Verificare e sostituire la valvola a gas                                                                       |
|                 |                                               | Cablaggio valvola gas interrotto               | Verificare il cablaggio                                                                                        |
|                 |                                               | Potenza di accensione troppo bassa             | Regolare la potenza di accensione                                                                              |
| A02             | Segnale fiamma presente con bruciatore spento | Anomalia elettrodo                             | Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione                                                         |
|                 |                                               | Anomalia scheda                                | Verificare la scheda                                                                                           |
| A03             | Intervento protezione sovra-temperatura       | Sensore riscaldamento danneggiato              | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento                            |
|                 |                                               | Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto | Verificare il circolatore                                                                                      |
|                 |                                               | Presenza aria nell'impianto                    | Sfiatare l'impianto                                                                                            |
| F04             | Anomalia parametri scheda                     | Errata impostazione parametro scheda           | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                                                     |
| F05             | Anomalia parametri scheda                     | Errata impostazione parametro scheda           | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda                                                     |
|                 |                                               | Cablaggio interrotto                           | Verificare il cablaggio                                                                                        |
|                 | Anomalia ventilatore                          | Ventilatore difettoso                          | Verificare il ventilatore                                                                                      |
|                 |                                               | Anomalia scheda                                | Verificare la scheda                                                                                           |
| A06             | Mancanza fiamma dopo fase di accensione       | Bassa pressione nell'impianto gas              | Verificare la pressione dal gas                                                                                |
|                 |                                               | Taratura pressione minima bruciatore           | Verificare le pressioni                                                                                        |

| Codice anomalia | Anomalia                                    | Possibile causa                                               | Soluzione                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| F07             | Anomalia parametri scheda                   | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda            |
| A09             | Anomalia valvola gas                        | Cablaggio interrotto                                          | Verificare il cablaggio                                               |
|                 |                                             | Valvola gas difettosa                                         | Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas                 |
| F10             | Anomalia sensore di mandata 1               | Sensore danneggiato                                           | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                       |
|                 |                                             | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                       |
| F11             | Anomalia sensore sanitario                  | Cablaggio interrotto                                          | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                       |
|                 |                                             | Sensore danneggiato                                           |                                                                       |
|                 |                                             | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                       |
| F14             | Anomalia sensore di mandata 2               | Cablaggio interrotto                                          | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                       |
|                 |                                             | Sensore danneggiato                                           |                                                                       |
|                 |                                             | Cablaggio in corto circuito                                   |                                                                       |
| A16             | Anomalia valvola gas                        | Cablaggio interrotto                                          | Verificare il cablaggio                                               |
|                 |                                             | Valvola gas difettosa                                         | Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas                 |
| F20             | Anomalia controllo combustione              | Anomalia ventilatore                                          | Verificare ventilatore e cablaggio ventilatore                        |
|                 |                                             | Diaframma errato                                              | Verificare ed eventualmente sostituire il diaframma                   |
|                 |                                             | Camino non correttamente dimensionato oppure ostruito         | Verificare il camino                                                  |
| A21             | Anomalia cattiva combustione                | Anomalia F20 generata 6 volte negli ultimi 10 minuti          | Vedi anomalia F20                                                     |
| A23             | Anomalia parametri scheda                   | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda            |
| A24             | Anomalia parametri scheda                   | Errata impostazione parametro scheda                          | Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda            |
| F34             | Tensione di alimentazione inferiore a 180V. | Problemi alla rete elettrica                                  | Verificare l'impianto elettrico                                       |
| F35             | Frequenza di rete anomala                   | Problemi alla rete elettrica                                  | Verificare l'impianto elettrico                                       |
| F37             | Pressione acqua impianto non corretta       | Pressione troppo bassa                                        | Caricare impianto                                                     |
|                 |                                             | Pressostato acqua non collegato o danneggiato                 | Verificare il sensore                                                 |
| F39             | Anomalia sonda esterna                      | sonda danneggiata o corto circuito cablaggio                  | Verificare il cablaggio o sostituire il sensore                       |
|                 |                                             | sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole | Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole |
| A41             | Posizionamento sensori                      | Sensore mandata o sensore sanitario staccato dal tubo         | Controllare il corretto posizionamento e funzionamento dei sensori    |
| F42             | Anomalia sensore riscaldamento              | Sensore danneggiato                                           | Sostituire il sensore                                                 |
| F43             | Intervento protezione scambiatore.          | Mancanza di circolazione H <sub>2</sub> O impianto            | Verificare il circolatore                                             |
|                 |                                             | Aria nell'impianto                                            | Sfiatare l'impianto                                                   |
| F50             | Anomalia Valvola Gas                        | Cablaggio Operatore modulante interrotto                      | Verificare il cablaggio                                               |
|                 |                                             | Valvola Gas difettosa                                         | Verificare ed eventualmente sostituire la valvola gas                 |
| A51             | Anomalia Cattiva combustione                | Ostruzione camino scarico/aspirazione                         | Verificare il camino                                                  |

## 5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

### 5.2 Circuito idraulico

Tabella. 10 - Legenda figure cap. 5

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5 Camera stagna                                      | 38 Flussostato                                 |
| 7 Entrata gas                                        | 39 Limitatore di portata acqua                 |
| 8 Uscita acqua sanitaria                             | 42 Sensore di temperatura sanitaria            |
| 9 Entrata acqua sanitaria                            | 44 Valvola gas                                 |
| 10 Mandata impianto                                  | 56 Vaso di espansione                          |
| 11 Ritorno impianto                                  | 72 Termostato ambiente (non fornito)           |
| 14 Valvola di sicurezza                              | 74 Rubinetto di riempimento impianto           |
| 16 Ventilatore                                       | 81 Elettrodo d'accensione e rilevazione        |
| 19 Camera combustione                                | 95 Valvola deviatrice                          |
| 22 Bruciatore                                        | 114 Pressostato acqua                          |
| 27 Scambiatore in rame per riscaldamento e sanitario | 138 Sonda esterna (non fornito)                |
| 28 Collettore fumi                                   | 139 Unità ambiente (non fornito)               |
| 29 Collettore uscita fumi                            | 187 Diaframma fumi                             |
| 32 Circolatore riscaldamento                         | 194 Scambiatore acqua sanitaria                |
| 36 Sfiato aria automatico                            | 241 Bypass automatico                          |
| 37 Filtro entrata acqua fredda                       | 278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento) |

### 5.1 Vista generale e componenti principali

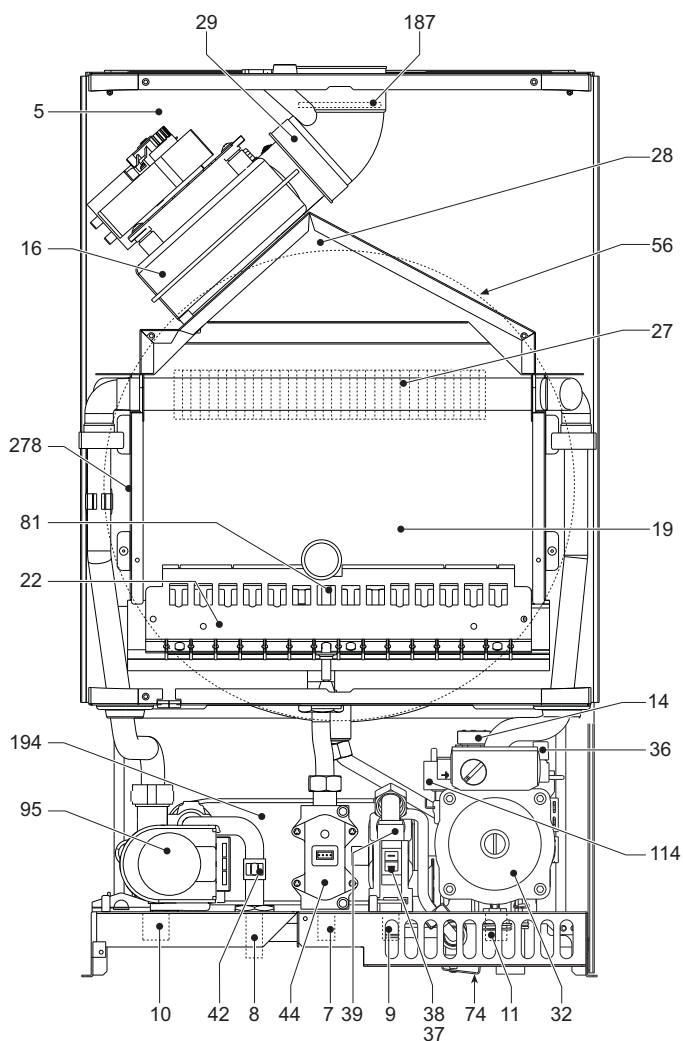


fig. 21 - Vista generale CLIZIA D 32 AS

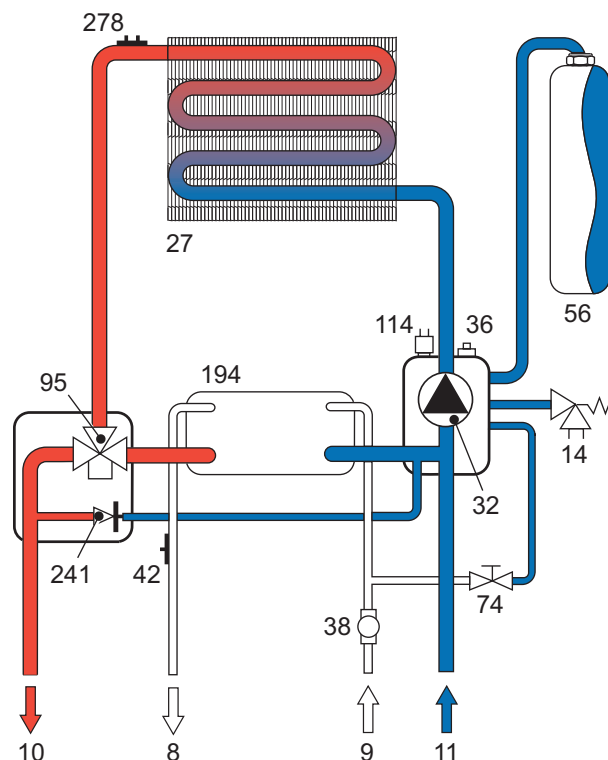


fig. 22 - Circuito riscaldamento

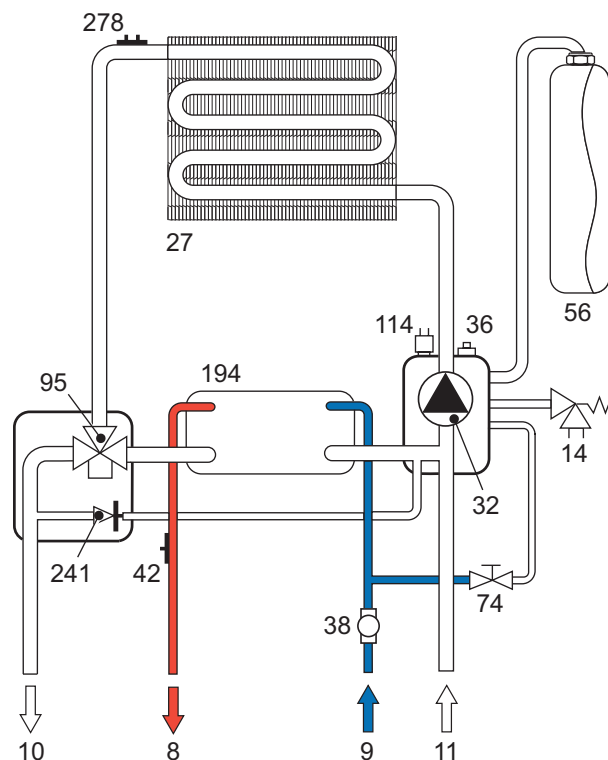



fig. 23 - Circuito sanitario

## 5.3 Tabella dati tecnici

| Dato                                                 | Unità  | CLIZIA D 32 AS                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Portata termica max                                  | kW     | 34.4                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Portata termica min                                  | kW     | 11.5                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Potenza Termica max riscaldamento                    | kW     | 32.0                                                                                                                                                    | (P)    |
| Potenza Termica min riscaldamento                    | kW     | 9.9                                                                                                                                                     | (P)    |
| Potenza Termica max sanitario                        | kW     | 32.0                                                                                                                                                    |        |
| Potenza Termica min sanitario                        | kW     | 9.9                                                                                                                                                     |        |
| Rendimento Pmax (80-60°C)                            | %      | 93.1                                                                                                                                                    |        |
| Rendimento 30%                                       | %      | 91.0                                                                                                                                                    |        |
| Classe efficienza direttiva 92/42 EEC                | -      | ★ ★ ★                                                                                                                                                   |        |
| Classe di emissione NOx                              | -      | 3 (<150 mg/kWh)                                                                                                                                         | (NOx)  |
| Ugelli bruciatore G20                                | n° x Ø | 15 x 1.35                                                                                                                                               |        |
| Pressione gas alimentazione G20                      | mbar   | 20.0                                                                                                                                                    |        |
| Pressione gas max al bruciatore (G20)                | mbar   | 12.0                                                                                                                                                    |        |
| Pressione gas min al bruciatore (G20)                | mbar   | 1.5                                                                                                                                                     |        |
| Portata gas max G20                                  | m³/h   | 3.64                                                                                                                                                    |        |
| Portata gas min G20                                  | m³/h   | 1.22                                                                                                                                                    |        |
| Ugelli bruciatore G31                                | n° x Ø | 15 x 0.79                                                                                                                                               |        |
| Pressione gas alimentazione G31                      | mbar   | 37                                                                                                                                                      |        |
| Pressione gas max al bruciatore (G31)                | mbar   | 35.0                                                                                                                                                    |        |
| Pressione gas min al bruciatore (G31)                | mbar   | 5.0                                                                                                                                                     |        |
| Portata gas max G31                                  | kg/h   | 2.69                                                                                                                                                    |        |
| Portata gas min G31                                  | kg/h   | 0.90                                                                                                                                                    |        |
| Pressione max esercizio riscaldamento                | bar    | 3                                                                                                                                                       | (PMS)  |
| Pressione min esercizio riscaldamento                | bar    | 0.8                                                                                                                                                     |        |
| Temperatura max riscaldamento                        | °C     | 90                                                                                                                                                      | (tmax) |
| Contenuto acqua riscaldamento                        | litri  | 1.2                                                                                                                                                     |        |
| Capacità vaso di espansione riscaldamento            | litri  | 10                                                                                                                                                      |        |
| Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento | bar    | 1                                                                                                                                                       |        |
| Pressione max di esercizio sanitario                 | bar    | 9                                                                                                                                                       | (PMW)  |
| Pressione min di esercizio sanitario                 | bar    | 0.25                                                                                                                                                    |        |
| Portata sanitaria Dt 25°C                            | l/min  | 18.3                                                                                                                                                    |        |
| Portata sanitaria Dt 30°C                            | l/min  | 15.2                                                                                                                                                    | (D)    |
| Grado protezione                                     | IP     | X5D                                                                                                                                                     |        |
| Tensione di alimentazione                            | V/Hz   | 230V/50Hz                                                                                                                                               |        |
| Potenza elettrica assorbita                          | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Potenza elettrica assorbita sanitario                | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Peso a vuoto                                         | kg     | 35                                                                                                                                                      |        |
| Tipo di apparecchio                                  |        | C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub> |        |
| PIN CE                                               |        | 0461BR0842                                                                                                                                              |        |


## 5.4 Diagrammi

### Diagrammi pressione - potenza CLIZIA D 32 AS

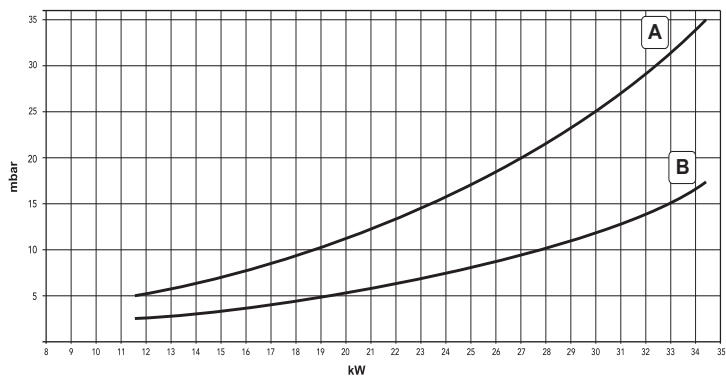

A = GPL - B = METANO

### Perdite di carico / prevalenza circolatori CLIZIA D 32 AS

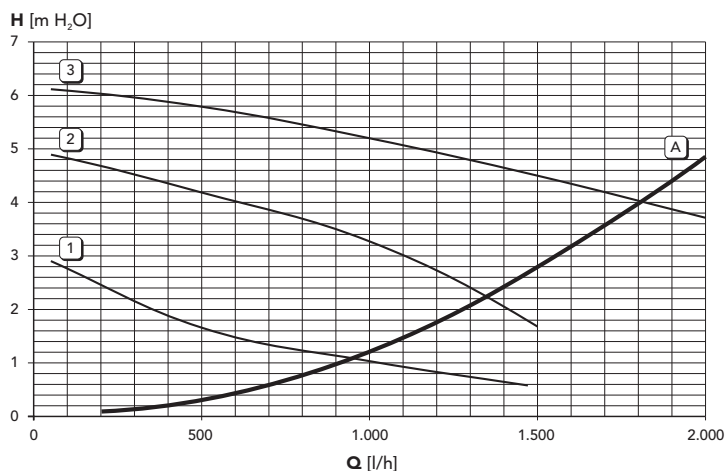

A = Perdite di carico caldaia - 1,2 e 3 = Velocità circolatore

5.5 Schema elettrico

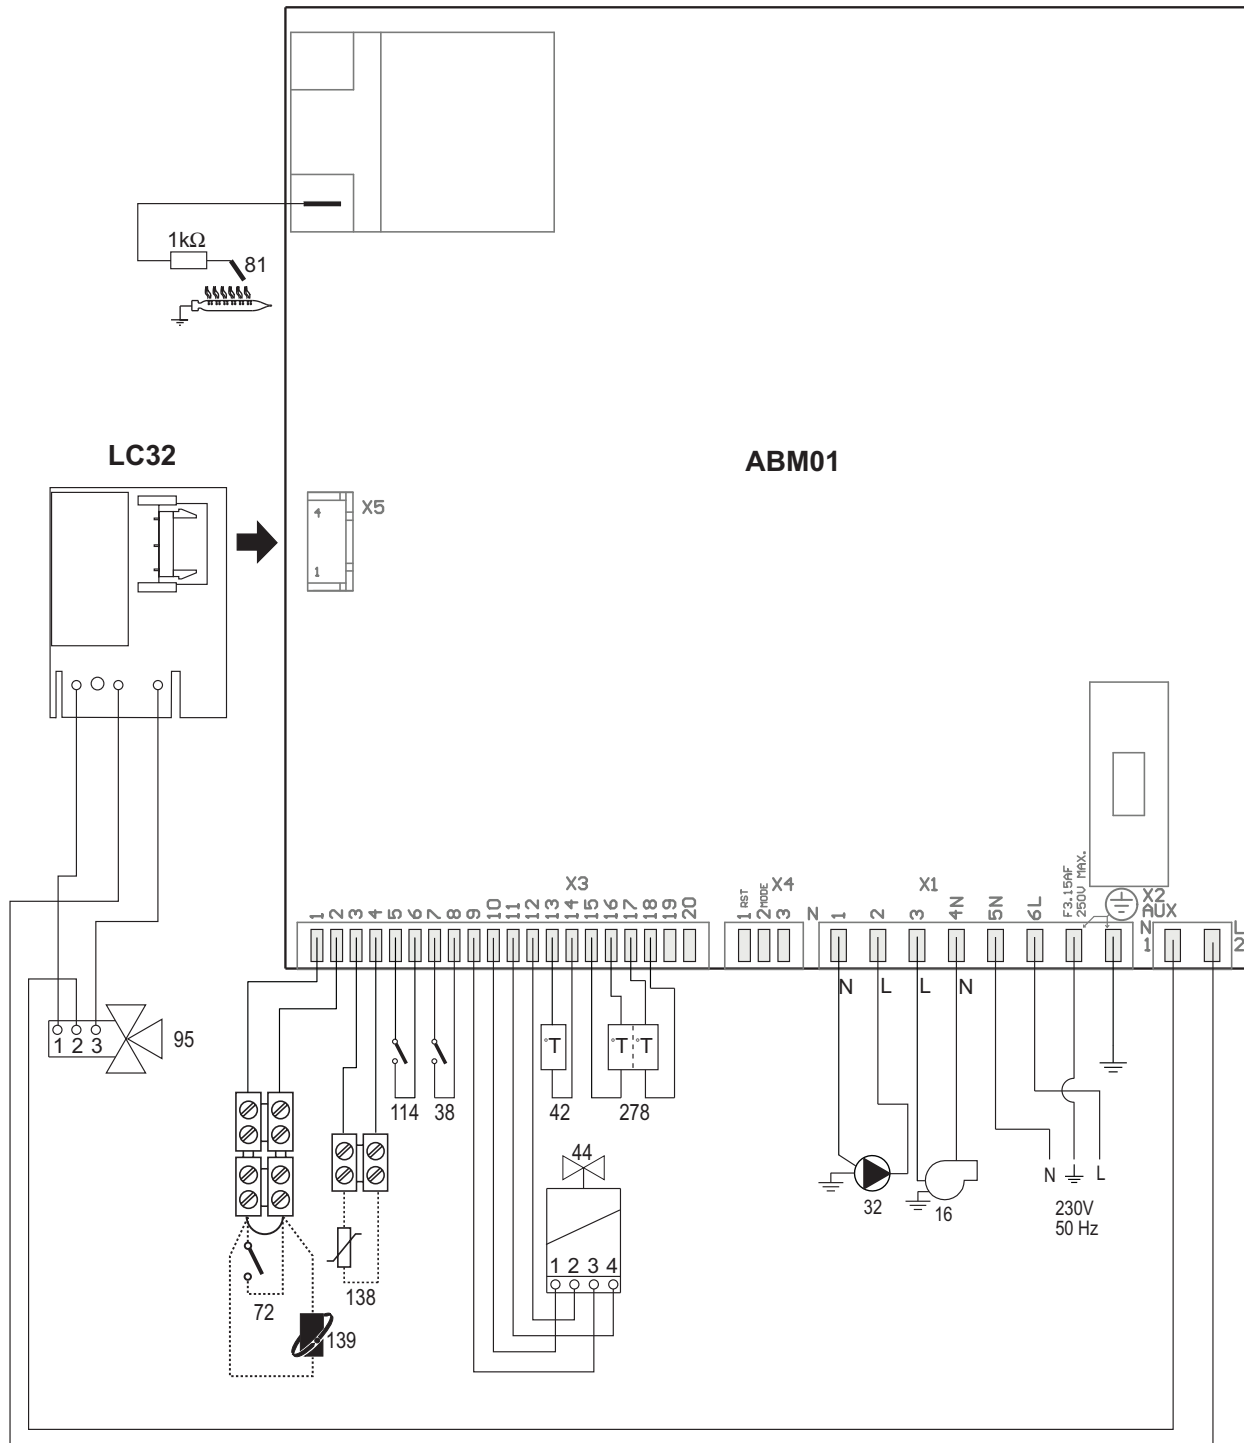


fig. 24 - Circuito elettrico



**Attenzione:** Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla morsettiera.

### 1. GENERAL WARNINGS

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.
- After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed or supervised in its use by someone responsible for their safety.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with the current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

### 2. OPERATING INSTRUCTIONS

#### 2.1 Introduction

CLIZIA D 32 AS is a high-efficiency heat generator for heating and domestic hot water production, running on natural gas, equipped with an open-flue burner with electronic ignition, sealed chamber with forced ventilation, and microprocessor control system, designed for installation indoors or outdoors in a partially protected place (in compliance with EN 297/A6) for temperatures to -5°C.

#### 2.2 Control panel

Panel

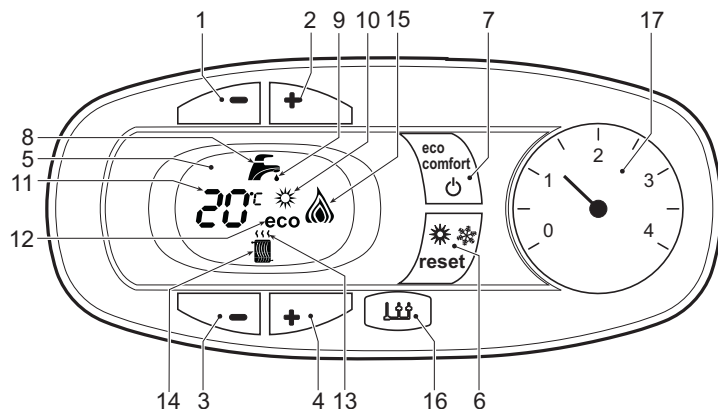


fig. 1 - Control panel

#### Key of panel fig. 25

- DHW temperature setting decrease button
- DHW temperature setting increase button
- Heating system temperature setting decrease button
- Heating system temperature setting increase button
- Display
- "Sliding Temperature" Menu - Summer/Winter mode selection - Reset button
- Unit On/Off - Economy/Comfort mode selection button
- DHW symbol
- DHW mode
- Summer mode
- Multifunction
- Eco (Economy) mode
- Heating
- Heating symbol
- Burner lit and actual power level (flashing during combustion fault function)
- Service Tool connection
- Water gauge

### Indication during operation

#### Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is indicated by flashing of the hot air above the radiator on the display.

The display (detail 11 - fig. 25) shows the actual heating delivery temperature and, during heating standby time, the message "d2".

#### Domestic hot water (DHW)

A DHW demand (generated by drawing domestic hot water) is indicated by flashing of the hot water under the tap on the display.

The display (detail 11 - fig. 25) shows the actual DHW outlet temperature and, during DHW standby time, the message "d1".

#### Comfort

A Comfort demand (reinstatement of temperature inside the boiler) is indicated by flashing of the water under the tap on the display. The display (detail 11 - fig. 25) shows the actual temperature of the water in the boiler.

#### Fault

In case of a fault (see cap. 9.4) the display shows the fault code (detail 11 - fig. 25) and, during safety standby times, the messages "d3" and "d4".

#### 2.3 Lighting and turning off

##### Connection to the power supply

- During the first 5 seconds the display will also show the card software release.
- Open the gas cock ahead of the boiler.
- The boiler is now ready to function automatically whenever domestic hot water is drawn or in case of a heating demand (generated by Room Thermostat or Remote Temperature Control).

##### Turning the boiler off and on

Press the **on/off** button (detail 7 - fig. 25) for 5 seconds.

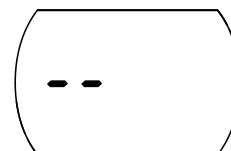


fig. 2 - Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the PCB is still powered. Domestic hot water and heating are disabled. The antifreeze system remains activated. To relight the boiler, press the **on/off** button (detail 7 fig. 25) again for 5 seconds.

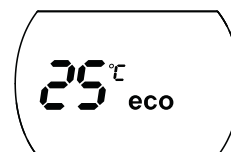


fig. 3

The boiler will be immediately ready to work whenever domestic hot water is drawn or in case of a heating demand (generated by the Room Thermostat or the Remote Timer control).



The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long idle periods in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, DHW circuit and system; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, complying with that prescribed insec. 8.3.

#### 2.4 Adjustments

##### Summer/Winter Switchover

Press the **summer/winter** button (detail 6 - fig. 25) for 2 seconds.

The display activates the Summer symbol (detail 10 - fig. 25): the boiler will only deliver domestic hot water. The antifreeze system remains activated.

To deactivate the Summer mode, press the **summer/winter** button (detail 6 - fig. 25) again for 2 seconds.

##### Heating temperature adjustment

Use the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 25) to vary the temperature from a min. of 30°C to a max. of 80°C; in any case, it is advisable not to operate the boiler below 45°C.



fig. 4

## Domestic hot water (DHW) temperature adjustment

Use the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 25) to adjust the temperature from a min. of 40°C to a max. of 55°C.

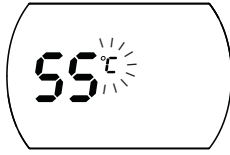


fig. 5

## Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms. If the room thermostat is not installed, the boiler will keep the system at the set system delivery setpoint temperature.

## Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the required temperature in the rooms. The boiler will adjust the system water according to the required room temperature. For operation with remote timer control, please refer to the relevant instruction manual.

## ECO/COMFORT selection

The unit has a function that ensures a high domestic hot water delivery speed and maximum comfort for the user. When the device is activated (COMFORT mode), the water contained in the boiler is kept hot, thereby ensuring immediate availability of hot water on opening the tap, without waiting times.

The user can deactivate the device (ECO mode) by pressing the **eco/comfort** button (detail 7 - fig. 25). In ECO mode the display activates the ECO symbol (detail 12 - fig. 25). To activate the COMFORT mode, press the **eco/comfort** button (detail 7 - fig. 25) again.

## Sliding Temperature

When the optional external probe is installed, the boiler adjustment system works with "Sliding Temperature". In this mode, the temperature of the heating system is controlled according to the outside weather conditions, to ensure high comfort and energy saving throughout the year. In particular, the system delivery temperature is decreased as the outside temperature increases, according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating buttons (detail 3 - fig. 25) becomes the maximum system delivery temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Possible adjustments can in any case be made by the user to improve comfort.

## Compensation curve and curve offset

Press the **reset** button (detail 6 - fig. 25) for 5 seconds to access the "Sliding temperature" menu; the display shows "CU" flashing.

Use the DHW buttons (detail 1 - fig. 25) to adjust the curve from 1 to 10 according to the characteristic. By setting the curve to 0, sliding temperature adjustment is disabled.

Press the heating buttons (detail 3 - fig. 25) to access parallel curve offset; the display shows "OF" flashing. Use the DHW buttons (detail 1 - fig. 25) to adjust the parallel curve offset according to the characteristic (fig. 30).

Press the **reset** button (detail 6 - fig. 25) again for 5 seconds to exit the "Sliding Temperature" menu.

If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

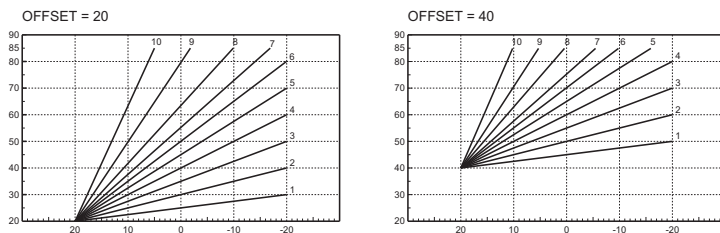


fig. 6 - Example of compensation parallel curve offset

## Adjustments from Remote Timer Control

If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above adjustments are managed according to that given in table 11.

Table. 1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heating temperature setting | Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DHW temperature adjustment  | Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summer/Winter Switchover    | Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating demand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eco/Comfort selection       | On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Economy mode. In this condition, the <b>eco/comfort</b> button (detail 7 - fig. 25) on the boiler panel is disabled.<br>On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects the Comfort mode. In this condition it is possible select one of the two modes with the <b>eco/comfort</b> button (detail 7 - fig. 25) on the boiler panel. |
| Sliding Temperature         | Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Temperature adjustment: the boiler card Sliding Temperature has priority.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## System water pressure adjustment

The filling pressure with system cold, read on boiler water gauge (detail 17 - fig. 25), must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum, the boiler stops and fault **F37** is displayed. Operate the filling cock detail 1 fig. 31 and bring it to the initial value. Always close the filling cock at the end of the operation.

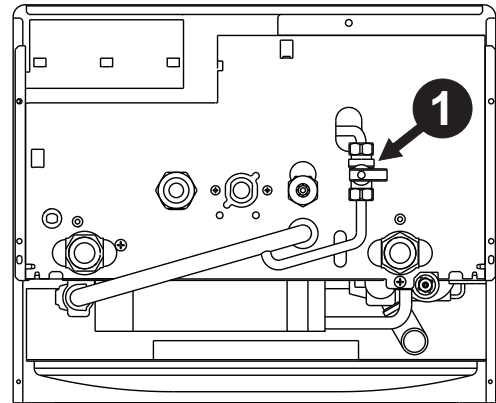


fig. 7 - Filling cock

## 3. INSTALLATION

### 3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

### 3.2 Place of installation

The combustion circuit is sealed with respect to the place of installation, therefore the unit can be installed in any room. However, the place of installation must be sufficiently ventilated to prevent the creation of dangerous conditions in case of even small gas leaks. This safety standard is required by the EEC Directive no. 2009/142 for all gas units, including those with sealed chamber

The unit is suitable for operation in a partially protected place in compliance with EN 297 pr A6, for temperatures to -5°C. It is advisable to install the boiler under the slope of a roof, inside a balcony or in a sheltered recess.

Therefore the place of installation must be free of dust, flammable materials or objects or corrosive gases.

The boiler is arranged for wall mounting and comes standard with a hooking bracket. Fix the bracket to the wall according to the measurements given in the cover drawing and hook the boiler on it. A metal template for marking the drilling points on the wall is available by request. The wall fixing must ensure stable and effective support for the generator.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations

## 3.3 Plumbing connections

### Important



The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spurring onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.



Before making the connection, check that the unit is arranged for operation with the type of fuel available and carefully clean all the system pipes.

Carry out the relevant connections according to the cover diagram and the symbols given on the unit.

**Note:** The unit has an internal bypass in the heating circuit.

### Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO<sub>3</sub>), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the boiler.

### Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

When necessary, antifreeze fluids, additives and inhibitors can be used only if the manufacturer of such fluids or additives guarantees that they are suitable and do not cause damage to the exchanger or other components and/or materials of the boiler and system. Do not use generic antifreeze fluids, additives or inhibitors that are not specific for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler and system.

## 3.4 Gas connection

The gas must be connected to the relevant union (see figure on cover) in conformity with the current regulations, with a rigid metal pipe or with a continuous surface flexible s/steel tube, installing a gas cock between the system and boiler. Make sure all the gas connections are tight.

## 3.5 Electrical connections

### Important



The unit must be connected to an efficient earthing system in conformity with current safety regulations. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines any liability for damage caused by failure to earth the system.

The boiler is prewired and provided with a "Y" type cable (without plug) for connection to the electric line. The connections to the power supply must be permanent and equipped with a double-pole switch with contact opening distance of at least 3 mm, installing fuses of max. 3A between the boiler and the line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow/green wire) in connections to the electric line.



The unit's power cable must not be replaced by the user; if damaged, switch the unit off and have the cable replaced by professionally qualified personnel. If replacing the power cable, only use "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm<sup>2</sup> cable with max. ext. diameter of 8 mm.

### Room thermostat (optional)



**IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.**

When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for these devices from their breaking contacts. Their power supply must be by means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

### Accessing the electrical terminal block

The electrical terminal block can be accessed after removing the casing. The layout of the terminals for the various connections is also given in the wiring diagram in fig. 48.

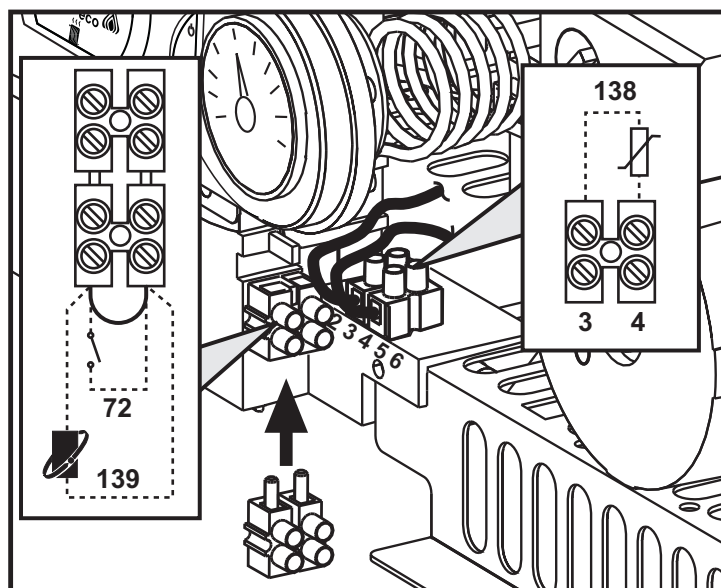


fig. 8 - Accessing the terminal block


## 3.6 Fume ducts

### Important

The unit is a "C type" with sealed chamber and forced draught, the air inlet and fume outlet must be connected to one of the following extraction/suction systems. The unit is approved for operation with all the **Cny** flue configurations given on the dataplate. Some configurations may be expressly limited or not permitted by law, standards or local regulations. Before installation, check and carefully follow the instructions. Also, comply with the instructions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation openings, etc.

### Baffles

Boiler operation requires fitting the baffles supplied with the unit. Make sure the boiler has the correct baffle (when used) and that it is properly positioned.

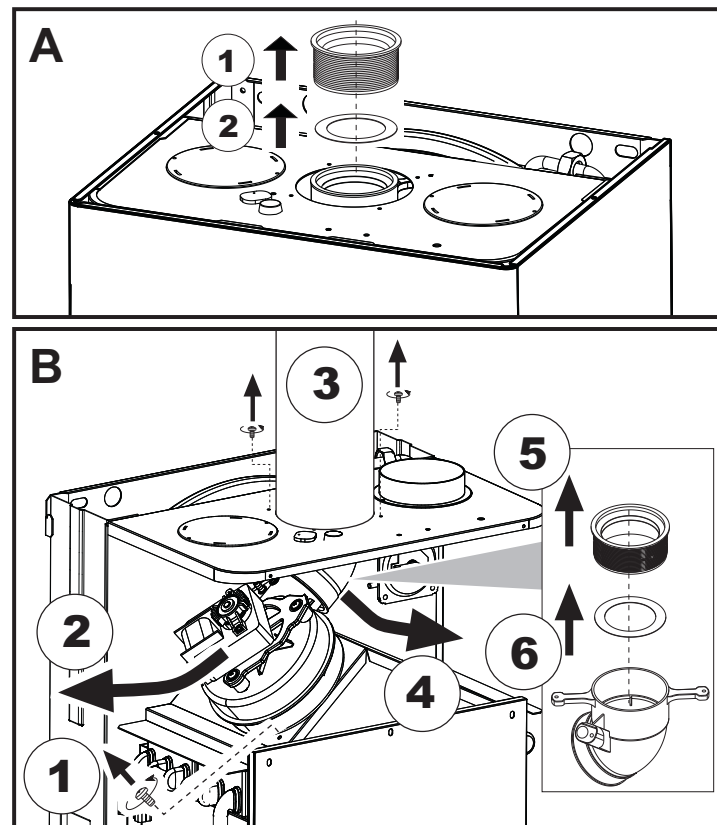

A Baffle replacement with boiler not installed  
B Baffle replacement with boiler and fume ducts already installed

## Connection with coaxial pipes

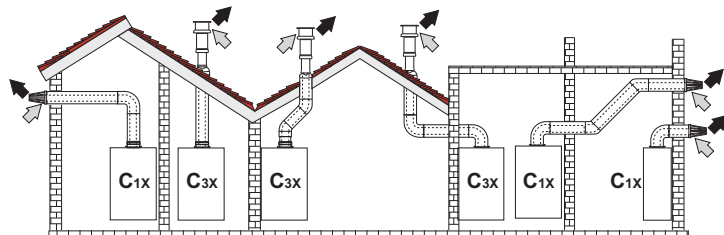


fig. 9 - Examples of connection with coaxial pipes (→ = Air / → = Fumes)

Table. 2 - Typology

| Type | Description                       |
|------|-----------------------------------|
| C1X  | Wall horizontal exhaust and inlet |
| C3X  | Roof vertical exhaust and inlet   |

For coaxial connection, fit the unit with one of the following starting accessories. For the wall hole dimensions, refer to the figure on the cover.

Table. 3 - Starting accessories for coaxial ducts

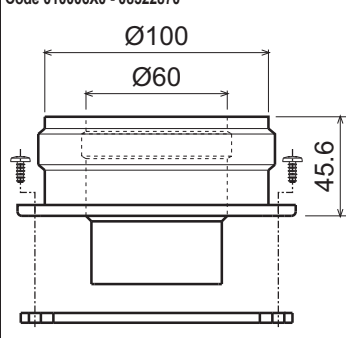
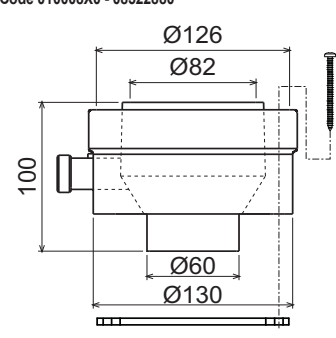
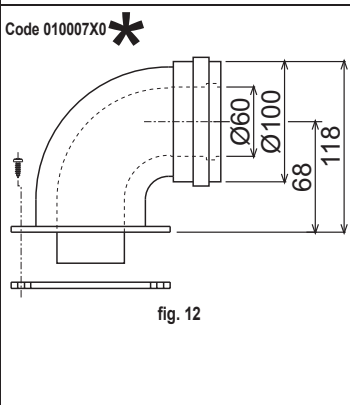
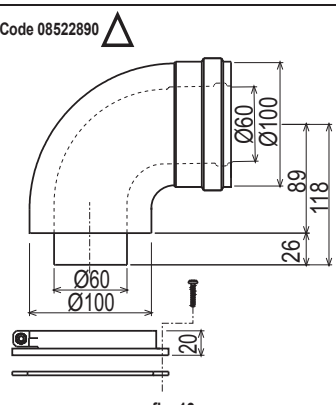
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Code 010006X0 - 08522870</p>  <p>fig. 10</p> | <p>Code 010008X0 - 08522880</p>  <p>fig. 11</p> |
| <p>Code 010007X0 *</p>  <p>fig. 12</p>         | <p>Code 08522890 Δ</p>  <p>fig. 13</p>         |

Table. 4 - Baffles for coaxial ducts

|                           | Coaxial 60/100 |           | Coaxial 80/125 |           |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Max. permissible length   | 5 m            |           | 10 m           |           |
| Reduction factor 90° bend | 1 m            |           | 0.5 m          |           |
| Reduction factor 45° bend | 0.5 m          |           | 0.25 m         |           |
| Baffle to use             | 0 ÷ 2 m        | Ø 45      | 0 ÷ 3 m        | Ø 45      |
|                           | 2 ÷ 5 m        | no baffle | 3 ÷ 10 m       | no baffle |

## Connection with separate pipes

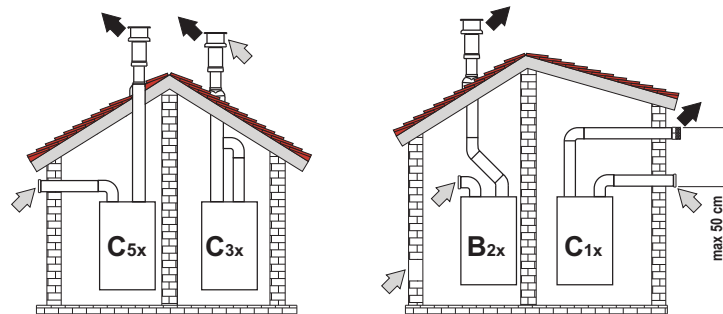


fig. 14 - Examples of connection with separate pipes (→ = Air / → = Fumes)

Table. 5 - Typology

| Type | Description                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1X  | Wall horizontal exhaust and intake. The inlet/outlet terminals must be concentric or close enough to be undergo similar wind conditions (within 50 cm)      |
| C3X  | Roof vertical exhaust and intake. Inlet/outlet terminals like for C12                                                                                       |
| C5X  | Wall or roof exhaust and intake separate or in any case in areas with different pressures. The exhaust and intake must not be positioned on opposite walls. |
| C6X  | Intake and exhaust with separately certified pipes (EN 1856/1)                                                                                              |
| B2X  | Intake from installation room and wall or roof exhaust<br>⚠ IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION                              |

For the connection of separate ducts, fit the unit with the following starting accessory:

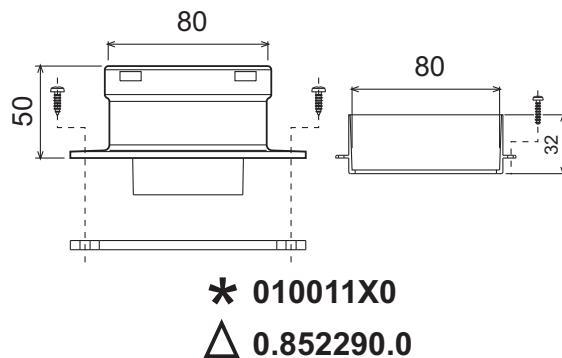


fig. 15 - Starting accessory for separate ducts

Before installation, check the baffle to be used and that the maximum permissible length is not exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely establish the layout of the system of split flues, including accessories and outlet terminals.
2. Consult the table 17 and identify the losses in  $m_{eq}$  (equivalent metres) of every component, according to the installation position.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible length in table 16.

Table. 6 - Baffles for separate ducts

|                         | CLIZIA D 32 AS   |           |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Max. permissible length | 48 $m_{eq}$      |           |
| Baffle to use           | 0 - 15 $m_{eq}$  | Ø 45      |
|                         | 15 - 35 $m_{eq}$ | Ø 50      |
|                         | 35 - 48 $m_{eq}$ | No baffle |

Table. 7 - Accessories

|                                                                                     |              |                                                                                                                                   |                     | Losses in m <sub>eq</sub> |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------|
|                                                                                     |              |                                                                                                                                   |                     | Air inlet                 | Fume exhaust |            |
|                                                                                     |              |                                                                                                                                   |                     |                           | Vertical     | Horizontal |
| Ø 80                                                                                | PIPE         | 0.5 m M/F                                                                                                                         | 1KWMA38A            | 0.5                       | 0.5          | 1.0        |
|                                                                                     |              | 1 m M/F                                                                                                                           | 1KWMA83A            | 1.0                       | 1.0          | 2.0        |
|                                                                                     |              | 2 m M/F                                                                                                                           | 1KWMA06K            | 2.0                       | 2.0          | 4.0        |
|                                                                                     | BEND         | 45° F/F                                                                                                                           | 1KWMA01K            | 1.9                       | 2.9          |            |
|                                                                                     |              | 45° M/F                                                                                                                           | 1KWMA65A            | 1.9                       | 2.9          |            |
|                                                                                     |              | 90° F/F                                                                                                                           | 1KWMA02K            | 2.0                       | 3.0          |            |
|                                                                                     |              | 90° M/F                                                                                                                           | 1KWMA82A            | 1.5                       | 2.5          |            |
|                                                                                     |              | 90° M/F + Test point                                                                                                              | 1KWMA70U            | 1.5                       | 2.5          |            |
|                                                                                     | PIPE SECTION | with test point                                                                                                                   | 1KWMA16U            | 0.2                       | 0.2          |            |
|                                                                                     |              | for condensate drain                                                                                                              | 1KWMA55U            | -                         | 3.0          |            |
|                                                                                     | TEE          | for condensate drain                                                                                                              | 1KWMA05K            | -                         | 7.0          |            |
|                                                                                     | TERMINAL     | air, wall                                                                                                                         | 1KWMA85A            | 2.0                       | -            |            |
|                                                                                     |              | fumes, wall with antiwind                                                                                                         | 1KWMA86A            | -                         | 5.0          |            |
|                                                                                     | FLUE         | Split air/fumes 80/80                                                                                                             | 1KWMA84U            | -                         | 12.0         |            |
|                                                                                     |              | Fume outlet only Ø80                                                                                                              | 1KWMA83U + 1KWMA86U | -                         | 4.0          |            |
| Ø 100                                                                               | REDUCTION    | from Ø80 to Ø100                                                                                                                  | 1KWMA03U            | 0.0                       | 0.0          |            |
|                                                                                     |              | from Ø100 to Ø80                                                                                                                  |                     | 1.5                       | 3.0          |            |
|                                                                                     | PIPE         | 1 m M/F                                                                                                                           | 1KWMA08K            | 0.4                       | 0.4          | 0.8        |
|                                                                                     | BEND         | 45° M/F                                                                                                                           | 1KWMA03K            | 0.6                       | 1.0          |            |
|                                                                                     |              | 90° M/F                                                                                                                           | 1KWMA04K            | 0.8                       | 1.3          |            |
|                                                                                     | TERMINAL     | air, wall                                                                                                                         | 1KWMA14K            | 1.5                       | -            |            |
|                                                                                     |              | fumes, wall with antiwind                                                                                                         | 1KWMA29K            | -                         | 3.0          |            |
| Ø 60                                                                                | PIPE         | 1 m M/F                                                                                                                           | 010028X0            | -                         | 2.0          | 6.0        |
|                                                                                     | BEND         | 90° M/F                                                                                                                           | 010029X0            | -                         | 6.0          |            |
|                                                                                     | REDUCTION    | 80 - 60                                                                                                                           | 010030X0            | -                         | 8.0          |            |
|                                                                                     | TERMINAL     | fumes, wall                                                                                                                       | 1KWMA90A            | -                         | 7.0          |            |
|  |              | ATTENTION: CONSIDER THE HIGH PRESSURE LOSSES OF Ø60 ACCESSORIES; USE THEM ONLY IF NECESSARY AND AT THE LAST FUME EXHAUST SECTION. |                     |                           |              |            |

Connection to collective flues

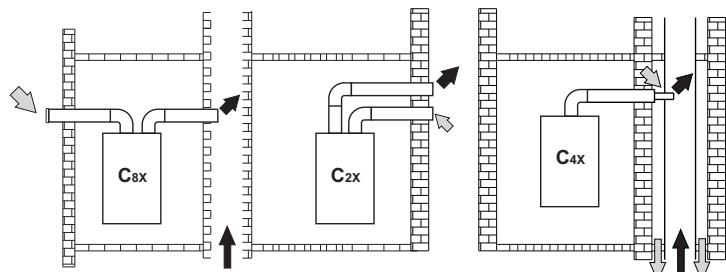


fig. 16 - Examples of connection to flues (⇨ = Air / ⇨ = Fumes)

Table. 8 - Typology

| Type                                                                      | Description                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2X                                                                       | Intake and exhaust in common flue (intake and exhaust in same flue)                                                                   |
| C4X                                                                       | Intake and exhaust in common and separate flues, but undergoing similar wind conditions                                               |
| C8X                                                                       | Exhaust in single or common flue and wall intake                                                                                      |
| B3X                                                                       | Intake from installation room by means of concentric duct (that encloses the exhaust) and exhaust in common flue with natural draught |
| <b>IMPORTANT - THE ROOM MUST BE PROVIDED WITH APPROPRIATE VENTILATION</b> |                                                                                                                                       |

If the boiler is to be connected **CLIZIA D 32 AS** to a collective flue or a single flue with natural draught, the flue or chimney must be expressly designed by professionally qualified technical personnel in conformity with the current regulations and be suitable for sealed chamber units equipped with fan.

## 4. SERVICE AND MAINTENANCE

### 4.1 Adjustments

#### Gas conversion

The unit can operate on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two gases, as clearly shown on the packing and on the dataplate. Whenever a gas different from that for which the unit is arranged has to be used, the special conversion kit will be required, proceeding as follows:

- Replace the nozzles at the main burner, fitting the nozzles specified in the technical data table in cap. 10, according to the type of gas used
- Modify the parameter for the type of gas:
  - put the boiler in standby mode
  - press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 25 for 10 seconds: the display shows "b01" blinking.
  - Press the DHW buttons (details 1 and 2 - fig. 25) to set parameter 00 (for natural gas operation) or 01 (for LPG operation).
  - press the DHW buttons details 1 and 2 - fig. 25 for 10 seconds.
  - the boiler will return to standby mode
- Adjust the minimum and maximum pressures at the burner (ref. relevant paragraph), setting the values given in the technical data table for the type of gas used
- Apply the sticker contained in the conversion kit, near the dataplate as proof of the conversion.

#### TEST mode activation

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 25) together for 5 seconds to activate the **TEST** mode. The boiler lights at the maximum heating power set as described in the following section.

The heating and DHW symbols (fig. 41) flash on the display; the heating power will appear alongside.

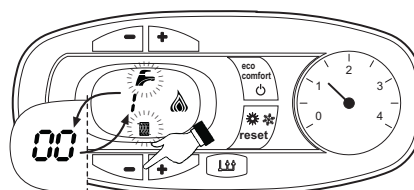


fig. 17 - TEST mode (heating power = 100%)

Press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 25) to increase or decrease the power (Min.=0%, Max.=100%).

By pressing the DHW "-" button (detail 1 - fig. 25), boiler output is immediately adjusted to min. (0%). By pressing the DHW "+" button (detail 2 - fig. 25), boiler output is immediately adjusted to max. (100%).

If the TEST mode is activated and enough hot water is drawn to activate the DHW mode, the boiler remains in TEST mode but the 3-way valve goes to DHW.

To deactivate the TEST mode, press the heating buttons (details 3 and 4 - fig. 25) together for 5 seconds.

The TEST mode is automatically deactivated in any case after 15 minutes or on stopping of hot water drawing (if enough hot water has been drawn to activate the DHW mode).

#### Pressure adjustment at the burner

Since this unit has flame modulation, there are two fixed pressure settings: minimum and maximum, which must be those given in the technical data table according to the type of gas.

- Connect a suitable pressure gauge to the pressure point "B" downstream of the gas valve.
- Activate the TEST mode (see cap. 9.1).
- Press the Eco/Comfort button for 2 seconds to access the gas valve Calibration mode.
- The card goes to the setting "q02"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal maximum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q02" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Press the heating button "-" (ref. 3 - fig. 25).
- The card goes to the setting "q01"; displaying the actually saved value, by pressing the DHW buttons.
- If the pressure gauge reading is different from the nominal minimum pressure, proceed by increases/decreases of 1 or 2 units of parameter "q01" by pressing the DHW buttons: the value is stored after each modification; wait 10 seconds for the pressure to stabilise.
- Recheck both adjustments by pressing the heating buttons and adjust them if necessary by repeating the above procedure.
- Press the Eco/Comfort button for 2 seconds to return to the TEST mode.
- Deactivate the TEST mode (see cap. 9.1).
- Disconnect the pressure gauge.

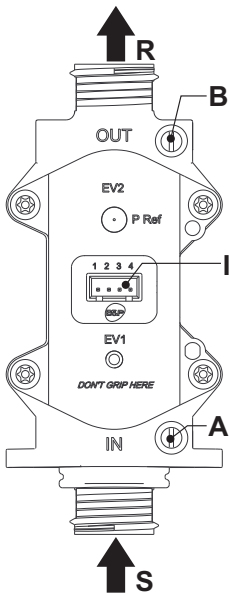


fig. 18 - Gas valve

A - Upstream pressure point  
B - Downstream pressure point  
I - Gas valve electrical connection  
R - Gas outlet  
S - Gas inlet

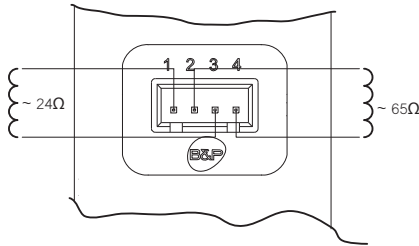


fig. 19 - Gas valve connection

TYPE SGV100  
Pi max 65 mbar  
24 Vdc - class B+A

## Heating power adjustment

To adjust the heating power, switch the boiler to TEST mode (see sec. 9.1). Press the heating buttons detail 3 - fig. 25 to increase or decrease the power (min. = 00 - max. = 100). Press the **reset** button within 5 seconds and the max. power will remain that just set. Exit TEST mode (see sec. 9.1).

## Configuration Menu

Press the DHW buttons together for 10 seconds to access the configuration Menu. 7 parameters are available, indicated by the letter "b", which are not modifiable from Remote Timer Control.

Press the Heating buttons to scroll the list of parameters in increasing or decreasing order. Press the DHW buttons to view or modify the value of a parameter: the modification will be automatically saved.

| Contents | Description                       | Range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Default                                  | CLIZIA D 32 AS                                                          |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| b01      | Gas type selection                | 0=Natural Gas<br>1=LPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0=Natural Gas                            | 0=Natural Gas                                                           |
| b02      | Boiler type selection             | 1=Bithermal instantaneous<br>2=Monothermal instantaneous<br>3=Heating only (3-way valve)<br>4=Heating only (circulating pump)                                                                                                                                                                                                                                           | 1=Bithermal instantaneous                | 2=Monothermal instantaneous                                             |
| b03      | Combustion chamber type selection | 0=Sealed Chamber combustion control (without fume pressure switch)<br>1=Open Chamber (with fume thermostat)<br>2=Sealed Chamber (with fume pressure switch)<br>3=Sealed Chamber combustion control (with fume thermostat on recuperator)<br>4=LOW NOx Sealed Chamber combustion control (without fume pressure switch)<br>5=LOW NOx Open Chamber (with fume thermostat) | 0=Sealed Chamber with combustion control | 0=Sealed Chamber with combustion control (without fume pressure switch) |

| Contents | Description                                 | Range                                                                    | Default              | CLIZIA D 32 AS       |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| b04      | Primary Exchanger type selection (b03=0)    | 0=Flat<br>1=Omega<br>2=...                                               | 0=Flat               | 0=Flat               |
|          | No effect on adjustment (b03=1)             | --                                                                       | 0                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b03=2)             | --                                                                       | 0                    |                      |
|          | Primary Exchanger type selection (b03=3)    | 0=Flat<br>1=Omega<br>2=...                                               | 0=Flat               |                      |
|          | No effect on adjustment (b03=4)             | --                                                                       | 0                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b03=5)             | --                                                                       | 0                    |                      |
| b05      | Relay card LC32 operation selection (b02=1) | 0=External gas valve<br>1=System filling solenoid valve<br>2=Solar 3-way | 0=External gas valve | 0=External gas valve |
|          | No effect on adjustment (b02=2)             | --                                                                       | 0                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b02=3)             | --                                                                       | 0                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b02=4)             | --                                                                       | 0                    |                      |
| b06      | Mains Voltage Frequency                     | 0=50Hz<br>1=60Hz                                                         | 0=50Hz               | 0=50Hz               |
| b07      | Comfort burner on time (b02=1)              | 0-20 seconds                                                             | 5 seconds            | 5 seconds            |
|          | No effect on adjustment (b02=2)             | --                                                                       | 5                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b02=3)             | --                                                                       | 5                    |                      |
|          | No effect on adjustment (b02=4)             | --                                                                       | 5                    |                      |

## Notes:

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.

To exit the configuration Menu press the DHW buttons together for 10 seconds, or exiting occurs automatically after 2 minutes.

## Service menu

The card Service Menu is accessed by pressing the Reset button for 20 seconds. 4 sub-menus are available: press the Heating buttons to select, in increasing or decreasing order, "tS", "In", "Hi" or "rE". "tS" means Transparent Parameters Menu, "In" means Information Menu, "Hi" means History Menu: after selecting the submenu, press the Reset button again to access it; "rE" means History Menu Reset: see description.

## "tS" - Transparent Parameters Menu

16 parameters indicated by the letter "P" are available: which are also modifiable from Remote Timer Control.

Press the Heating buttons to scroll the list of parameters in increasing or decreasing order. Press the DHW buttons to view or modify the value of a parameter: the modification will be automatically saved.

| Contents | Description                | Range         | Default    | CLIZIA D 32 AS |
|----------|----------------------------|---------------|------------|----------------|
| P01      | Ignition ramp Offset       | 0-40          | 10         | 10             |
| P02      | Heating ramp               | 1-20°C/minute | 5°C/minute | 5°C/minute     |
| P03      | Heating standby time       | 0-10 minutes  | 2 minutes  | 2 minutes      |
| P04      | Heating Post-Circulation   | 0-20 minutes  | 6 minutes  | 6 minutes      |
| P05      | Heating user max. setpoint | 31-85°C       | 80°C       | 80°C           |
| P06      | Max. power in heating      | 0-100%        | 100%       | 100%           |

| Contents | Description                                          | Range                       | Default     | CLIZIA D 32 AS |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| P07      | Burner shutdown in hot water production (b02=1)      | 0=Fixed                     | 0=Fixed     | 0=Fixed        |
|          |                                                      | 1=Linked to set point       |             |                |
|          |                                                      | 2=Solar (5)                 |             |                |
|          |                                                      | 3=Solar (10)                |             |                |
|          | Burner shutdown in hot water production (b02=2)      | 4=Solar (20)                | 0=Fixed     |                |
|          |                                                      | 0=Fixed                     |             |                |
|          |                                                      | 1=Linked to set point       |             |                |
|          |                                                      | 2=Solar (5)                 |             |                |
|          | Hot water tank hysteresis (b02=3)                    | 3=Solar (10)                |             |                |
|          |                                                      | 4=Solar (20)                |             |                |
|          | Hot water tank hysteresis (b02=4)                    | 0-4°C                       | 2°C         |                |
| P08      | DHW standby time (b02=1)                             | 0-60 seconds                | 30 seconds  | 60 seconds     |
|          | DHW standby time (b02=2)                             | 0-60 seconds                | 60 seconds  |                |
|          | DHW standby time (b02=3)                             | 0-60 seconds                | 30 seconds  |                |
|          | DHW standby time (b02=4)                             | 0-60 seconds                | 30 seconds  |                |
| P09      | DHW user max. set point (b02=1)                      | 50-65°C                     | 50°C        | 55°C           |
|          | DHW user max. set point (b02=2)                      | 50-65°C                     | 55°C        |                |
|          | DHW user max. set point (b02=3)                      | 50-65°C                     | 65°C        |                |
|          | DHW user max. set point (b02=4)                      | 50-65°C                     | 65°C        |                |
| P10      | Anti-inertia function temperature (b02=1)            | 70-85°C                     | 70°C        | 0              |
|          | No effect on adjustment (b02=2)                      | --                          | 0           |                |
|          | Delivery temperature in hot water production (b02=3) | 70-85°C                     | 80°C        |                |
|          | Delivery temperature in hot water production (b02=4) | 70-85°C                     | 80°C        |                |
| P11      | Anti-inertia function Post-Circulation (b02=1)       | 0-5 Seconds                 | 0 seconds   | 30 seconds     |
|          | DHW Post-Circulation (b02=2)                         | 0-60 Seconds                |             |                |
|          | DHW Post-Circulation (b02=3)                         | 0-60 Seconds                |             |                |
|          | DHW Post-Circulation (b02=4)                         | 0-60 Seconds                |             |                |
| P12      | Max. power in DHW                                    | 0-100%                      | 100%        | 100%           |
| P13      | Absolute min. power                                  | 0-100%                      | 0%          | 0%             |
| P14      | Post-Ventilation                                     | 0=Default                   | 0=Default   | 0=Default      |
|          |                                                      | 1=50 seconds                |             |                |
| P15      | CO2 limit Offset (b03=0)                             | 0 (Minimum)<br>30 (Maximum) | 20          | 20             |
|          | No effect on adjustment (b03=1)                      | --                          |             |                |
|          | No effect on adjustment (b03=2)                      | --                          |             |                |
|          | CO2 limit Offset (b03=3)                             | 0 (Minimum)<br>30 (Maximum) |             |                |
|          | CO2 limit Offset (b03=4)                             | 0 (Minimum)<br>30 (Maximum) | 20          |                |
|          | No effect on adjustment (b03=5)                      | --                          | 20          |                |
| P16      | Exchanger protection activation                      | 0=No F43                    | 10°C/second | 10°C/second    |
|          |                                                      | 1-15=1-15°C/second          |             |                |

## Notes:

- Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter given in brackets.
- Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
- The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 seconds to exit the card Service Menu, or exiting occurs automatically after 15 minutes.

## "In" - Information Menu

7 pieces of information are available.

Press the Heating buttons to scroll the list of information in increasing or decreasing order. Press the DHW buttons to display the value.

| Contents | Description                   | Range                                        |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| t01      | NTC Heating sensor (°C)       | between 05 and 125 °C                        |
| t02      | NTC Safety sensor (°C)        | between 05 and 125 °C                        |
| t03      | NTC DHW sensor (°C)           | between 05 and 125 °C                        |
| t04      | NTC External sensor (°C)      | between -30 and 70°C (negative values flash) |
| L05      | Actual burner power (%)       | 00%=Min., 100%=Max.                          |
| F06      | Actual Flame resistance (Ohm) | 00-99 Ohm (- = burner off)                   |
| S07      | Fan step (Number)             | 0=Off, 1=Min, 2=Med, 3=Max                   |

## Notes:

- In case of damaged sensor, the card displays hyphens.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 seconds to exit the card Service Menu or exiting occurs automatically after 15 minutes.

## "Hi" - History Menu

The card can store the last 11 faults: the History datum item H1: represents the most recent fault that occurred; the History datum item H10: represents the least recent fault that occurred.

The codes of the faults saved are also displayed in the corresponding menu of the Remote Timer Control.

Press the Heating buttons to scroll the list of faults in increasing or decreasing order. Press the DHW buttons to display the value.

Press the Reset button to return to the Service Menu. Press the Reset button for 20 seconds to exit the card Service Menu, or exiting occurs automatically after 15 minutes.

## "rE" - History Reset

Press the Eco/Comfort button for 3 seconds to delete all the faults stored in the History Menu: the card will automatically exit the Service Menu, in order to confirm the operation.

Press the Reset button for 20 seconds to exit the card Service Menu, or exiting occurs automatically after 15 minutes.

## 4.2 Startup

### Before lighting the boiler

- Check the seal of the gas system.
- Check correct prefilling of the expansion tank.
- Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system has been vented.
- Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
- Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system.
- Make sure the gas pressure for heating is that required.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler

### Checks during operation

- Switch the unit on.
- Check the tightness of the fuel circuit and water systems.
- Check the efficiency of the flue and air/fume ducts while the boiler is working.
- Make sure the water is circulating properly between the boiler and the systems.
- Make sure the gas valve modulates correctly in the heating and domestic hot water production stages.
- Check correct boiler lighting by performing various tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table in cap. 10.
- Make sure that with no demand for heating, the burner lights correctly on opening a hot water tap. Check that in heating mode, on opening a hot water tap, the heating circulating pump stops and there is regular production of hot water.
- Make sure the parameters are programmed correctly and carry out any required customisation (compensation curve, power, temperatures, etc.).

## 4.3 Maintenance

### Periodical check

To ensure correct operation of the unit over time, have qualified personnel carry out a yearly check, providing for the following:

- The control and safety devices (gas valve, flow meter, thermostats, etc.) must function correctly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.  
(Sealed chamber boiler: fan, pressure switch, etc. -The sealed chamber must be tight: seals, cable glands, etc.)  
(Open chamber boiler: anti-backflow device, fume thermostat, etc.)
- The air-fume end piece and ducts must be free of obstructions and leaks
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For possible cleaning do not use chemical products or wire brushes.
- The electrode must be properly positioned and free of scale.

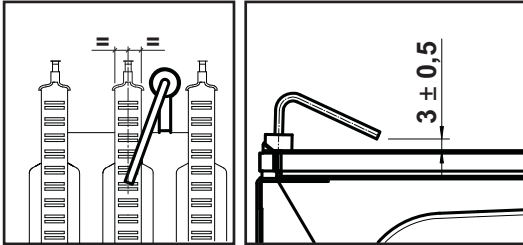


fig. 20 - Electrode positioning

- The gas and water systems must be airtight.
- The water pressure in the cold water system must be about 1 bar; otherwise, bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion tank must be filled.
- The gas flow and pressure must correspond to that given in the respective tables.

## 4.4 Troubleshooting

### Diagnostics

The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display will flash together with the fault symbol (detail 11 - fig. 25) indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdown (marked with the letter "A"): to restore operation, press the RESET button (detail 6 - fig. 25) for 1 second or RESET on the optional remote timer control if installed; if the boiler fails to start, it is necessary to eliminate the fault.

Faults marked with the letter "F" cause temporary shutdowns that are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

### List of faults

Table. 9

| Code fault | Fault                                 | Possible cause                     | Cure                                                                                           |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01        | No burner ignition                    | No gas                             | Check the regular gas flow to the boiler and that the air has been eliminated from the pipes   |
|            |                                       | Ignition/detection electrode fault | Check the wiring of the electrode and that it is correctly positioned and free of any deposits |
|            |                                       | Faulty gas valve                   | Check the gas valve and replace it if necessary                                                |
|            |                                       | Gas valve wiring disconnected      | Check the wiring                                                                               |
|            |                                       | Ignition power too low             | Adjust the ignition power                                                                      |
| A02        | Flame present signal with burner off  | Electrode fault                    | Check the ionisation electrode wiring                                                          |
|            |                                       | Card fault                         | Check the card                                                                                 |
| A03        | Overtemperature protection activation | Heating sensor damaged             | Check the correct positioning and operation of the heating sensor                              |
|            |                                       | No water circulation in the system | Check the circulating pump                                                                     |
|            |                                       | Air in the system                  | Vent the system                                                                                |
| F04        | Card parameter fault                  | Wrong card parameter setting       | Check the card parameter and modify it if necessary                                            |
| F05        | Card parameter fault                  | Wrong card parameter setting       | Check the card parameter and modify it if necessary                                            |
|            | Fan fault                             | Wiring disconnected                | Check the wiring                                                                               |
|            |                                       | Defective fan                      | Check the fan                                                                                  |
|            |                                       | Card fault                         | Check the card                                                                                 |
| A06        | No flame after the ignition phase     | Low pressure in the gas system     | Check the gas pressure                                                                         |
|            |                                       | Burner minimum pressure setting    | Check the pressures                                                                            |
| F07        | Card parameter fault                  | Wrong card parameter setting       | Check the card parameter and modify it if necessary                                            |
| A09        | Gas valve fault                       | Wiring disconnected                | Check the wiring                                                                               |
|            |                                       | Faulty gas valve                   | Check the gas valve and replace it if necessary                                                |

| Code fault | Fault                           | Possible cause                                              | Cure                                                             |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| F10        | Delivery sensor 1 fault         | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                           |
|            |                                 | Wiring shorted                                              |                                                                  |
|            |                                 | Wiring disconnected                                         |                                                                  |
| F11        | DHW sensor fault                | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                           |
|            |                                 | Wiring shorted                                              |                                                                  |
|            |                                 | Wiring disconnected                                         |                                                                  |
| F14        | Delivery sensor 2 fault         | Sensor damaged                                              | Check the wiring or replace the sensor                           |
|            |                                 | Wiring shorted                                              |                                                                  |
|            |                                 | Wiring disconnected                                         |                                                                  |
| A16        | Gas valve fault                 | Wiring disconnected                                         | Check the wiring                                                 |
|            |                                 | Faulty gas valve                                            | Check the gas valve and replace it if necessary                  |
| F20        | Combustion control fault        | Fan fault                                                   | Check the fan and fan wiring                                     |
|            |                                 | Faulty baffle                                               | Check the baffle and replace it if necessary                     |
|            |                                 | Flue not correctly sized or obstructed                      | Check the flue                                                   |
| A21        | Poor combustion fault           | Fault F20 generated 6 times in the last 10 minutes          | See fault F20                                                    |
| A23        | Card parameter fault            | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary              |
| A24        | Card parameter fault            | Wrong card parameter setting                                | Check the card parameter and modify it if necessary              |
| F34        | Supply voltage under 180V.      | Electric mains trouble                                      | Check the electrical system                                      |
| F35        | Faulty mains frequency          | Electric mains trouble                                      | Check the electrical system                                      |
| F37        | Incorrect system water pressure | Pressure too low                                            | Fill the system                                                  |
|            |                                 | Water pressure switch damaged or not connected              | Check the sensor                                                 |
| F39        | External probe fault            | Probe damaged or wiring shorted                             | Check the wiring or replace the sensor                           |
|            |                                 | Probe disconnected after activating the sliding temperature | Reconnect the external sensor or disable the sliding temperature |
| A41        | Sensor positioning              | Delivery sensor or DHW sensor detached from the pipe        | Check the correct positioning and operation of the sensors       |
| F42        | Heating sensor fault            | Sensor damaged                                              | Replace the sensor                                               |
| F43        | Exchanger protection trips.     | No H <sub>2</sub> O system circulation                      | Check the circulating pump                                       |
|            |                                 | Air in the system                                           | Vent the system                                                  |
| F50        | Gas valve fault                 | Modulating Operator wiring disconnected                     | Check the wiring                                                 |
|            |                                 | Faulty gas valve                                            | Check the gas valve and replace it if necessary                  |
| A51        | Poor combustion fault           | Inlet/exhaust flue obstruction                              | Check the flue                                                   |

## 5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

### 5.2 Water circuit

Table. 10 - Key of figures cap. 10

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 Sealed chamber                              | 38 Flowswitch                        |
| 7 Gas inlet                                   | 39 Water flow limiter                |
| 8 Domestic hot water outlet                   | 42 DHW temperature sensor            |
| 9 Cold water inlet                            | 44 Gas valve                         |
| 10 System delivery                            | 56 Expansion tank                    |
| 11 System return                              | 72 Room thermostat (not supplied)    |
| 14 Safety valve                               | 74 System filling cock               |
| 16 Fan                                        | 81 Ignition and detection electrode  |
| 19 Combustion chamber                         | 95 Diverter valve                    |
| 22 Burner                                     | 114 Water pressure switch            |
| 27 Copper exchanger for heating and hot water | 138 External probe (not supplied)    |
| 28 Fume manifold                              | 139 Room unit (not supplied)         |
| 29 Fume outlet manifold                       | 187 Fume baffle                      |
| 32 Heating circulating pump                   | 194 DHW exchanger                    |
| 36 Automatic air vent                         | 241 Automatic bypass                 |
| 37 Cold water inlet filter                    | 278 Double sensor (Safety + Heating) |

### 5.1 General view and main components

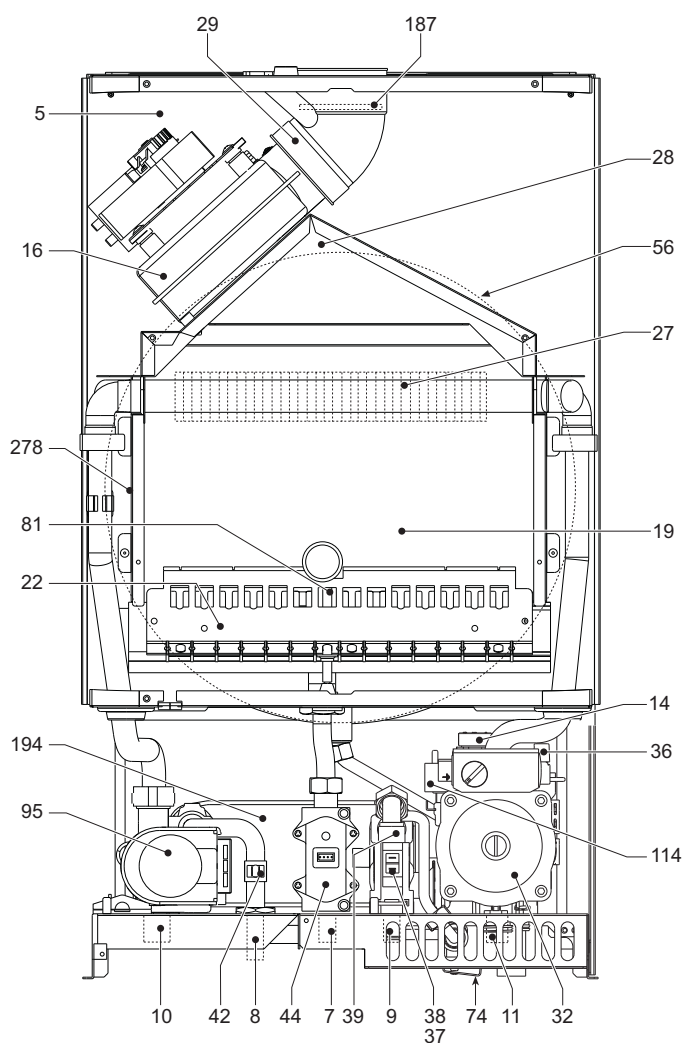


fig. 21 - General view CLIZIA D 32 AS

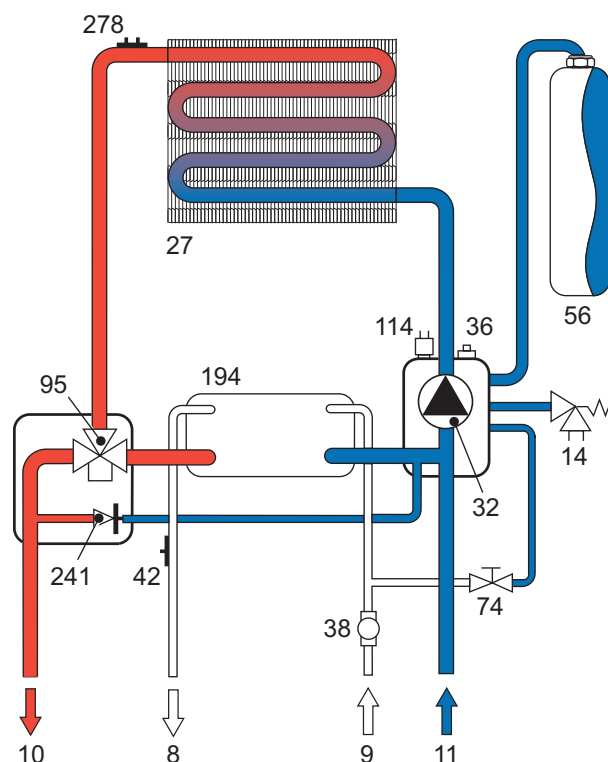


fig. 22 - Heating Circuit

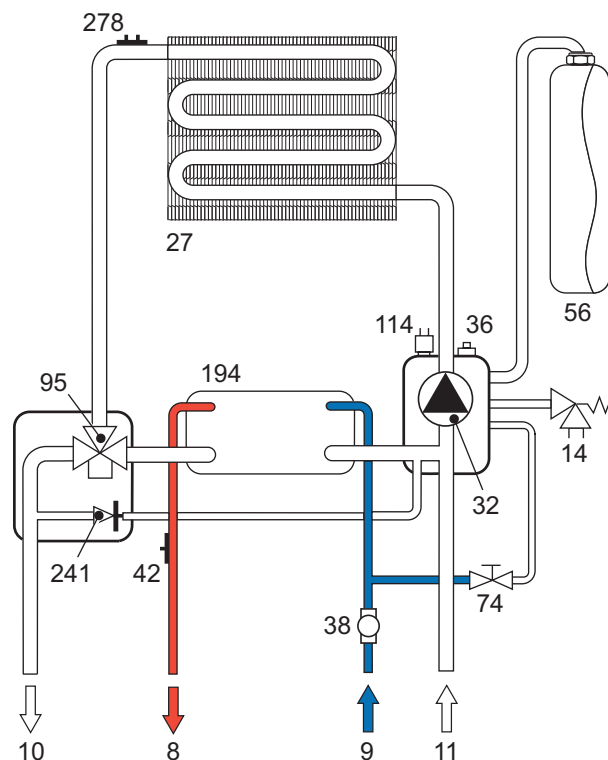



fig. 23 - DHW Circuit

## 5.3 Technical data table

| Data                                           | Unit   | CLIZIA D 32 AS                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Max. heating capacity                          | kW     | 34.4                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Min. heating capacity                          | kW     | 11.5                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Max. Heat Output in heating                    | kW     | 32.0                                                                                                                                                    | (P)    |
| Min. Heat Output in heating                    | kW     | 9.9                                                                                                                                                     | (P)    |
| Max. Heat Output in hot water production       | kW     | 32.0                                                                                                                                                    |        |
| Min. Heat Output in hot water production       | kW     | 9.9                                                                                                                                                     |        |
| Efficiency Pmax (80-60°C)                      | %      | 93.1                                                                                                                                                    |        |
| Efficiency 30%                                 | %      | 91.0                                                                                                                                                    |        |
| Efficiency class Directive 92/42 EEC           | -      | ★ ★ ★                                                                                                                                                   |        |
| NOx emission class                             | -      | 3 (<150 mg/kWh)                                                                                                                                         | (NOx)  |
| Burner nozzles G20                             | n° x Ø | 15 x 1.35                                                                                                                                               |        |
| Gas supply pressure G20                        | mbar   | 20.0                                                                                                                                                    |        |
| Max. gas pressure at burner (G20)              | mbar   | 12.0                                                                                                                                                    |        |
| Min. gas pressure at burner (G20)              | mbar   | 1.5                                                                                                                                                     |        |
| Max. gas delivery G20                          | m³/h   | 3.64                                                                                                                                                    |        |
| Min. gas delivery G20                          | m³/h   | 1.22                                                                                                                                                    |        |
| Burner nozzles G31                             | n° x Ø | 15 x 0.79                                                                                                                                               |        |
| Gas supply pressure G31                        | mbar   | 37                                                                                                                                                      |        |
| Max. gas pressure at burner (G31)              | mbar   | 35.0                                                                                                                                                    |        |
| Min. gas pressure at burner (G31)              | mbar   | 5.0                                                                                                                                                     |        |
| Max. gas delivery G31                          | kg/h   | 2.69                                                                                                                                                    |        |
| Min. gas delivery G31                          | kg/h   | 0.90                                                                                                                                                    |        |
| Max. working pressure in heating               | bar    | 3                                                                                                                                                       | (PMS)  |
| Min. working pressure in heating               | bar    | 0.8                                                                                                                                                     |        |
| Max. heating temperature                       | °C     | 90                                                                                                                                                      | (tmax) |
| Heating water content                          | litri  | 1.2                                                                                                                                                     |        |
| Heating expansion tank capacity                | litri  | 10                                                                                                                                                      |        |
| Heating expansion tank prefilling pressure     | bar    | 1                                                                                                                                                       |        |
| Max. working pressure in hot water production  | bar    | 9                                                                                                                                                       | (PMW)  |
| Min. working pressure in hot water production  | bar    | 0.25                                                                                                                                                    |        |
| DHW flow rate Dt 25°C                          | l/min  | 18.3                                                                                                                                                    |        |
| DHW flow rate Dt 30°C                          | l/min  | 15.2                                                                                                                                                    | (D)    |
| Protection rating                              | IP     | X5D                                                                                                                                                     |        |
| Power supply voltage                           | V/Hz   | 230V/50Hz                                                                                                                                               |        |
| Electrical power input                         | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Electrical power input in hot water production | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Empty weight                                   | kg     | 35                                                                                                                                                      |        |
| Type of unit                                   |        | C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub> |        |
| PIN CE                                         |        | 0461BR0842                                                                                                                                              |        |


## 5.4 Diagrams

### Pressure - power diagrams CLIZIA D 32 AS

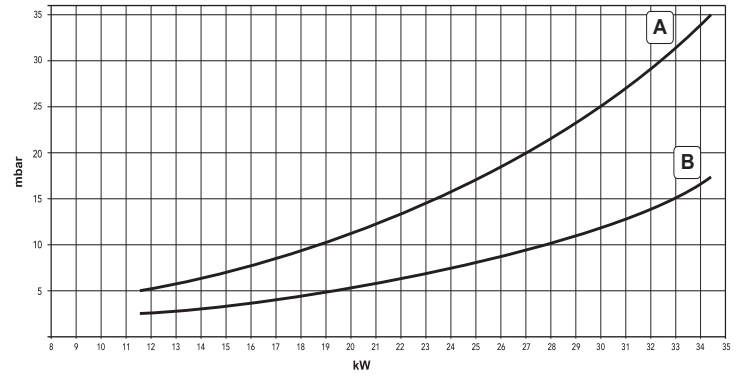


A = LPG - B = NATURAL GAS

### Circulating pump head / pressure losses CLIZIA D 32 AS

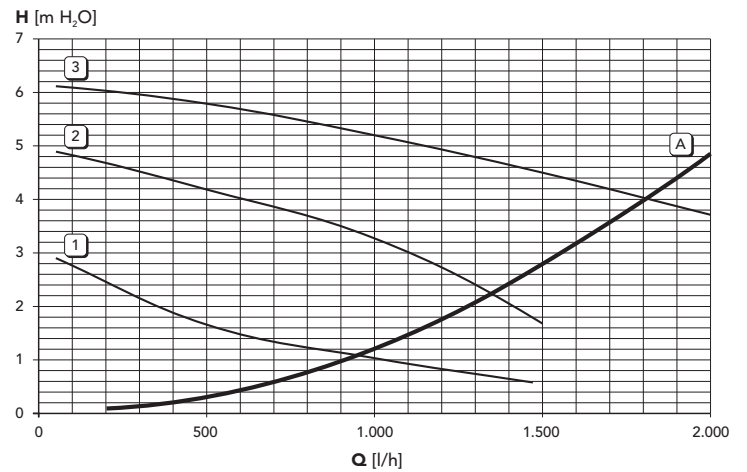

A = Boiler pressure losses - 1, 2 and 3 = Circulating pump speed

### 5.5 Wiring diagram

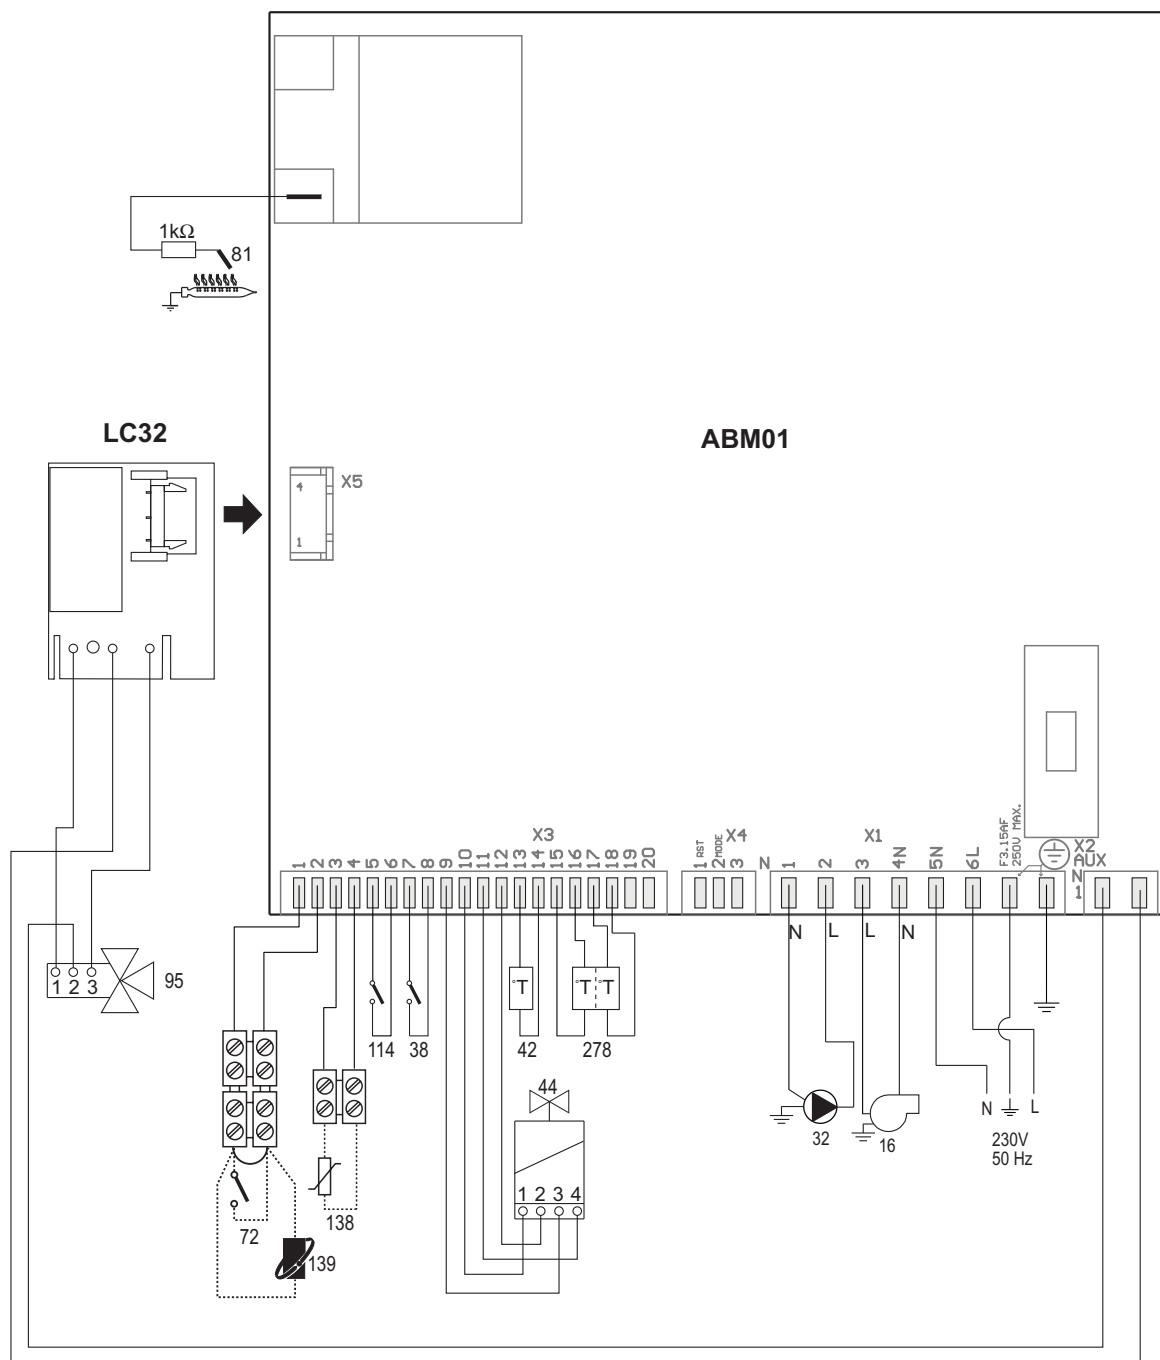

**fig. 24 - Electrical circuit**



**Important:** Before connecting the **room thermostat** or the **remote timer control**, remove the jumper on the terminal block.

### 1. ADVERTENCIAS GENERALES

- Leer atentamente las advertencias de este manual de instrucciones.
- Una vez instalado el equipo, describir su funcionamiento al usuario y entregarle este manual de instrucciones, el cual es parte integrante y esencial del producto y debe guardarse en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante. Se prohíbe manipular los dispositivos de regulación precintados.
- La instalación incorrecta del equipo o la falta del mantenimiento apropiado puede causar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por errores de instalación o de uso y, en cualquier caso, por el incumplimiento de las instrucciones dadas.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconectar el equipo de la red eléctrica mediante el interruptor de la instalación u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del equipo, desconectarlo y hacerlo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acudir exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del equipo y la sustitución de los componentes han de ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y utilizando recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del equipo.
- Este equipo se ha de destinar solo al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tanto, peligroso.
- Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no dejarlos al alcance de los niños.
- El equipo no debe ser utilizado por niños ni por adultos que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén instruidos o supervisados por otra persona que se haga responsable de su seguridad.
- Desechar el equipo y sus accesorios con arreglo a las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del equipo. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

### 2. INSTRUCCIONES DE USO

#### 2.1 Presentación

**CLIZIA D 32 AS** es un generador térmico de alto rendimiento para calefacción y producción de agua caliente sanitaria, alimentado con gas natural y dotado de quemador atmosférico con encendido electrónico, cámara estanca de ventilación forzada y sistema de control con microprocesador, para instalar en el interior o en un sitio exterior parcialmente protegido (según la norma EN 297/A6) con temperaturas no inferiores a -5 °C.

#### 2.2 Panel de mandos

Panel

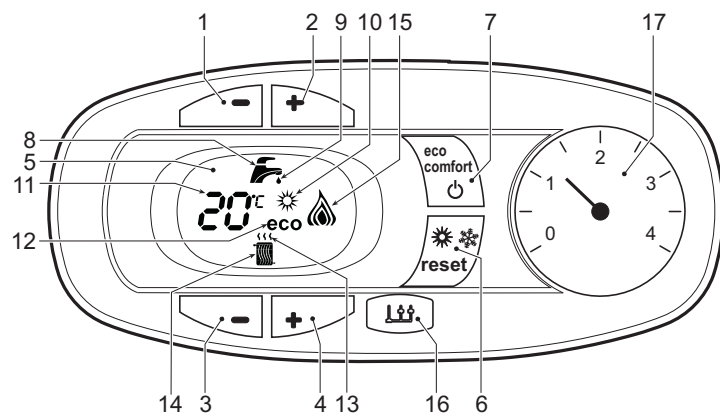


fig. 1 - Panel de control

#### Leyenda panel fig. 49

- |    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tecla para disminuir la temperatura del ACS                                                                   |
| 2  | Tecla para aumentar la temperatura del ACS                                                                    |
| 3  | Tecla para disminuir la temperatura de calefacción                                                            |
| 4  | Tecla para aumentar la temperatura de calefacción                                                             |
| 5  | Pantalla                                                                                                      |
| 6  | Tecla de rearme - selección de modo Verano/Invierno - Menú "Temperatura adaptable"                            |
| 7  | Tecla de selección modo Economy/Comfort - encendido/apagado del equipo                                        |
| 8  | Símbolo de agua caliente sanitaria                                                                            |
| 9  | Indicación de funcionamiento en ACS                                                                           |
| 10 | Indicación de modo Verano                                                                                     |
| 11 | Indicación de multifunción                                                                                    |
| 12 | Indicación de modo Eco (Economy)                                                                              |
| 13 | Indicación de funcionamiento en calefacción                                                                   |
| 14 | Símbolo de calefacción                                                                                        |
| 15 | Indicación de quemador encendido y potencia actual (parpadeante durante la función de anomalía de combustión) |
| 16 | Conexión para Service Tool                                                                                    |
| 17 | Higrómetro                                                                                                    |

### Indicación durante el funcionamiento

#### Calefacción

La demanda de calefacción (generada por el termostato de ambiente o el reloj programador a distancia) se indica mediante el parpadeo del símbolo de aire caliente arriba del símbolo del radiador.

La pantalla (11 - fig. 49) muestra la temperatura actual de la ida a la calefacción y "d2" durante el tiempo de espera".

#### Agua caliente sanitaria

La solicitud de agua sanitaria (generada por la toma de agua caliente sanitaria) se indica mediante el parpadeo del símbolo del agua caliente debajo del símbolo del grifo, en el display.

La pantalla (11 - fig. 49) muestra la temperatura actual de salida del agua caliente sanitaria y "d1" durante el tiempo de espera".

#### Comfort

La demanda Comfort (restablecimiento de la temperatura interior de la caldera) es señalizada por el parpadeo del símbolo del agua debajo del grifo. La pantalla (11 - fig. 49) muestra la temperatura actual del agua contenida en la caldera.

#### Anomalía

En caso de anomalía (ver cap. 14.4), en la pantalla (11 - fig. 49) aparece el código de fallo y, durante los tiempos de espera de seguridad, las indicaciones "d3" y "d4".

#### 2.3 Encendido y apagado

##### Conexión a la red eléctrica

- Durante los 5 primeros segundos, en la pantalla se visualiza la versión del software de la tarjeta.
- Abrir la llave del gas ubicada antes de la caldera.
- En adelante, la caldera se pondrá en marcha automáticamente cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o haya una demanda de calefacción generada por el termostato de ambiente o el reloj programador a distancia.

##### Apagado y encendido de la caldera

Pulsar la tecla **encendido/apagado** (7 - fig. 49) durante 5 segundos.

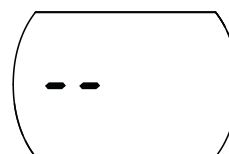


fig. 2 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada. Se inhabilitan la producción de agua sanitaria y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo. Para volver a activar la caldera, pulsar nuevamente la tecla **encendido/apagado** (7 fig. 49) durante 5 segundos.

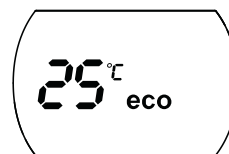


fig. 3

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o haya una demanda de calefacción (generada por el termostato de ambiente o el mando a distancia).



Si la caldera se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, a fin de evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción); o descargar sólo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, según lo indicado en la sec. 13.3.

#### 2.4 Regulaciones

##### Conmutación Verano / Invierno

Pulsar la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 49) durante dos segundos.

En la pantalla se visualiza el símbolo Verano (10 - fig. 49): la caldera sólo suministra agua sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo.

Para desactivar la modalidad Verano, pulsar nuevamente la tecla **verano/invierno** (6 - fig. 49) durante dos segundos.

##### Regulación de la temperatura de calefacción

Mediante las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 49) se puede regular la temperatura del agua de calefacción entre 30 °C y 80 °C, pero se aconseja no hacer funcionar la caldera a menos de 45 °C.



fig. 4

Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Mediante las teclas (1 y 2 - fig. 49) se puede regular la temperatura del agua sanitaria desde un mínimo de 40 °C hasta un máximo de 55 °C.



fig. 5

Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)

Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de calefacción a la temperatura de ida prefijada.

Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, programar la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regulará el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

Selección ECO/COMFORT

El equipo está dotado de un dispositivo que asegura una elevada velocidad de suministro de agua caliente sanitaria con el máximo confort para el usuario. Cuando el dispositivo está activado (modo COMFORT), el agua de la caldera se mantiene caliente y esto permite disponer de agua a la temperatura deseada al abrir el grifo, sin tener que esperar.

El usuario puede desactivar este dispositivo y volver al modo ECO pulsando la tecla **eco/comfort** (7 - fig. 49). En modo ECO, la pantalla muestra el símbolo correspondiente (12 - fig. 49). Para volver al modo COMFORT, pulsar otra vez la tecla **eco/comfort** (7 - fig. 49).

Temperatura adaptable

Si está instalada la sonda exterior (opcional), el sistema de regulación de la caldera funciona con "Temperatura adaptable". En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, con el fin de garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a la calefacción, de acuerdo con una "curva de compensación" determinada.

Durante el funcionamiento con temperatura adaptable, la temperatura programada mediante las teclas de calefacción (3 - fig. 49) pasa a ser la temperatura máxima de ida a la instalación. Se aconseja definir el valor máximo para que la instalación pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Pulsando la tecla **reset** (6 - fig. 49) 5 segundos se entra en el menú "Temperatura adaptable"; parpadea "CU" ().

Con las teclas sanitario (1 - fig. 49) regular la curva entre 1 y 10 según la característica. Si se elige la curva 0, la regulación de temperatura adaptable queda inhabilitada.

Pulsando las teclas de la calefacción (3 - fig. 49) se accede al desplazamiento paralelo de las curvas; parpadea "OF" (). Con las teclas sanitario (1 - fig. 49) regular el desplazamiento paralelo de las curvas según la característica (fig. 54).

Pulsando nuevamente la tecla **RESET** (6 - fig. 49) 5 segundos se sale del menú "Temperatura adaptable".

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja definir una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

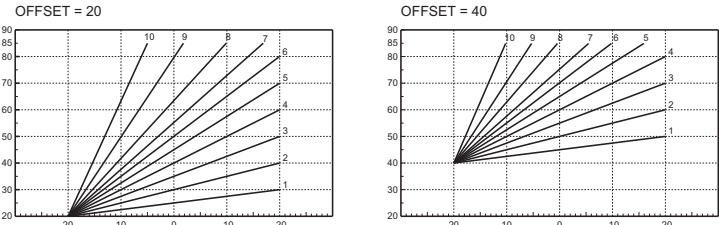


fig. 6 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

Ajustes del reloj programador a distancia

Si la caldera tiene conectado el reloj programador a distancia (opcional), los ajustes descritos anteriormente se gestionan según lo indicado en la tabla 21.

Tabla. 1

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulación de la temperatura de calefacción     | La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regulación de la temperatura del agua sanitaria | La regulación se puede efectuar desde el menú del reloj programador a distancia o desde el panel de mandos de la caldera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conmutación Verano / Invierno                   | La modalidad Verano tiene prioridad sobre la demanda de calefacción desde el reloj programador a distancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selección Eco/Comfort                           | Si se desactiva el funcionamiento en sanitario desde el menú del reloj programador a distancia, la caldera selecciona la modalidad Economy. En esta condición, la tecla <b>eco/comfort</b> (7 - fig. 49) del panel de la caldera está inhabilitada.<br><br>Si se vuelve a activar el funcionamiento en sanitario con el reloj programador a distancia, la caldera se dispone en modo Comfort. En esta condición, con la tecla <b>eco/comfort</b> (7 - fig. 49) del panel de la caldera es posible pasar de una modalidad a otra. |
| Temperatura adaptable                           | Tanto el reloj programador a distancia como la tarjeta de la caldera gestionan la regulación con temperatura adaptable: entre los dos, es prioritaria la temperatura adaptable de la tarjeta de la caldera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Regulación de la presión hidráulica de la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en el hidrómetro de la caldera (part 17 -fig. 49), debe ser de más o menos 1,0 bar. Si la presión de la instalación disminuye por debajo del mínimo admisible, la caldera se apaga y el display muestra la anomalía **F37**. Abrir la llave de llenado part. 1 fig. 55, restablecer el valor inicial. Al finalizar la operación, cerrar siempre la llave de llenado.

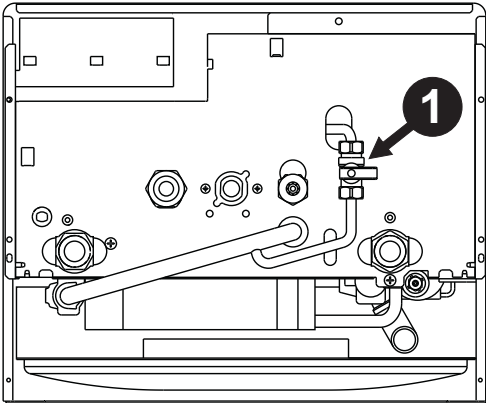


fig. 7 - Llave de llenado

3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO

3.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

3.2 Lugar de instalación

El circuito de combustión es estanco respecto al ambiente de instalación, por lo cual el aparato puede instalarse en cualquier habitación. No obstante, el local de instalación debe ser lo suficientemente aireado para evitar situaciones de peligro si hubiera una pérdida de gas. La Directiva CE 2009/142 establece esta norma de seguridad para todos los aparatos que funcionan con gas, incluidos los de cámara estanca.

El aparato es adecuado para funcionar en un lugar parcialmente protegido según la norma EN 297 pr A6, con una temperatura mínima de -5°C. Se aconseja instalar la caldera debajo del alero del techo, en un balcón o en un nicho resguardado.

En cualquier caso, la caldera se ha de instalar en un lugar donde no haya polvo, gases corrosivos ni objetos o materiales inflamables.

La caldera, preparada para fijarse a la pared, se suministra con un soporte de enganche. Fijar el soporte a la pared, según las cotas indicadas en la figura de la portada y engancharle la caldera. Es posible solicitar una plantilla metálica para marcar los puntos de taladrado en la pared. La fijación a la pared debe ser firme y estable.

Si el aparato se instala dentro de un mueble o se adosa a otros elementos, ha de quedar un espacio libre para desmontar la carcasa y realizar las actividades normales de mantenimiento.

### 3.3 Conexiones hidráulicas

#### Advertencias



La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.



Antes de efectuar la conexión, controlar que el aparato esté preparado para funcionar con el tipo de combustible disponible y limpiar esmeradamente todos los tubos de la instalación.

Efectuar las conexiones de acuerdo con el dibujo de la portada y los símbolos presentes en el equipo.

**Nota:** el equipo está dotado de baipás interno en el circuito de calefacción.

#### Características del agua de la instalación

En presencia de agua de dureza superior a 25° Fr (1 °F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), es necesario usar agua adecuadamente tratada a fin de evitar posibles incrustaciones en la caldera.

#### Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores

Si es necesario, se permite utilizar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador de la caldera ni otros componentes o materiales del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

### 3.4 Conexión del gas

El gas se ha de conectar al correspondiente empalme (ver figura en portada) según la normativa en vigor, con un tubo metálico rígido o con un tubo flexible de pared continua de acero inoxidable, interponiendo una llave de corte del gas entre la instalación y la caldera. Controlar que todas las conexiones del gas sean estancas.

### 3.5 Conexiones eléctricas

#### Advertencias



El equipo se debe conectar a una toma de tierra eficaz, según lo establecido por las normas de seguridad. Solicitar a un técnico especializado que controle la eficacia y la compatibilidad de la instalación de tierra. El fabricante no se hace responsable por daños debidos a la falta de puesta a tierra de la instalación.

La caldera se suministra con un cable de conexión a la red eléctrica de tipo "Y" sin enchufe. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija y un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar las polaridades (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul/TIERRA: cable amarillo-verde) de las conexiones a la línea eléctrica.



El cable de alimentación del equipo no debe ser sustituido por el usuario. Si el cable se daña, apagar el equipo y llamar a un técnico autorizado para que lo sustituya. Para la sustitución, utilizar sólo cable **HAR H05 VV-F** de 3x0,75 mm<sup>2</sup> con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

#### Termostato de ambiente (opcional)



**ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.**

Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.

#### Acceso a la regleta eléctrica

Tras quitar la carcasa, es posible acceder a la regleta de conexiones eléctricas. La posición de los bornes para las diferentes conexiones también se ilustra en el esquema eléctrico de la fig. 72

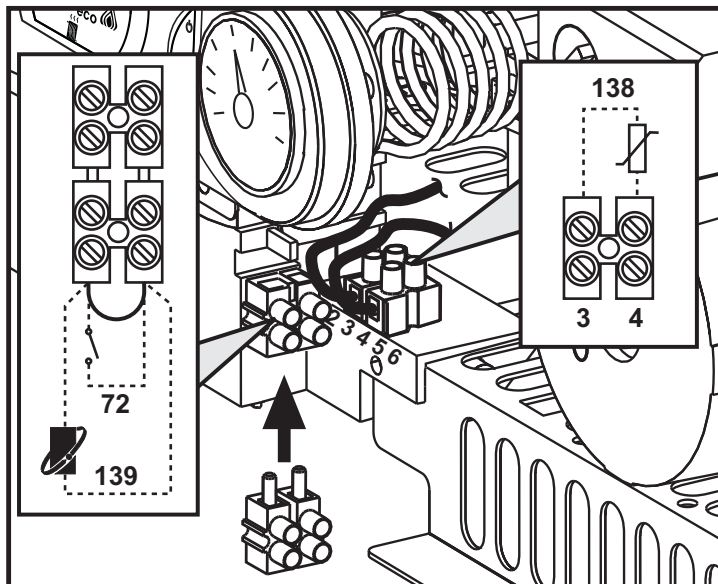


fig. 8 - Acceso a la regleta eléctrica


### 3.6 Conductos de humos

#### Advertencias

El equipo es de tipo C con cámara estanca y tiro forzado, la entrada de aire y la salida de humos deben conectarse a sistemas como los que se indican más adelante. El equipo está homologado para funcionar con todas las configuraciones de chimeneas **Cny** indicadas en la placa de datos técnicos. Sin embargo, es posible que algunas configuraciones estén limitadas o prohibidas por leyes, normas o reglamentos locales. Antes de efectuar la instalación, controlar y respetar escrupulosamente las normas pertinentes. Respetar también las disposiciones sobre la posición de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes, aberturas de aireación, etc.

#### Diafragmas

Para utilizar la caldera es necesario montar los diafragmas que se incluyen en el suministro. Controlar que el diafragma de la caldera, si se utiliza, esté correctamente instalado.

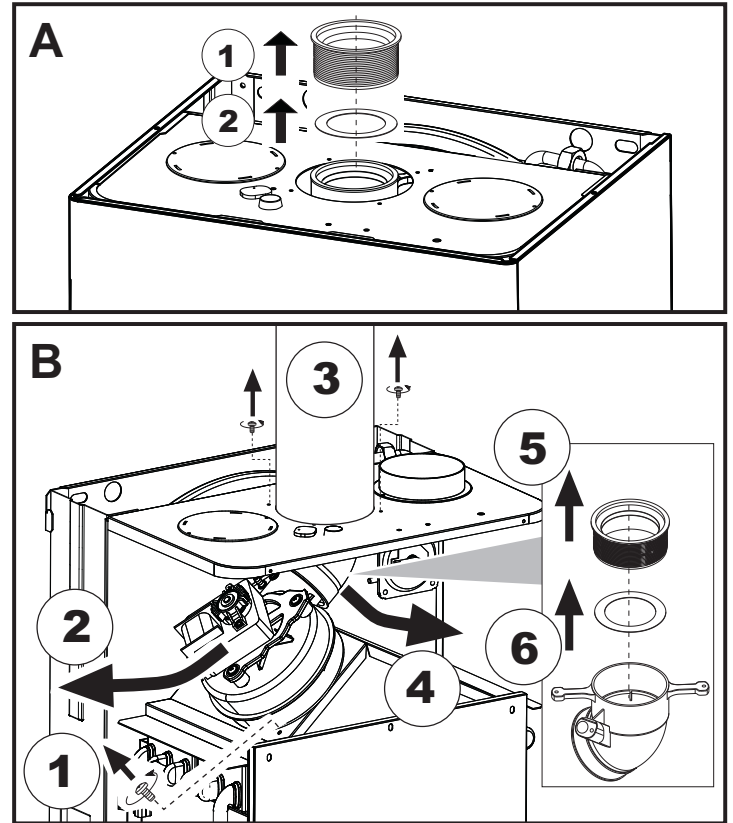

A Sustitución del diafragma con la caldera sin montar

B Sustitución del diafragma con la caldera y los conductos de humos instalados

Conexión con tubos coaxiales

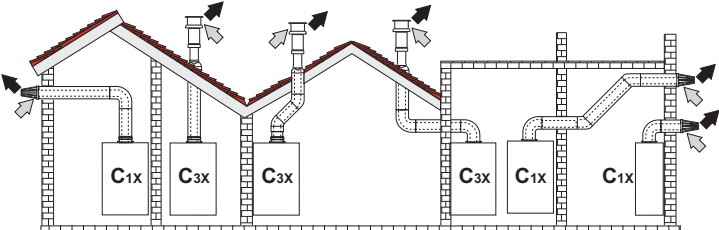


fig. 9 - Ejemplos de conexión con tubos coaxiales (→ = aire / → = humos)

Tabla. 2 - Tipo

| Tipo | Descripción                                    |
|------|------------------------------------------------|
| C1X  | Aspiración y evacuación horizontales en pared  |
| C3X  | Aspiración y evacuación verticales en el techo |

Para la conexión coaxial, montar uno de los siguientes accesorios iniciales en el equipo. Para las cotas de taladrado en la pared, ver la figura de portada.

Tabla. 3 - Accesorios iniciales para conductos coaxiales

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Cód. 010006X0 - 08522870</p> <p>fig. 10</p> | <p>Cód. 010008X0 - 08522880</p> <p>fig. 11</p> |
| <p>Cód. 010007X0 *</p> <p>fig. 12</p>          | <p>Cód. 08522890 Δ</p> <p>fig. 13</p>          |

Tabla. 4 - Diafragmas para conductos coaxiales

|                                 | Coaxial 60/100 |               | Coaxial 80/125 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Longitud máxima permitida       | 5 m            |               | 10 m           |               |
| Factor de reducción codo de 90° | 1 m            |               | 0,5 m          |               |
| Factor de reducción codo de 45° | 0,5 m          |               | 0,25 m         |               |
| Diafragma necesario             | 0 ÷ 2 m        | Ø 45          | 0 ÷ 3 m        | Ø 45          |
|                                 | 2 ÷ 5 m        | sin diafragma | 3 ÷ 10 m       | sin diafragma |

Conexión con tubos separados

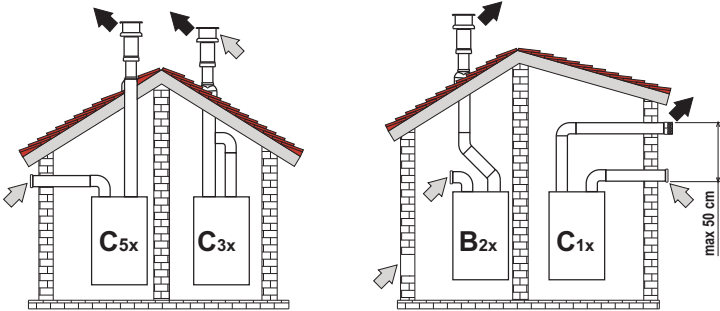


fig. 14 - Ejemplos de conexión con tubos separados (→ = aire / → = humos)

Tabla. 5 - Tipo

| Tipo                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1X                                                                 | Aspiración y evacuación horizontales en pared. Los terminales de entrada y salida deben ser concéntricos o estar lo suficientemente cerca (distancia máxima 50 cm) para que estén expuestos a condiciones de viento similares. |
| C3X                                                                 | Aspiración y evacuación verticales en el techo. Terminales de entrada/salida como para C12                                                                                                                                     |
| C5X                                                                 | Aspiración y evacuación separadas en pared o techo o, de todas formas, en zonas a distinta presión. La aspiración y la evacuación no deben estar en paredes opuestas.                                                          |
| C6X                                                                 | Aspiración y evacuación con tubos certificados separados (EN 1856/1)                                                                                                                                                           |
| B2X                                                                 | Aspiración del ambiente de instalación y evacuación en pared o techo                                                                                                                                                           |
| ⚠ IMPORTANTE - EL LOCAL DEBE ESTAR DOTADO DE VENTILACIÓN APROPIADA. |                                                                                                                                                                                                                                |

Para conectar los conductos separados, montar el siguiente accesorio inicial en el equipo:

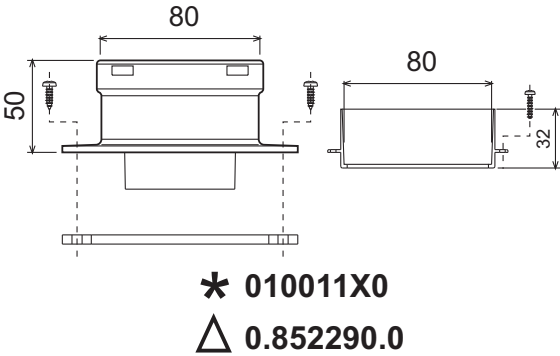


fig. 15 - Accesorio inicial para conductos separados

Antes de realizar el montaje, verificar el diafragma que se va a utilizar y comprobar que no se supere la longitud máxima permitida, mediante un simple cálculo:

1. Diseñar todo el sistema de chimeneas separadas, incluidos los accesorios y los terminales de salida.
2. Consultar la tabla 27 y determinar las pérdidas en  $m_{eq}$  (metros equivalentes) de cada componente según la posición de montaje.
3. Verificar que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la longitud máxima indicada en la tabla 26.

Tabla. 6 - Diafragmas para conductos separados

|                           | CLIZIA D 32 AS   |               |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Longitud máxima permitida | 48 $m_{eq}$      |               |
| Diafragma necesario       | 0 - 15 $m_{eq}$  | Ø 45          |
|                           | 15 - 35 $m_{eq}$ | Ø 50          |
|                           | 35 - 48 $m_{eq}$ | Sin diafragma |

Tabla. 7 - Accesorios

|                                |                                                                                     |                                                                                                                                                  |          | Pérdidas en m <sub>eq</sub> |                 |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                                |                                                                                     |                                                                                                                                                  |          | Entrada de aire             | Salida de humos |            |
|                                |                                                                                     |                                                                                                                                                  |          |                             | Vertical        | Horizontal |
| Ø 80                           | TUBO                                                                                | 0,5 m M/H                                                                                                                                        | 1KWMA38A | 0,5                         | 0,5             | 1,0        |
|                                |                                                                                     | 1 m M/H                                                                                                                                          | 1KWMA83A | 1,0                         | 1,0             | 2,0        |
|                                |                                                                                     | 2 m M/H                                                                                                                                          | 1KWMA06K | 2,0                         | 2,0             | 4,0        |
|                                | CODO                                                                                | 45° H/H                                                                                                                                          | 1KWMA01K | 1,2                         | 2,2             |            |
|                                |                                                                                     | 45° M/H                                                                                                                                          | 1KWMA65A | 1,2                         | 2,2             |            |
|                                |                                                                                     | 90° H/H                                                                                                                                          | 1KWMA02K | 2,0                         | 3,0             |            |
|                                |                                                                                     | 90° M/H                                                                                                                                          | 1KWMA82A | 1,5                         | 2,5             |            |
|                                |                                                                                     | 90° M/H + toma para prueba                                                                                                                       | 1KWMA70U | 1,5                         | 2,5             |            |
|                                | MANGUITO                                                                            | con toma para prueba                                                                                                                             | 1KWMA16U | 0,2                         | 0,2             |            |
|                                |                                                                                     | para descarga de condensados                                                                                                                     | 1KWMA55U | -                           | 3,0             |            |
|                                | T                                                                                   | para descarga de condensados                                                                                                                     | 1KWMA05K | -                           | 7,0             |            |
|                                | TERMINAL                                                                            | aire de pared                                                                                                                                    | 1KWMA85A | 2,0                         | -               |            |
| humos de pared con anti-viento |                                                                                     | 1KWMA86A                                                                                                                                         | -        | 5,0                         |                 |            |
| CHIMENEA                       | Aire/humos separada 80/80                                                           | 1KWMA84U                                                                                                                                         | -        | 12,0                        |                 |            |
|                                | Solo salida de humos Ø 80                                                           | 1KWMA83U + 1KWMA86U                                                                                                                              | -        | 4,0                         |                 |            |
| Ø 100                          | REDUCCIÓN                                                                           | de Ø 80 a Ø 100                                                                                                                                  | 1KWMA03U | 0,0                         | 0,0             |            |
|                                |                                                                                     | de Ø 100 a Ø 80                                                                                                                                  |          | 1,5                         | 3,0             |            |
|                                | TUBO                                                                                | 1 m M/H                                                                                                                                          | 1KWMA08K | 0,4                         | 0,4             | 0,8        |
|                                | CODO                                                                                | 45° M/H                                                                                                                                          | 1KWMA03K | 0,6                         | 1,0             |            |
|                                |                                                                                     | 90° M/H                                                                                                                                          | 1KWMA04K | 0,8                         | 1,3             |            |
|                                | TERMINAL                                                                            | aire de pared                                                                                                                                    | 1KWMA14K | 1,5                         | -               |            |
|                                |                                                                                     | humos de pared con anti-viento                                                                                                                   | 1KWMA29K | -                           | 3,0             |            |
|                                | Ø 60                                                                                | TUBO                                                                                                                                             | 1 m M/H  | 010028X0                    | -               | 2,0        |
| CODO                           |                                                                                     | 90° M/H                                                                                                                                          | 010029X0 | -                           | 6,0             |            |
| REDUCCIÓN                      |                                                                                     | 80 - 60                                                                                                                                          | 010030X0 | -                           | 8,0             |            |
| TERMINAL                       |                                                                                     | humos de pared                                                                                                                                   | 1KWMA90A | -                           | 7,0             |            |
|                                |  | ATENCIÓN: DADAS LAS ALTAS PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS ACCESORIOS Ø 60, UTILIZARLOS SOLO SI ES NECESARIO Y EN EL ÚLTIMO TRAMO DE LA SALIDA DE HUMOS. |          |                             |                 |            |

Conexión a chimeneas colectivas

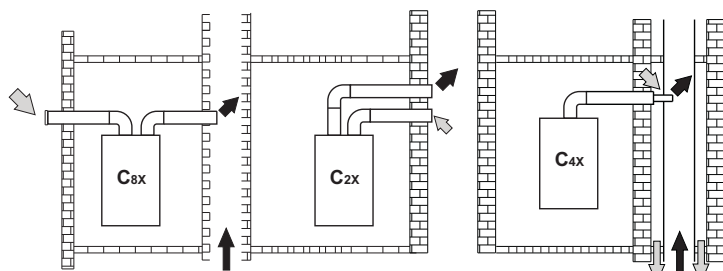


fig. 16 - Ejemplos de conexión a chimeneas (→ = aire / → = humos)

Tabla. 8 - Tipo

| Tipo | Descripción                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2X  | Aspiración y evacuación en chimenea común (ambas en el mismo conducto)                                                                       |
| C4X  | Aspiración y evacuación en chimeneas comunitarias separadas pero expuestas a condiciones similares de viento                                 |
| C8X  | Evacuación en chimenea individual o común y aspiración en pared                                                                              |
| B3X  | Aspiración del ambiente de instalación mediante conducto concéntrico (que contiene la salida) y evacuación en chimenea común de tiro natural |

Si se desea conectar la caldera **CLIZIA D 32 AS** a una chimenea colectiva o a una individual con tiro natural, la chimenea debe estar diseñada por un técnico cualificado, con arreglo a las normas vigentes, y ser adecuada para equipos de cámara estanca dotados de ventilador.

## 4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO

### 4.1 Regulaciones

#### Cambio de gas

El equipo puede funcionar con gas metano o GLP. Sale de fábrica preparado para uno de los dos gases, que se indica en el embalaje y en la placa de datos técnicos. Para utilizar el equipo con otro gas, es preciso montar el kit de transformación de la siguiente manera:

- Quitar los inyectores del quemador principal y montar los indicados en la tabla de datos técnicos de la cap. 15 para el tipo de gas empleado.
- Modificar el parámetro correspondiente al tipo de gas:
  - Poner la caldera en stand-by.
  - Pulsar las teclas del ACS (1 y 2 - fig. 49) durante 10 segundos: en pantalla parpadea "b01".
  - Pulsar las teclas del ACS (1 y 2 - fig. 49) para configurar 00 (gas metano) o 01 (GLP).
  - Pulsar las teclas del ACS (1 y 2 - fig. 49) durante 10 segundos.
  - La caldera vuelve al modo stand-by.
- Ajustar la presión mínima y máxima del quemador (ver el apartado respectivo) con los valores indicados en la tabla de datos técnicos para el tipo de gas empleado.
- Pegar la etiqueta incluida en el kit de conversión junto a la placa de los datos técnicos, para informar del cambio.

#### Activación del modo TEST

Pulsar al mismo tiempo las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 49) durante 5 segundos para activar el modo **TEST**. La caldera se enciende con la potencia de calefacción máxima programada como se ilustra en el apartado siguiente.

En la pantalla parpadean los símbolos de la calefacción y del ACS (fig. 65) y, al lado, se indica la potencia de calefacción.

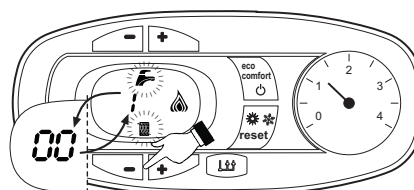


fig. 17 - Modo TEST (potencia de calefacción = 100 %)

Pulsar las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 49) para aumentar o disminuir la potencia (mínima = 0 %, máxima = 100 %).

Al pulsar la tecla del agua sanitaria "-" (1 - fig. 49) la potencia de la caldera se ajusta inmediatamente al mínimo (0 %). Al pulsar la tecla del agua sanitaria "+" (2 - fig. 49) la potencia de la caldera se ajusta inmediatamente al máximo (100 %).

Si está seleccionado el modo TEST y hay una extracción de agua caliente sanitaria suficiente para activar el modo ACS, la caldera queda en modo TEST pero la válvula de 3 vías se dispone en ACS.

Para desactivar el modo TEST, pulsar al mismo tiempo las teclas de la calefacción (3 y 4 - fig. 49) durante 5 segundos.

El modo TEST se desactiva automáticamente a los 15 minutos o al finalizar la extracción de agua caliente sanitaria, siempre que dicha extracción haya sido suficiente para activar el modo ACS.

#### Regulación de la presión del quemador

Este aparato está dotado de modulación de llama y, por lo tanto, tiene dos valores de presión fijos: uno mínimo y otro máximo, que deben ser los que se indican en la tabla de datos técnicos para cada tipo de gas.

- Conectar un manómetro apropiado a la toma de presión B situada aguas abajo de la válvula de gas.
- Activar el modo TEST (ver cap. 14.1).
- Presionando la tecla Eco/Comfort durante 2 segundos, se accede al modo Calibración de la válvula del gas.
- La tarjeta se dispone en la configuración del parámetro "q02" y, al presionar la teclas del agua sanitaria, muestra el valor actualmente guardado.
- Si la presión leída en el manómetro es distinta del valor nominal máximo, aumentar o disminuir el parámetro "q02" en pasos de 1 o 2 unidades mediante las teclas de ajuste del agua sanitaria. Después de cada modificación, el valor se guarda en la memoria; esperar 10 segundos a que la presión se estabilice.
- Pulsar la tecla de calefacción "-" (3 - fig. 49).
- La tarjeta se dispone en la configuración del parámetro "q01" y, al presionar la teclas del agua sanitaria, muestra el valor actualmente guardado.
- Si la presión leída en el manómetro es distinta del valor nominal mínimo, aumentar o disminuir el parámetro "q01" en pasos de 1 o 2 unidades mediante las teclas de ajuste del agua sanitaria. Después de cada modificación, el valor se guarda en la memoria; esperar 10 segundos a que la presión se estabilice.
- Volver a controlar las dos regulaciones mediante las teclas de ajuste de la calefacción y, si es necesario, corregirlas como se indicó anteriormente.
- Presionando la tecla Eco/Comfort durante 2 segundos se vuelve al modo TEST.
- Desactivar el modo TEST (ver cap. 14.1).
- Desconectar el manómetro.

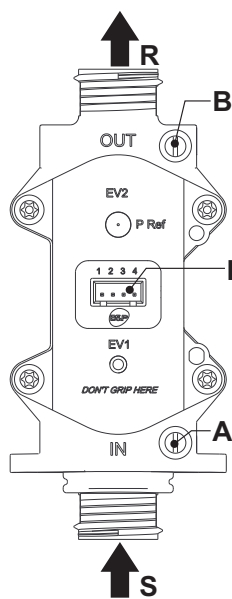


fig. 18 - Válvula del gas

A - Toma de presión aguas arriba  
B - Toma de presión aguas abajo  
I - Conexión eléctrica de la válvula del gas  
R - Salida de gas  
S - Entrada de gas

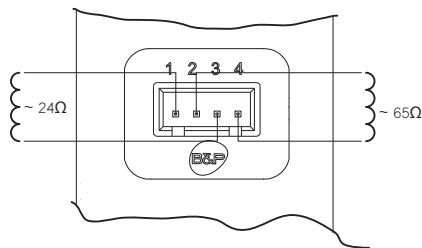


fig. 19 - Conexión de la válvula de gas

TYPE SGV100  
Pi máx. 65 mbar  
24 Vcc - clase B+A

## Regulación de la potencia de calefacción

Para ajustar la potencia de calefacción se debe poner la caldera en modalidad TEST (véase sec. 14.1). Pulsar las teclas de regulación de la temperatura de la calefacción 3 - fig. 49 para aumentar o disminuir la potencia (mínima = 00 - máxima = 100). Si se pulsa la tecla **RESET** en un plazo de 5 segundos, la potencia máxima será la que se acaba de programar. Salir de la modalidad TEST (véase sec. 14.1).

## Menú Configuración

Para entrar en el menú de Configuración, pulsar juntas las teclas del agua sanitaria durante 10 segundos. Hay siete parámetros, indicados con la letra "b", que no se pueden modificar con el cronomando a distancia.

Presionando las teclas de la calefacción es posible recorrer la lista de parámetros en orden creciente o decreciente. Para ver o modificar el valor de un parámetro, presionar las teclas del agua sanitaria: la modificación se guarda automáticamente.

| Índice | Descripción                                | Rango                                                                                                                                                                                                                                                                            | Predeterminado                            | CLIZIA D 32 AS                                     |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| b01    | Selección del tipo de gas                  | 0 = metano<br>1 = GLP                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 = metano                                | 0 = metano                                         |
| b02    | Selección del tipo de caldera              | 1 = instantánea bitérmica<br>2 = instantánea monotérmica<br>3 = solo calef. (válv. 3 vías)<br>4 = solo calef. (bomba de circulación)                                                                                                                                             | 1 = instantánea bitérmica                 | 2 = instantánea monotérmica                        |
| b03    | Selección del tipo de cámara de combustión | 0 = cámara estanca control combustión (sin PH)<br>1 = cámara abierta (con TH)<br>2 = cámara estanca (con PH)<br>3 = cámara estanca control combustión (con TH en recuperador)<br>4 = BAJO NOx cámara estanca control combustión (sin PH)<br>5 = BAJO NOx cámara abierta (con TH) | 0 = cámara estanca con control combustión | 0 = cámara estanca con control combustión (sin PH) |

| Índice | Descripción                                                      | Rango                                                                                                       | Predeterminado              | CLIZIA D 32 AS              |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| b04    | Selección del tipo de intercambiador primario (b03 = 0)          | 0 = plano<br>1 = omega<br>2 = --                                                                            | 0 = plano                   | 0 = plano                   |
|        | No influye en la regulación (b03 = 1)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b03 = 2)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
|        | Selección del tipo de intercambiador primario (b03 = 3)          | 0 = plano<br>1 = omega<br>2 = --                                                                            | 0 = plano                   |                             |
|        | No influye en la regulación (b03 = 4)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b03 = 5)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
| b05    | Selección del modo de funcionamiento tarjeta relé LC32 (b02 = 1) | 0 = válvula del gas externa<br>1 = electroválvula de carga de la instalación<br>2 = válvula de 3 vías solar | 0 = válvula del gas externa | 0 = válvula del gas externa |
|        | No influye en la regulación (b02 = 2)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b02 = 3)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b02 = 4)                            | --                                                                                                          | 0                           |                             |
| b06    | Frecuencia de red                                                | 0 = 50 Hz<br>1 = 60 Hz                                                                                      | 0 = 50 Hz                   | 0 = 50 Hz                   |
| b07    | Tiempo quemador encendido Comfort (b02 = 1)                      | 0-20 segundos                                                                                               | 5 segundos                  | 5 segundos                  |
|        | No influye en la regulación (b02 = 2)                            | --                                                                                                          | 5                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b02 = 3)                            | --                                                                                                          | 5                           |                             |
|        | No influye en la regulación (b02 = 4)                            | --                                                                                                          | 5                           |                             |

## Notas:

- Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o rango en función del valor asignado al parámetro, que se indica entre paréntesis.
- Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.

La salida del menú Configuración se produce tras presionar juntas las teclas del agua sanitaria durante 10 segundos o automáticamente al cabo de 2 minutos.

## Menú Service

Para entrar en el Menú Service de la tarjeta, presionar la tecla Reset durante 20 segundos. Hay cuatro submenús disponibles: pulsar las teclas de la calefacción para seleccionar (en orden creciente o decreciente) "tS", "In", "Hi" o "rE". "tS" significa menú Parámetros modificables, "In" significa menú Información y "Hi" significa menú Historial. Una vez seleccionado el submenú, pulsar otra vez Reset para entrar en él. "rE" (reset) significa borrado del historial: ver la descripción.

## "tS" - Menú Parámetros modificables

Hay dieciséis parámetros, indicados con la letra "P", que se pueden modificar también con el cronomando a distancia.

Presionando las teclas de la calefacción es posible recorrer la lista de parámetros en orden creciente o decreciente. Para ver o modificar el valor de un parámetro, presionar las teclas del agua sanitaria: la modificación se guarda automáticamente.

| Índice | Descripción                                 | Rango        | Predeterminado | CLIZIA D 32 AS |
|--------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| P01    | Offset rampa de encendido                   | 0-40         | 10             | 10             |
| P02    | Rampa de calefacción                        | 1-20 °C/min  | 5 °C/min       | 5 °C/min       |
| P03    | Tiempo espera calefacción                   | 0-10 minutos | 2 minutos      | 2 minutos      |
| P04    | Postcirculación calefacción                 | 0-20 minutos | 6 minutos      | 6 minutos      |
| P05    | Consigna máxima de usuario agua calefacción | 31-85 °C     | 80 °C          | 80 °C          |
| P06    | Potencia máxima calefacción                 | 0-100 %      | 100 %          | 100 %          |

| Índice | Descripción                                   | Rango                     | Predeterminado     | CLIZIA D 32 AS     |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| P07    | Apagado quemador ACS (b02 = 1)                | 0 = fijo                  | 0 = fijo           | 0 = fijo           |
|        |                                               | 1 = según consigna        |                    |                    |
|        |                                               | 2 = solar (5)             |                    |                    |
|        |                                               | 3 = solar (10)            |                    |                    |
|        |                                               | 4 = solar (20)            |                    |                    |
|        | Apagado quemador ACS (b02 = 2)                | 0 = fijo                  | 0 = fijo           |                    |
|        |                                               | 1 = según consigna        |                    |                    |
|        |                                               | 2 = solar (5)             |                    |                    |
|        |                                               | 3 = solar (10)            |                    |                    |
|        |                                               | 4 = solar (20)            |                    |                    |
|        | Histéresis acumulador (b02 = 3)               | 0-4 °C                    | 2 °C               |                    |
|        | Histéresis acumulador (b02 = 4)               | 0-4 °C                    | 2 °C               |                    |
| P08    | Tiempo espera ACS (b02 = 1)                   | 0-60 segundos             | 30 segundos        | 60 segundos        |
|        | Tiempo espera ACS (b02 = 2)                   | 0-60 segundos             | 60 segundos        |                    |
|        | Tiempo espera ACS (b02 = 3)                   | 0-60 segundos             | 30 segundos        |                    |
|        | Tiempo espera ACS (b02 = 4)                   | 0-60 segundos             | 30 segundos        |                    |
| P09    | Consigna máxima de usuario ACS (b02 = 1)      | 50-65 °C                  | 50 °C              | 55 °C              |
|        | Consigna máxima de usuario ACS (b02 = 2)      | 50-65 °C                  | 55 °C              |                    |
|        | Consigna máxima de usuario ACS (b02 = 3)      | 50-65 °C                  | 65 °C              |                    |
|        | Consigna máxima de usuario ACS (b02 = 4)      | 50-65 °C                  | 65 °C              |                    |
| P10    | Temperatura función antiinercia (b02 = 1)     | 70-85 °C                  | 70 °C              | 0                  |
|        | No influye en la regulación (b02 = 2)         | --                        | 0                  |                    |
|        | Temperatura ida AS (b02 = 3)                  | 70-85 °C                  | 80 °C              |                    |
|        | Temperatura ida AS (b02 = 4)                  | 70-85 °C                  | 80 °C              |                    |
| P11    | Postcirculación función antiinercia (b02 = 1) | 0-5 segundos              | 0 segundos         | 30 segundos        |
|        | Postcirculación ACS (b02 = 2)                 | 0-60 segundos             |                    |                    |
|        | Postcirculación ACS (b02 = 3)                 | 0-60 segundos             |                    |                    |
|        | Postcirculación ACS (b02 = 4)                 | 0-60 segundos             |                    |                    |
| P12    | Potencia máxima ACS                           | 0-100 %                   | 100 %              | 100 %              |
| P13    | Potencia mínima absoluta                      | 0-100 %                   | 0 %                | 0 %                |
| P14    | Postventilación                               | 0 = predeterminado        | 0 = predeterminado | 0 = predeterminado |
|        |                                               | 1 = 50 segundos           |                    |                    |
| P15    | Offset límite CO2 (b03 = 0)                   | 0 (mínimo)<br>30 (máximo) | 20                 | 20                 |
|        | No influye en la regulación (b03 = 1)         | --                        |                    |                    |
|        | No influye en la regulación (b03 = 2)         | --                        |                    |                    |
|        | Offset límite CO2 (b03 = 3)                   | 0 (mínimo)<br>30 (máximo) |                    |                    |
|        | Offset límite CO2 (b03 = 4)                   | 0 (mínimo)<br>30 (máximo) | 20                 |                    |
|        | No influye en la regulación (b03 = 5)         | --                        | 20                 |                    |
| P16    | Actuación de la protección del intercambiador | 0 = no F43                | 10 °C/s            | 10 °C/s            |
|        |                                               | 1-15 = 1-15 °C/s          |                    |                    |

## Notas:

- Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o rango en función del valor asignado al parámetro, que se indica entre paréntesis.
- Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor indicado entre paréntesis.
- El parámetro de la potencia máxima de calefacción también se puede modificar en el modo Test.

Para volver al menú Service, pulsar la tecla Reset. La salida del menú Service de la tarjeta se produce tras presionar la tecla Reset durante 20 segundos o automáticamente al cabo de 15 minutos.

## "In" - Menú Información

Hay siete informaciones.

Pulsando las teclas de la calefacción se puede recorrer la lista de informaciones en orden creciente o decreciente. Para ver el valor, pulsar las teclas del agua sanitaria.

| Índice | Descripción                      | Rango                                            |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| t01    | Sensor NTC calefacción (°C)      | 5 a 125 °C                                       |
| t02    | Sensor NTC seguridad (°C)        | 5 a 125 °C                                       |
| t03    | Sensor NTC agua sanitaria (°C)   | 5 a 125 °C                                       |
| t04    | Sensor NTC externo (°C)          | de -30 a 70 °C (los valores negativos parpadean) |
| L05    | Potencia actual del quemador (%) | 00 % = mínimo, 100 % = máximo                    |
| F06    | Resistencia llama actual (Ohm)   | 00-99 Ohm (— = quemador apagado)                 |
| Sl07   | Escalón ventilador (número)      | 0=Off, 1=Min., 2=Med., 3=Máx.                    |

## Notas:

- Si el sensor está averiado, la tarjeta muestra una línea discontinua.

Para volver al menú Service, pulsar la tecla Reset. La salida del menú Service de la tarjeta se produce tras presionar la tecla Reset durante 20 segundos o automáticamente al cabo de 15 minutos.

## "Hi" - Menú Historial

La tarjeta puede memorizar las once últimas anomalías: el dato Historial H1 representa la anomalía más reciente; el dato Historial H10 representa la anomalía menos reciente.

Los códigos de las anomalías guardadas se visualizan también en el menú respectivo del reloj programador a distancia.

Pulsando las teclas de la calefacción es posible recorrer la lista de anomalías en orden creciente o decreciente. Para ver el valor, pulsar las teclas del agua sanitaria.

Para volver al menú Service, pulsar la tecla Reset. La salida del menú Service de la tarjeta se produce tras presionar la tecla Reset durante 20 segundos o automáticamente al cabo de 15 minutos.

## "rE" - Reset del Historial

Pulsando la tecla Eco/Comfort durante 3 segundos se borran todas las anomalías memorizadas en el Menú Historial: la tarjeta sale del menú Service para confirmar que se ha realizado la operación.

La salida del menú Service de la tarjeta se produce tras presionar la tecla Reset durante 20 segundos o automáticamente al cabo de 15 minutos.

## 4.2 Puesta en servicio

### Antes de encender la caldera

- Controlar la estanqueidad de la instalación del gas.
- Controlar la correcta precarga del vaso de expansión.
- Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en el circuito.
- Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
- Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas.
- Controlar que la presión del gas de calefacción tenga el valor indicado.
- Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera

### Controles durante el funcionamiento

- Encender el aparato.
- Comprobar que las instalaciones de gas y de agua sean estancas.
- Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
- Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
- Comprobar que la válvula del gas module correctamente durante las fases de calefacción y producción de agua sanitaria.
- Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado con el termostato de ambiente o el mando a distancia.
- Comprobar que el consumo de gas, indicado en el contador, corresponda al indicado en la tabla de los datos técnicos del cap. 15.
- Comprobar que, cuando no hay demanda de calefacción, al abrir un grifo de agua caliente sanitaria, el quemador se encienda correctamente. Durante el funcionamiento en calefacción, controlar que, al abrir un grifo de agua caliente sanitaria, la bomba de circulación de la calefacción se detenga y la producción de agua sanitaria sea correcta.
- Verificar la programación de los parámetros y efectuar los ajustes necesarios (curva de compensación, potencia, temperaturas, etc.).

## 4.3 Mantenimiento

### Control periódico

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico cualificado verifique anualmente las siguientes condiciones.

- Funcionamiento correcto de los dispositivos de mando y seguridad (válvula del gas, caudalímetro, termostatos, etc.).
- Eficacia de la tubería de salida de humos.
- Caldera de cámara estanca: ventilador, presostato, etc. La cámara estanca no debe tener pérdidas: revisar juntas, prensacables, etc.
- Caldera de cámara abierta: cortatiro, termostato de humos, etc.
- Conductos y terminal de aire y humos sin obstrucciones ni pérdidas.
- Quemador e intercambiador limpios, sin suciedad ni incrustaciones. No utilizar productos químicos ni cepillos de acero para limpiarlos.
- Electrodo bien colocado y sin incrustaciones.

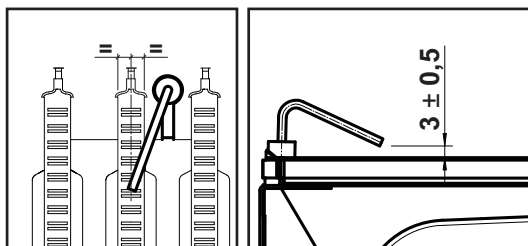


fig. 20 - Ubicación del electrodo

- Instalaciones de combustible y agua perfectamente estancas.
- La presión del agua en la instalación, en frío, debe ser de 1 bar (en caso contrario, restablecerla).
- La bomba de circulación no tiene que estar bloqueada.
- El vaso de expansión debe estar lleno.
- El caudal de gas y la presión deben mantenerse dentro de los valores indicados en las tablas.

## 4.4 Solución de problemas

### Diagnóstico

La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. En caso de que se presente una anomalía en la caldera, la pantalla parpadea junto con el símbolo de anomalía (11 - fig. 49) y se visualiza el código correspondiente.

Algunas anomalías, identificadas con la letra "A", provocan bloqueos permanentes. Para restablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la tecla RESET (6 - fig. 49) durante un segundo o efectuar el RESET del reloj programador a distancia (opcional) si se ha instalado; si la caldera no se vuelve a poner en marcha, es necesario solucionar la anomalía.

Otras anomalías (indicadas con la letra "F") provocan bloqueos temporales que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

### Lista de anomalías

Tabla. 9

| Código anomalía | Anomalía                                         | Causa posible                                 | Solución                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01             | El quemador no se enciende                       | Falta de gas                                  | Controlar que el gas llegue correctamente a la caldera y que no haya aire en los tubos   |
|                 |                                                  | Anomalía del electrodo de detección/encendido | Controlar que el electrodo esté bien colocado y conectado, y que no tenga incrustaciones |
|                 |                                                  | Válvula del gas averiada                      | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario                                 |
|                 |                                                  | Cableado de la válvula del gas interrumpido   | Controlar el cableado                                                                    |
|                 |                                                  | Potencia de encendido demasiado baja          | Regular la potencia de encendido                                                         |
| A02             | Señal de llama presente con quemador apagado     | Anomalía del electrodo                        | Controlar el cableado del electrodo de ionización                                        |
|                 |                                                  | Anomalía de la tarjeta                        | Controlar la tarjeta                                                                     |
| A03             | Actuación de la protección contra sobretensiones | Sensor de calefacción averiado                | Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción                      |
|                 |                                                  | No circula agua en la instalación             | Controlar la bomba                                                                       |
|                 |                                                  | Aire en la instalación                        | Purgar de aire la instalación                                                            |
| F04             | Anomalía de los parámetros de latarjeta          | Parámetro de latarjeta mal configurado        | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario                       |
| F05             | Anomalía de los parámetros de latarjeta          | Parámetro de latarjeta mal configurado        | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario                       |
|                 |                                                  | Cableado interrumpido                         | Controlar el cableado                                                                    |
|                 | Anomalía del ventilador                          | Ventilador averiado                           | Controlar el ventilador                                                                  |
|                 |                                                  | Anomalía de la tarjeta                        | Controlar la tarjeta                                                                     |
| A06             | No hay llama tras la fase de encendido           | Baja presión en la instalación de gas         | Controlar la presión del gas                                                             |
|                 |                                                  | Regulación de la presión mínima del quemador  | Controlar las presiones                                                                  |

| Código anomalía | Anomalía                                       | Causa posible                                            | Solución                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| F07             | Anomalía de los parámetros de latarjeta        | Parámetro de latarjeta mal configurado                   | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario       |
| A09             | Anomalía de la válvula del gas                 | Cableado interrumpido                                    | Controlar el cableado                                                    |
|                 |                                                | Válvula del gas averiada                                 | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario                 |
| F10             | Anomalía del sensor de ida 1                   | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                                |
|                 |                                                | Cableado en cortocircuito                                |                                                                          |
|                 |                                                | Cableado interrumpido                                    |                                                                          |
| F11             | Anomalía del sensor de ACS                     | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                                |
|                 |                                                | Cableado en cortocircuito                                |                                                                          |
|                 |                                                | Cableado interrumpido                                    |                                                                          |
| F14             | Anomalía del sensor de ida 2                   | Sensor averiado                                          | Controlar el cableado o cambiar el sensor                                |
|                 |                                                | Cableado en cortocircuito                                |                                                                          |
|                 |                                                | Cableado interrumpido                                    |                                                                          |
| A16             | Anomalía de la válvula del gas                 | Cableado interrumpido                                    | Controlar el cableado                                                    |
|                 |                                                | Válvula del gas averiada                                 | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario                 |
| F20             | Anomalía del control de la combustión          | Anomalía del ventilador                                  | Controlar el ventilador y el cableado respectivo                         |
|                 |                                                | Diafragma incorrecto                                     | Controlar el diafragma y sustituirlo si corresponde                      |
|                 |                                                | Chimenea mal dimensionada u obstruida                    | Controlar la chimenea                                                    |
| A21             | Anomalía por mala combustión                   | Anomalía F20 generada 6 veces en los últimos 10 minutos  | Ver anomalía F20                                                         |
| A23             | Anomalía de los parámetros de latarjeta        | Parámetro de latarjeta mal configurado                   | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario       |
| A24             | Anomalía de los parámetros de latarjeta        | Parámetro de latarjeta mal configurado                   | Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario       |
| F34             | Tensión de alimentación inferior a 180 V.      | Problemas en la red eléctrica                            | Controlar la instalación eléctrica                                       |
| F35             | Frecuencia de red anómala                      | Problemas en la red eléctrica                            | Controlar la instalación eléctrica                                       |
| F37             | Presión del agua de la instalación incorrecta  | Presión demasiado baja                                   | Cargar la instalación                                                    |
|                 |                                                | Presostato del agua desconectado o averiado              | Controlar el sensor                                                      |
| F39             | Anomalía de la sonda exterior                  | Sonda averiada o cableado en cortocircuito               | Controlar el cableado o cambiar el sensor                                |
|                 |                                                | Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable | Volver a conectar la sonda externa o desactivar la temperatura adaptable |
| A41             | Posición de los sensores                       | Sensor de ida o de ACS desprendido del tubo              | Controlar la posición y el funcionamiento de los sensores                |
| F42             | Anomalía del sensor de calefacción             | Sensor averiado                                          | Cambiar el sensor                                                        |
| F43             | Actuación de la protección del intercambiador. | No circula agua en la instalación                        | Controlar la bomba                                                       |
|                 |                                                | Aire en la instalación                                   | Purgar de aire la instalación                                            |
| F50             | Anomalía de la válvula del gas                 | Cableado del actuador modulante interrumpido             | Controlar el cableado                                                    |
|                 |                                                | Válvula del gas averiada                                 | Controlar la válvula del gas y cambiarla si es necesario                 |
| A51             | Anomalía por mala combustión                   | Obstrucción del conducto de aspiración/evacuación        | Controlar la chimenea                                                    |

## 5. CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

### 5.2 Circuito hidráulico

Tabla. 10 - Leyenda de las figuras cap. 15

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 Cámara estanca                                  | 38 Flujostato                               |
| 7 Entrada de gas                                  | 39 Limitador del caudal de agua             |
| 8 Salida de AS                                    | 42 Sensor de temperatura AS                 |
| 9 Entrada de AS                                   | 44 Válvula del gas                          |
| 10 Ida instalación                                | 56 Vaso de expansión                        |
| 11 Retorno instalación                            | 72 Termostato de ambiente (no suministrado) |
| 14 Válvula de seguridad                           | 74 Llave de llenado de la instalación       |
| 16 Ventilador                                     | 81 Electrodo de encendido y detección       |
| 19 Cámara de combustión                           | 95 Válvula desviadora                       |
| 22 Quemador                                       | 114 Presostato del agua                     |
| 27 Intercambiador de cobre para calefacción y ACS | 138 Sonda exterior (no suministrada)        |
| 28 Colector de humos                              | 139 Unidad de ambiente (no suministrada)    |
| 29 Colector salida de humos                       | 187 Diafragma de humos                      |
| 32 Bomba de circulación calefacción               | 194 Intercambiador AS                       |
| 36 Purgador de aire automático                    | 241 Bypass automático                       |
| 37 Filtro entrada de agua fría                    | 278 Sensor doble (seguridad + calefacción)  |

### 5.1 Vista general y componentes principales

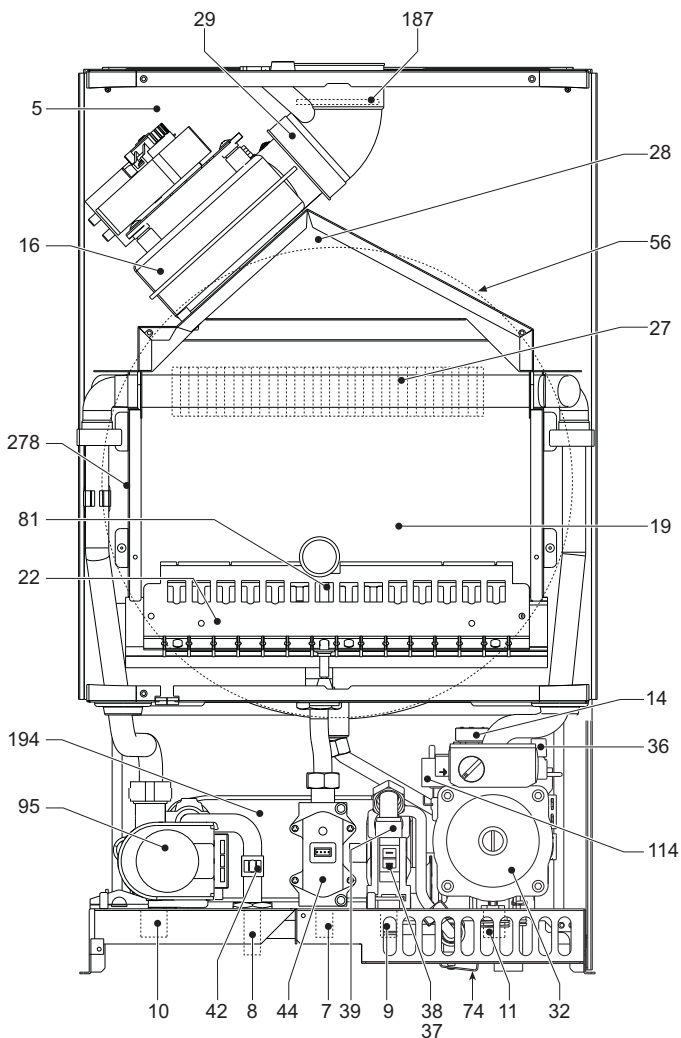


fig. 21 - Vista general CLIZIA D 32 AS

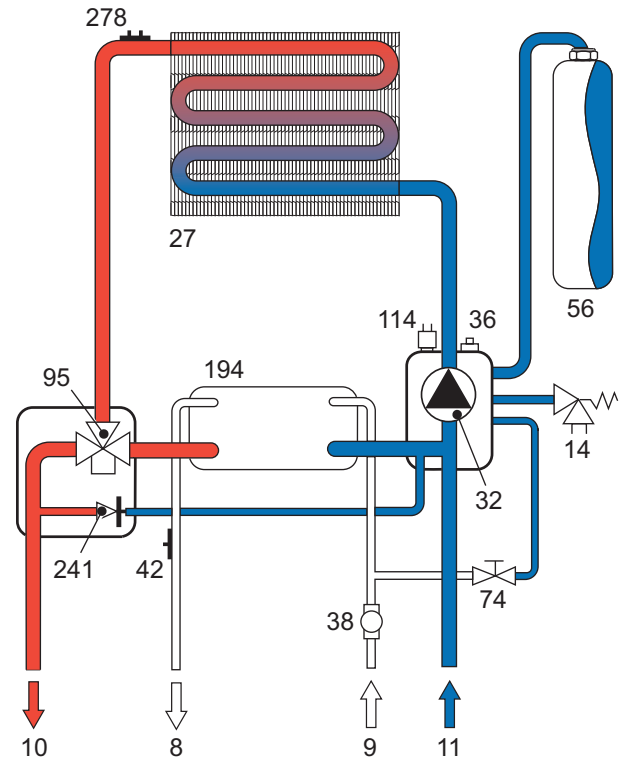


fig. 22 - Circuito de calefacción

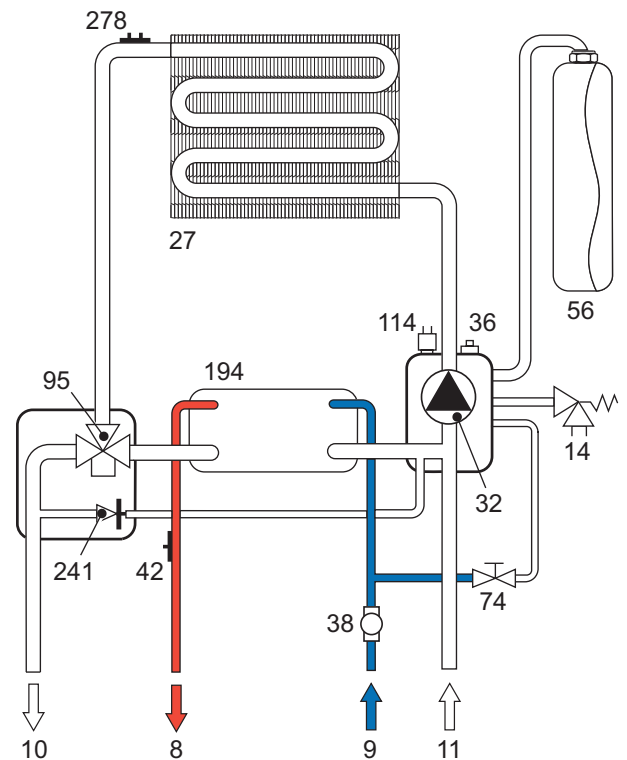



fig. 23 - Circuito de AS

## 5.3 Tabla de datos técnicos

| Dato                                              | Unidad | CLIZIA D 32 AS                                                                                                                                          |        |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Capacidad térmica máxima                          | kW     | 34.4                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Capacidad térmica mínima                          | kW     | 11.5                                                                                                                                                    | (Q)    |
| Potencia térmica máx. en calefacción              | kW     | 32.0                                                                                                                                                    | (P)    |
| Potencia térmica mín. en calefacción              | kW     | 9.9                                                                                                                                                     | (P)    |
| Potencia térmica máxima en ACS                    | kW     | 32.0                                                                                                                                                    |        |
| Potencia térmica mínima en ACS                    | kW     | 9.9                                                                                                                                                     |        |
| Rendimiento P <sub>máx</sub> (80-60 °C)           | %      | 93.1                                                                                                                                                    |        |
| Rendimiento 30%                                   | %      | 91.0                                                                                                                                                    |        |
| Clase de eficiencia según directiva 92/42 CE      | -      | ★ ★ ★                                                                                                                                                   |        |
| Clase de emisión NOx                              | -      | 3 (<150 mg/kWh)                                                                                                                                         | (NOx)  |
| Inyectores quemador G20                           | n° x Ø | 15 x 1.35                                                                                                                                               |        |
| Presión de alimentación gas G20                   | mbar   | 20.0                                                                                                                                                    |        |
| Presión máx. en el quemador con (G20)             | mbar   | 12.0                                                                                                                                                    |        |
| Presión mín. en el quemador con (G20)             | mbar   | 1.5                                                                                                                                                     |        |
| Caudal máximo gas G20                             | m³/h   | 3.64                                                                                                                                                    |        |
| Caudal mínimo de gas G20                          | m³/h   | 1.22                                                                                                                                                    |        |
| Inyectores quemador G31                           | n° x Ø | 15 x 0.79                                                                                                                                               |        |
| Presión de alimentación gas G31                   | mbar   | 37                                                                                                                                                      |        |
| Presión gas máx. en el quemador con (G31)         | mbar   | 35.0                                                                                                                                                    |        |
| Presión gas mín. en el quemador con (G31)         | mbar   | 5.0                                                                                                                                                     |        |
| Caudal máximo gas G31                             | kg/h   | 2.69                                                                                                                                                    |        |
| Caudal mínimo de gas G31                          | kg/h   | 0.90                                                                                                                                                    |        |
| Presión máxima en calefacción                     | bar    | 3                                                                                                                                                       | (PMS)  |
| Presión mínima en calefacción                     | bar    | 0.8                                                                                                                                                     |        |
| Temperatura máxima agua calefacción               | °C     | 90                                                                                                                                                      | (tmax) |
| Contenido circuito de calefacción                 | litri  | 1.2                                                                                                                                                     |        |
| Capacidad vaso de expansión calefacción           | litri  | 10                                                                                                                                                      |        |
| Presión de precarga vaso de expansión calefacción | bar    | 1                                                                                                                                                       |        |
| Presión máxima en ACS                             | bar    | 9                                                                                                                                                       | (PMW)  |
| Presión mínima en ACS                             | bar    | 0.25                                                                                                                                                    |        |
| Caudal de agua sanitaria Dt 25°C                  | l/min  | 18.3                                                                                                                                                    |        |
| Caudal de AS Dt 30 °C                             | l/min  | 15.2                                                                                                                                                    | (D)    |
| Grado de protección                               | IP     | X5D                                                                                                                                                     |        |
| Tensión de alimentación                           | V/Hz   | 230V/50Hz                                                                                                                                               |        |
| Potencia eléctrica absorbida                      | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Potencia eléctrica absorbida ACS                  | W      | 135                                                                                                                                                     |        |
| Peso sin carga                                    | kg     | 35                                                                                                                                                      |        |
| Tipo de aparato                                   |        | C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> -C <sub>32</sub> -C <sub>42</sub> -C <sub>52</sub> -C <sub>62</sub> -C <sub>72</sub> -C <sub>82</sub> -B <sub>22</sub> |        |
| PIN CE                                            |        | 0461BR0842                                                                                                                                              |        |


## 5.4 Diagramas

### Diagramas presión - potencia CLIZIA D 32 AS

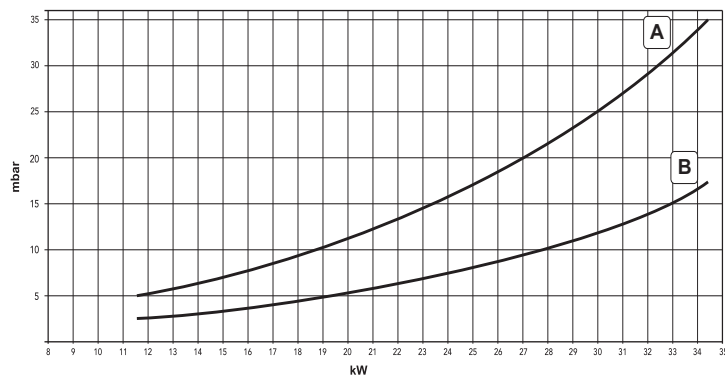

A = GLP - B = METANO

### Pérdidas de carga / altura manométrica bombas de circulación CLIZIA D 32 AS

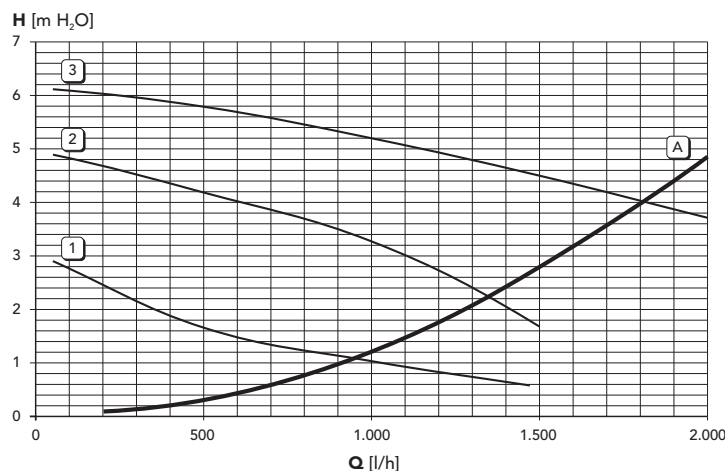

A = Pérdidas de carga de la caldera - 1,2 e 3 = Velocidad bomba de circulación

5.5 Esquema eléctrico

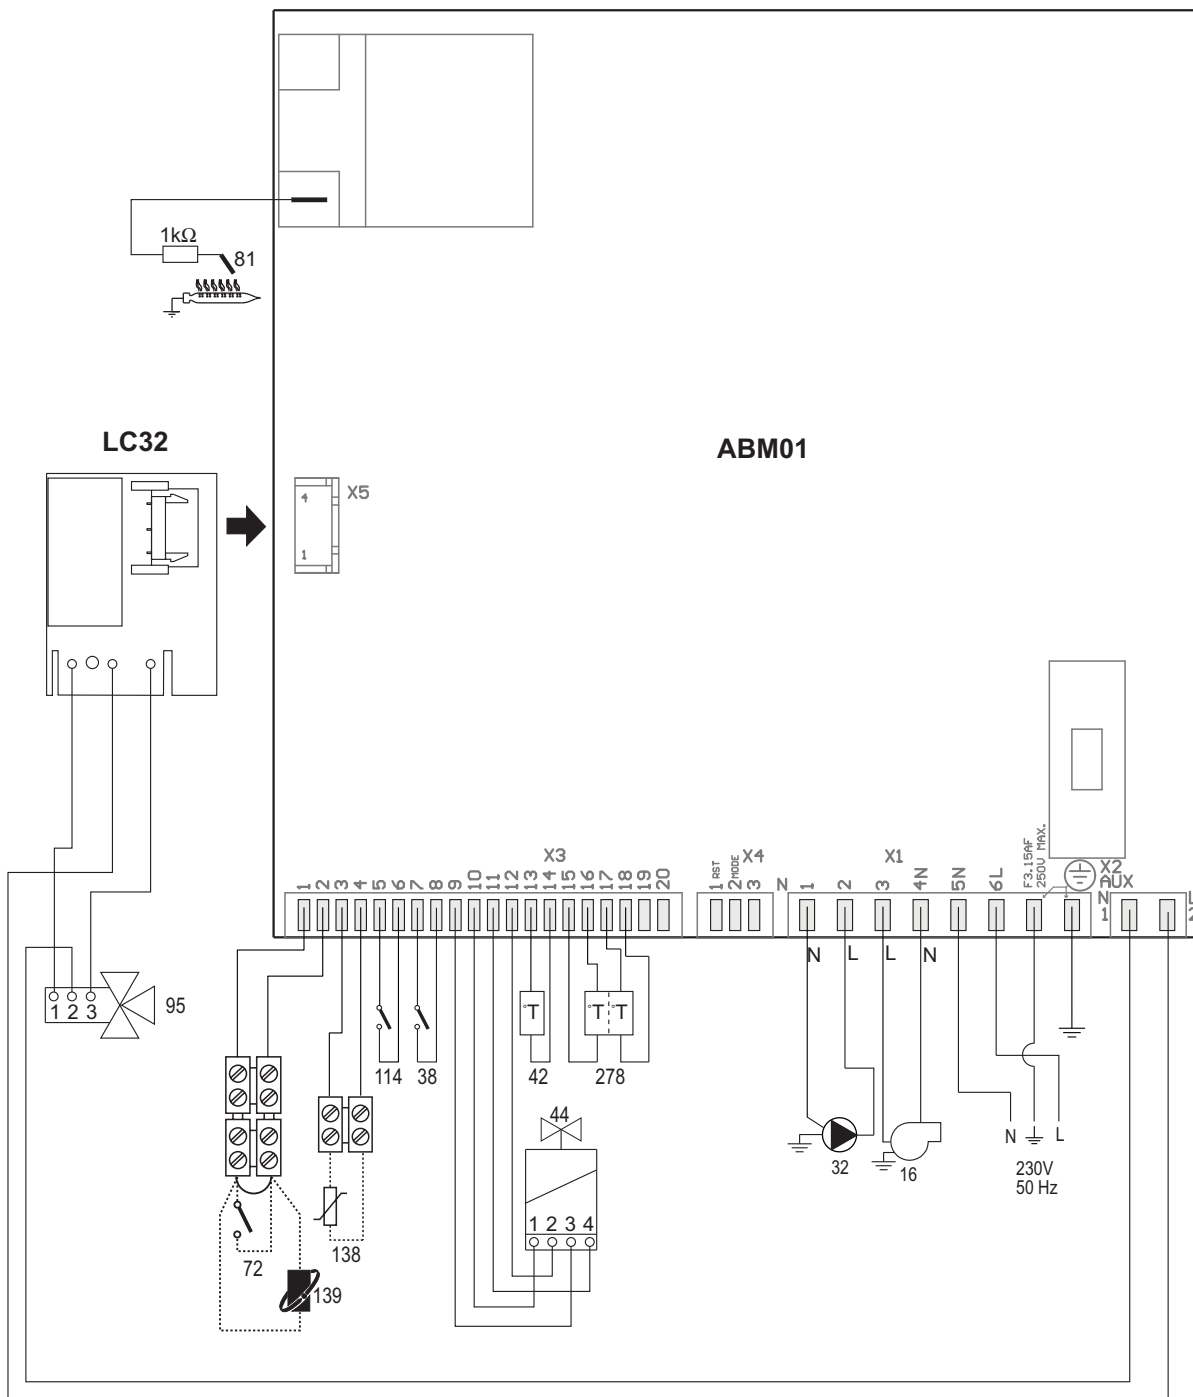


fig. 24 - Circuito eléctrico



**Atención:** Antes de conectar el **termostato de ambiente** o el **reloj programador a distancia**, quitar el puente de la regleta de conexiones.

## 1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации агрегата.
- После монтажа котла проинформируйте пользователя о принципах его работы и передайте ему в пользование настоящее руководство, которое является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять любые действия на опломбированных устройствах регулировки.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите агрегат от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования агрегата.
- Утилизация агрегата и его принадлежностей должна выполняться надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. Подобные изображения могут незначительно отличаться от готового изделия.

## 2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 2.1 Предисловие

**CLIZIA D 32 AS** Данный котел представляет собой высокоэффективный тепловой генератор для отопления и ГВС, работающий на природном. Котел оснащен атмосферной горелкой с электронной системой розжига, герметичной камерой сгорания с принудительной вентиляцией и микропроцессорной системой управления. Котел может быть установлен в закрытом помещении или снаружи, на частично защищенном месте (согласно стандарту EN 297/A6), с температурой окружающего воздуха до -5°C.

## 2.2 Панель управления

Панель

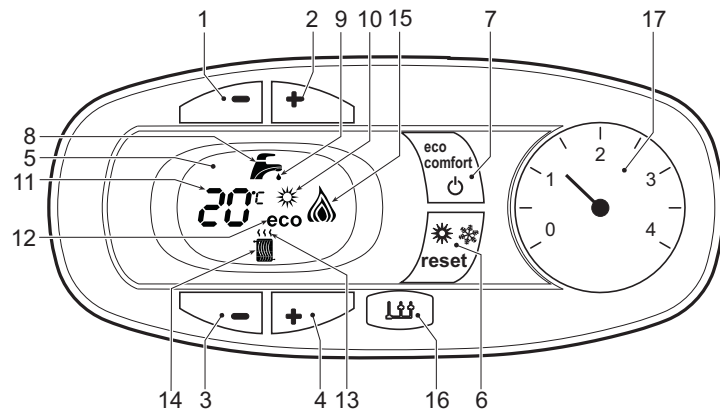


рис. 1 - Панель управления

## Условные обозначения на панели управления рис. 73

- 1 Кнопка уменьшения задаваемой температуры в системе ГВС
- 2 Кнопка увеличения задаваемой температуры в системе ГВС
- 3 Кнопка уменьшения задаваемой температуры в системе отопления
- 4 Кнопка увеличения задаваемой температуры в системе отопления
- 5 Дисплей
- 6 Кнопка "Сброс" - Выбор режима "Лето"/"Зима" - Меню "Плавающая температура"
- 7 Кнопка выбора режима "Экономичный"/"Комфорт" - "Вкл/Выкл" котла
- 8 Символ ГВС
- 9 Символ работы агрегата в режиме ГВС
- 10 Индикация "Летний режим"
- 11 Индикация многофункционального режима
- 12 Символ режима "Еco" (Экономичный)
- 13 Индикация работы агрегата в режиме отопления
- 14 Символ отопления
- 15 Индикация зажженной горелки и текущей мощности (мигает при сбоях со сгоранием)
- 16 Подключение к средствам технического обслуживания
- 17 Гидрометр

## Индикация во время работы котла

## Режим отопления

О поступлении команды на включение отопления (от комнатного термостата или от пульта ДУ с таймером) предупреждает мигание индикатора теплого воздуха над символом батареи на дисплее.

На дисплее (поз. 11 - рис. 73) высвечивается текущая температура воды, подаваемой в систему отопления, а во время ожидания отопления - символ "d2".

## Режим горячего водоснабжения

О поступлении команды на включение системы ГВС, генерируемой при заборе горячей воды, предупреждает мигание соответствующего индикатора под символом крана на дисплее.

На дисплее (поз. 11 - рис. 73) высвечивается выходная температура воды в контуре ГВС, а во время ожидания выдачи воды ГВС - символ "d1".

## Режим Comfort

О поступлении команды на переключение в режим (восстановление внутренней температуры котла) предупреждает мигание индикатора, расположенного под краном. На дисплее (поз. 11 - рис. 73) высвечивается температура воды в котле.

## Неисправность

В случае неисправности (см. сар. 19.4) на дисплее отображается код неисправности (поз. 11 - рис. 73) и во время ожидания - надписи "d3" и "d4".

## 2.3 Включение и выключение

## Подключение к сети электропитания

- В течение 5 секунд на дисплее будет высвечиваться версия программного обеспечения, установленного в электронном блоке.
- Откройте газовый вентиль, установленный перед котлом.
- Теперь котел готов к автоматическому включению при каждом заборе горячей воды или при поступлении сигнала на включение системы отопления (от комнатного термостата или устройства ДУ с таймером).

## Включение и выключение котла

Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" (поз. 7 - рис. 73) на 5 секунд.



рис. 2 - Выключение котла

Когда котел выключен, на электронный блок продолжает подаваться электрическое питание. При этом не происходит нагрева воды для систем отопления и ГВС. Остается активной система защиты от замерзания. Для повторного включения котла снова нажмите кнопку "Вкл/Выкл" (поз. 7 рис. 73) на 5 секунд.

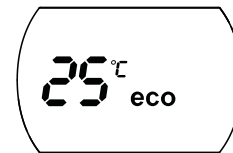


рис. 3

Котел сразу переходит в состояние готовности к работе при каждом заборе горячей воды или поступлении сигнала на включение отопления (от комнатного термостата или устройства ДУ с таймером).



При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали функция защиты от замерзания отключается. В случае длительного простоя котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления, а также из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и добавить антифриз в систему отопления, в соответствии с указаниями, приведенными в sez. 18.3.

## 2.4 Регулировки

## Переключение режимов "Лето"/"Зима"

Нажмите кнопку "Лето"/"Зима" (поз. 6 - рис. 73) на 2 секунды.

На дисплее высветится символ "Лето" (поз. 10 - рис. 73): При этом котел будет вырабатывать только воду для ГВС. Остается активной система антизамерзания.

Для выключения режима "Лето" вновь нажмите кнопку "Лето"/"Зима" (поз. 6 - рис. 73) на 2 секунды

## Регулировка температуры воды в системе отопления

Температура в системе отопления регулируется с помощью кнопок отопления 3 и 4 - рис. 73). Ее можно регулировать в пределах между минимумом в 30°C и максимумом в 80°C; тем не менее, рекомендуется не эксплуатировать котел при температурах ниже 45°C.



рис. 4

## Регулировка температуры воды в системе горячего водоснабжения

Температура в системе ГВС регулируется в пределах от 40°C до 55°C с помощью клавиш (поз. 1 и 2 - рис. 73).



рис. 5

## Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного термостата температуры в помещении)

Задайте с помощью термостата температуры воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения. При отсутствии термостата температуры воздуха в помещении котел обеспечивает поддержание в системе отопления заданной температуры воды.

## Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционного устройства ДУ с таймером)

Задайте с помощью устройства ДУ с таймером нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ с таймером, см. соответствующую инструкцию на это устройство.

## Выбор режимов ECO/COMFORT

Котел оборудован специальной функцией, обеспечивающей высокую скорость подачи воды в системе ГВС и максимальный комфорт для пользователя. Когда это устройство задействовано (режим COMFORT), оно поддерживает температуру находящейся в котле воды, обеспечивая тем самым немедленное поступление горячей воды при открытии крана и устраняя необходимость ждать этого некоторое время.

Данное устройство может быть отключено пользователем (режим ECO), нажав клавишу **eco/comfort** (поз. 7 - рис. 73). При работе в режиме ECO на дисплее высвечивается соответствующий символ (поз. 12 - рис. 73). Для включения режима "КОМФОРТ" снова нажмите кнопку "ЭКОНОМИЧНЫЙ"/"КОМФОРТ" (поз. 7 - рис. 73).

## Плавающая температура

При установке внешнего датчика (опция) регулировка котла осуществляется в режиме "плавающей температуры". В этом режиме температура воды, подаваемой в систему отопления, регулируется в зависимости от температуры в помещении, что позволяет обеспечивать круглогодичные максимальный комфорт и экономию энергии. В частности, при увеличении температуры в помещении уменьшается температура воды, подаваемой в систему отопления, в соответствии с определенной "характеристикой компенсации".

В режиме плавающей температуры величина, заданная с помощью кнопок регулировки температуры в системе отопления (Поз.3 - рис. 73), становится максимальной температурой воды, подаваемой в систему отопления. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку во всем полезном рабочем диапазоне.

Регулировки котла должны быть выполнены квалифицированными специалистами при его установке. В дальнейшем пользователь может сам изменить их для обеспечения максимального комфорта.

Компенсационные характеристики и смещение характеристик

При нажатии на 5 секунд кнопки "СБРОС" (поз. 6 - рис. 73) открывается доступ в меню "Плавающая температура"; при этом на дисплее мигает символ "CU".

Используйте кнопки регулировки воды ГВС (поз. 1 - рис. 73) для выбора нужной компенсационной характеристики от 1 до 10. При установке характеристики на 0, режим "плавающей температуры" отключается.

При нажатии кнопок регулировки температуры отопления (поз. 3 - рис. 73) открывается доступ к параллельному смещению характеристик; при этом на дисплее мигает символ "OF". Используйте кнопки регулировки воды ГВС (поз. 1 - рис. 73) для параллельного изменения кривых в соответствии с характеристикой (рис. 78).

При повторном нажатии на 5 секунд кнопки "Сброс" (поз. 6 - рис. 73) осуществляется выход из меню "Плавающая температура".

Если температура в помещении оказывается ниже нужной, рекомендуется выбрать характеристику более высокого порядка и наоборот. Действуйте, увеличивая или уменьшая на одну единицу порядок характеристики и оценивая, каким образом это скажется на величине температуры в помещении.

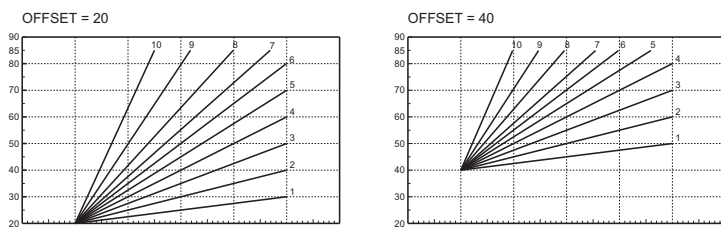


рис. 6 - Пример параллельного смещения компенсационных характеристик

## Регулирование с дистанционного пульта управления с таймером

В случае подключения к котлу пульта ДУ с таймером (опция) вышеописанные регулировки должны выполняться в соответствии с таблицей 31.

Таблица. 1

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулировка температуры воды в системе отопления               | Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС) | Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Переключение режимов "Лето"/"Зима"                             | Режим "Лето" обладает приоритетом над командой на включение отопления, которая может поступить от пульта ДУ с таймером.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Выбор режимов "ЭКОНОМИЧНЫЙ"/"КОМФОРТ"                          | При отключении режима ГВС с пульта ДУ котел устанавливается в режим "Экономичный" (ECO). В этих условиях кнопка "Экономичный"/"Комфорт" (поз. 7 - рис. 73) на панели управления котла заблокирована.<br>При включении режима ГВС с пульта ДУ с таймером котел устанавливается в режим "Комфорт". В этих условиях с помощью кнопки "Экономичный"/"Комфорт" (поз. 7 - рис. 73) на панели управления котла можно выбрать любой из этих двух режимов. |
| Плавающая температура                                          | Как пульт ДУ с таймером, так и электронный блок котла осуществляют управление котлом в режиме "плавающей температуры": из двух устройств приоритет имеет электронный блок котла.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Регулировка давления воды в системе отопления

Давление напора при заполнении холодного контура, считанное гидрометром котла (поз. 17 - рис. 73), должно составлять приблизительно 1,0 бар. Если во время работы давление воды в системе упадет до величины ниже минимально допустимой, котел будет остановлен и на дисплее высветится ошибка **F37**. С помощью крана для заливки воды (поз. 1 рис. 79) довести давление до первоначального значения. По окончании операции всегда закрывайте кран заливки воды.

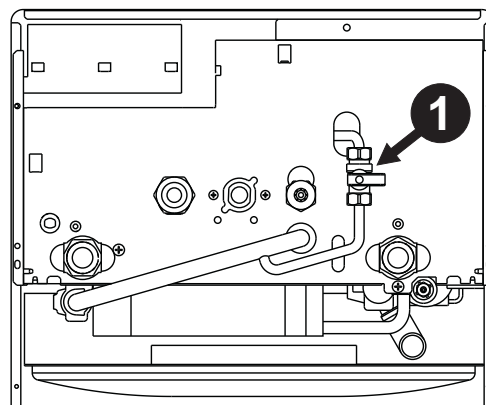


рис. 7 - Кран для заливки воды

## 3. МОНТАЖ

### 3.1 Указания общего характера

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

### 3.2 Место установки

Камера сгорания аппарата герметично изолирована относительно окружающей среды, что позволяет установить котел в любом помещении. Тем не менее помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь достаточную вентиляцию для предотвращения опасных ситуаций в случае хотя бы малых утечек газа. Согласно Директиве ЕЭС № 2009/142 данная норма безопасности является обязательной для всех видов оборудования, работающего на газе, в том числе и для аппаратов с так называемой герметичной камерой.

В соответствии со стандартом EN 297 gr A6 агрегат может работать в частично защищенном месте при температуре окружающего воздуха не ниже -5°C. Рекомендуется установить котел под скатом крыши, на балконе или в укрытой от непогоды нише.

В любом случае в месте установки не должны находиться пыль, огнеопасные предметы и материалы или едкие газы.

Котел предназначен для подвески на стену и поставляется в комплекте с подвесным кронштейном. Прикрепите кронштейн к стене при соблюдении размеров, приведенных на рисунке на обложке руководства, и подвесьте на него котел. По специальному заказу может быть поставлен металлический шаблон для разметки на стене точек просверливания крепежных отверстий. При установке на стене должно быть обеспечено прочное и надежное крепление котла.

Если аппарат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и выполнения обычных работ по техобслуживанию.

## 3.3 Гидравлические соединения

### Предупреждения



Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или со сливной трубой во избежание излияния воды на пол в случае повышения давления в отопительном контуре. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана



Прежде чем приступить к подключению котла к системе газоснабжения, удостоверьтесь, что котел настроен для работы на имеющемся виде газа и тщательно прочистите все трубы системы

Выполните подключения к соответствующим штуцерам согласно чертежу на и в соответствии с символами, имеющимися на самом агрегате.

**Прим.:** аппарат оснащен внутренним байпасом системы отопления.

### Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает  $25^\circ \text{Fr}$  ( $1^\circ \text{F} = 10 \text{ ppm CaCO}_3$ ), используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование накипи в котле.

### Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы

Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов разрешается в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкие антифризы, добавки и ингибиторы, не предназначенные специально для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами, использованными в конструкции котла и системы отопления.

## 3.4 Присоединение к газопроводу

Газовую магистраль следует подключать к соответствующей точке (см. рисунок на обложке) при соблюдении действующих норм, с помощью жесткой металлической трубы или бесшовного гибкого шланга из нержавеющей стали. Между газовой магистралью и котлом следует установить газовый вентиль. Проверьте герметичность всех газовых соединений.

## 3.5 Электрические соединения

### Предупреждения



Аппарат должен быть подключен к надежной системе заземления, выполненной в соответствии с действующими нормами техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления аппарата.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром типа "Y" без вилки. Подключение к электрической сети должно быть выполнено в виде фиксированного соединения, оборудованного двухполюсным выключателем с расстоянием между контактами не менее 3 мм. На участке между котлом и источником электрического питания должны быть установлены плавкие предохранители на силу тока не более 3 А. При выполнении электрических соединений очень важно соблюдать полярность (ФАЗА: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).



Пользователю запрещается самостоятельно производить замену кабеля питания. В случае повреждения кабеля выключите аппарат и обращайтесь к квалифицированному персоналу для его замены. В случае замены электрического кабеля, используйте исключительно кабель типа "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм<sup>2</sup> с наружным диаметром не более 8 мм.

### Термостат комнатной температуры (опция)



**ВНИМАНИЕ:** ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении регуляторов комнатной температуры с повременной программой управления или таймера, не следует запытывать их через размыкающие контакты. В зависимости от типа устройства питание должен подводиться напрямую от сети или от батареек.

### Доступ к блоку зажимов

После снятия кожуха можно получить доступ к электрической коробке с зажимами. Расположение зажимов и их назначение показаны также на электрической схеме в рис. 96.

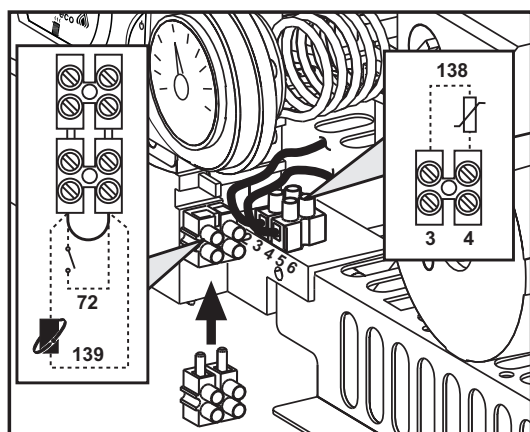


рис. 8 - Доступ к клеммной коробке


## 3.6 Дымоходы

### Предупреждения

Данный аппарат относится к типу "С", т.е. к котлам с герметичной камерой сгорания и принудительной тягой. Воздухозабор и выход дымовых газов присоединяются соответственно к системам аспирации и дымоудаления, которые должны удовлетворять приведенным ниже требованиям. Аппарат сертифицирован для применения со всеми конфигурациями воздухопроводов **Спу**, указанными на табличке технических данных. Тем не менее, возможно, что применение некоторых конфигураций ограничивается или запрещается местными законами, нормами или правилами. Прежде чем приступить к монтажу, внимательно ознакомьтесь с соответствующими предписаниями и обеспечьте их строгое соблюдение. Кроме того, необходимо соблюдать правила, касающиеся расположения оголовков воздухопроводов на стене и/или крыше и минимальных расстояний от окон, стен, других воздухопроводов и т.д.

### Диафрагмы

Для обеспечения работы котла необходимо установить диафрагмы, входящие в комплект поставки агрегата. Убедитесь в том, что в котле установлена правильная диафрагма (в случае ее использования, а также что она правильно расположена).

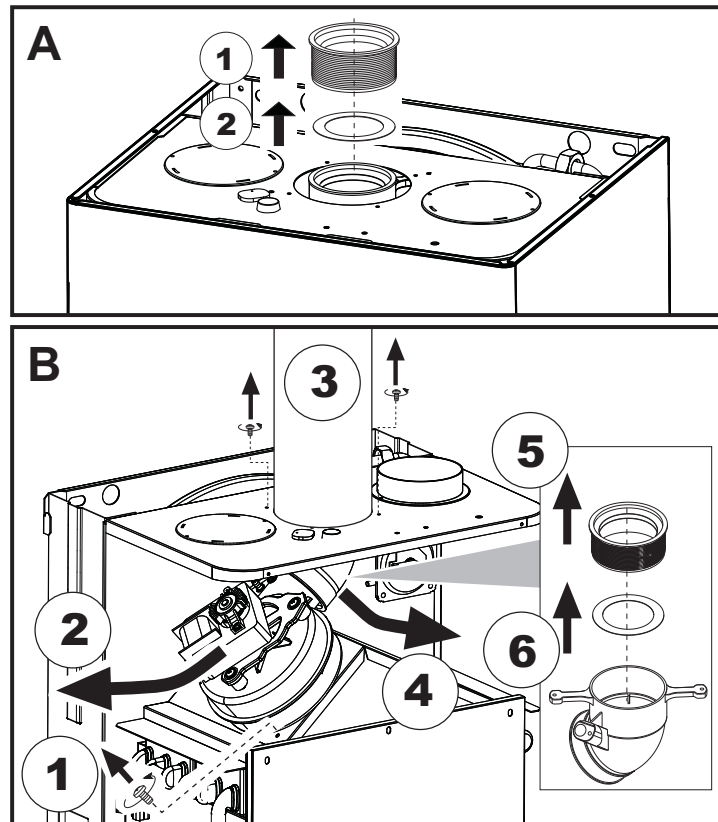

А Замена диафрагмы, когда котел еще не установлен

В Замена диафрагмы, когда котел и дымоходы уже установлены

## Подсоединение с помощью коаксиальных труб

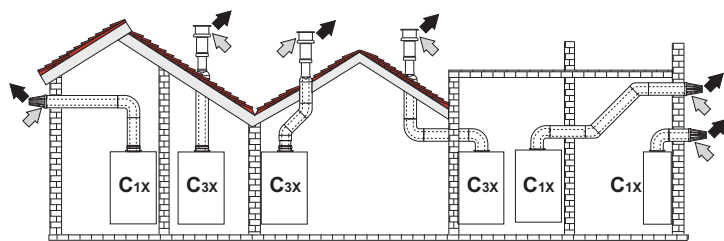


рис. 9 - Примеры присоединения с помощью коаксиальных труб (→ = Воздух / ➡ = Дымовые газы)

Таблица. 2 - Варианты исполнения

| Тип | Наименование                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| C1X | Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену |
| C3X | Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу   |

Для коаксиального подсоединения установите на агрегате один из следующих соединительных элементов. Отверстия в стене для крепления котла следует выполнять в соответствии с рисунком на обложке.

Таблица. 3 - Исходные элементы для коаксиальных воздухопроводов

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>Код 010006X0 - 08522870</p> <p>рис. 10</p> | <p>Код 010008X0 - 08522880</p> <p>рис. 11</p> |
| <p>Код 010007X0 *</p> <p>рис. 12</p>          | <p>Код 08522890 Δ</p> <p>рис. 13</p>          |

Таблица. 4 - Диафрагмы для коаксиальных воздухопроводов

|                                                  | Коаксиальный 60/100 |               | Коаксиальный 80/125 |               |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Максимально допустимая длина                     | 5 м                 |               | 10 м                |               |
| Величина уменьшения на каждое колено с углом 90° | 1 м                 |               | 0,5 м               |               |
| Величина уменьшения на каждое колено с углом 45° | 0,5 м               |               | 0,25 м              |               |
| Используемая диафрагма                           | 0 - 2 м             | Ш 45          | 0 - 3 м             | Ш 45          |
|                                                  | 2 - 5 м             | Без диафрагмы | 3 - 10 м            | Без диафрагмы |

## Подсоединение с помощью отдельных труб


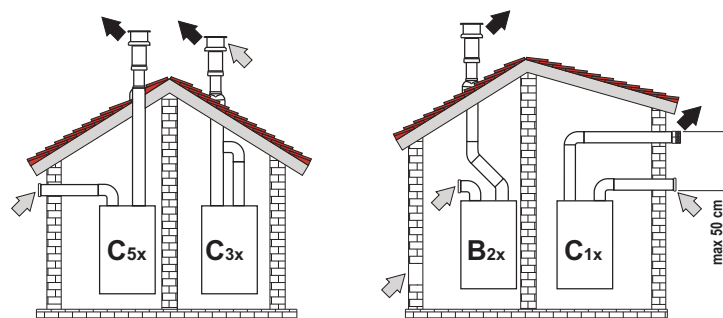


рис. 14 - Примеры подсоединения с помощью отдельных труб (→ = Воздух / ➡ = дымовые газы)

Таблица. 5 - Варианты исполнения

| Тип | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1X | Горизонтальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через стену. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха должны быть коаксиального типа или установлены на небольшом расстоянии друг от друга (не более 50 см), чтобы они подвергались одинаковым ветровым воздействиям. |
| C3X | Вертикальные трубы для притока воздуха и удаления дымовых газов через крышу. Оголовки для удаления дымовых газов и притока воздуха как для типа C12                                                                                                                                                  |
| C5X | Горизонтальные или вертикальные трубы для удаления дымовых газов и притока воздуха с оголовками, расположенными в местах с разным давлением. Отверстия для удаления дымовых газов и притока воздуха не должны находиться на противоположных стенах.                                                  |
| C6X | Отдельные системы притока воздуха и удаления дымовых газов, выполненные из труб одобренного типа (согласно стандарту EN 1856/1)                                                                                                                                                                      |
| B2X | Забор приточного воздуха из помещения, где установлен аппарат, и удаление дымовых газов через стену или крышу.<br><b>⚠ ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ</b>                                                                                           |

Для подсоединения с помощью отдельных труб установите на агрегате следующий соединительный элемент:

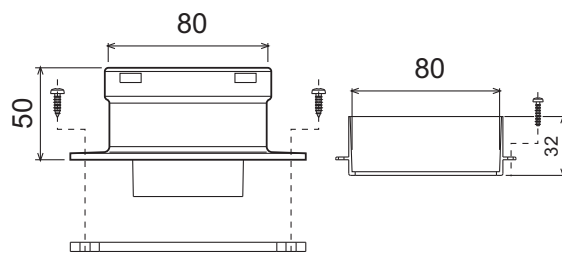

\* 010011X0

Δ 0.852290.0

рис. 15 - Соединительный элемент для отдельных труб

Перед тем, как приступать к выполнению монтажа проверьте правильность используемой диафрагмы и не превышение максимально допустимой длины, используя для этого простой расчет:

- Окончательно определите схему прокладки отдельных воздухопроводов, включая аксессуары и выходные оголовки.
- В соответствии с таблицей 37 определите потери в  $m_{эк}$  (эквивалентных метрах) на каждом компоненте в зависимости от его расположения.
- Проверьте, чтобы общая величина сопротивления была меньше или равной максимально допустимой величине, указанной в таблице 36.

Таблица. 6 - Диафрагмы для отдельных воздухопроводов

|                              | CLIZIA D 32 AS   |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Максимально допустимая длина | 48 $m_{эк}$      |               |
| Используемая диафрагма       | 0 - 15 $m_{эк}$  | Ш 45          |
|                              | 15 - 35 $m_{эк}$ | Ш 50          |
|                              | 35 - 48 $m_{эк}$ | Без диафрагмы |

Таблица. 7 - Принадлежности

|          |                                                                                     |                                                                                                                                        |                             | Потери в м экв |                             |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                                                     |                                                                                                                                        |                             | Приток воздуха | Удаление продуктов сгорания |                |
|          |                                                                                     |                                                                                                                                        |                             |                | Вертикальная                | Горизонтальная |
| Ш 80     | ТРУБА                                                                               | 0,5 м с внешн./внутр. резьбой                                                                                                          | 1KWMA38A                    | 0,5            | 0,5                         | 1,0            |
|          |                                                                                     | 1 м с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA83A                    | 1,0            | 1,0                         | 2,0            |
|          |                                                                                     | 2 м с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA06K                    | 2,0            | 2,0                         | 4,0            |
|          | КОЛЕНО                                                                              | 45° с внутр./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA01K                    | 1,2            | 2,2                         |                |
|          |                                                                                     | 45° с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA65A                    | 1,2            | 2,2                         |                |
|          |                                                                                     | 90° с внутр./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA02K                    | 2,0            | 3,0                         |                |
|          |                                                                                     | 90° с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA82A                    | 1,5            | 2,5                         |                |
|          |                                                                                     | 90° с внешн./внутр. резьбой + контрольная точка для замеров                                                                            | 1KWMA70U                    | 1,5            | 2,5                         |                |
|          | СТАКАН                                                                              | с контрольной точкой для замеров                                                                                                       | 1KWMA16U                    | 0,2            | 0,2                         |                |
|          |                                                                                     | для слива конденсата                                                                                                                   | 1KWMA55U                    | -              | 3,0                         |                |
|          | Тройник                                                                             | со штуцером для слива конденсата                                                                                                       | 1KWMA05K                    | -              | 7,0                         |                |
|          | ТЕРМИНАЛ                                                                            | для притока воздуха настенный                                                                                                          | 1KWMA85A                    | 2,0            | -                           |                |
|          |                                                                                     | для удаления продуктов сгорания настенный с защитой от ветра                                                                           | 1KWMA86A                    | -              | 5,0                         |                |
|          | ДЫМОХОД                                                                             | Раздельный для притока воздуха/удаления продуктов сгорания diam. 80/80                                                                 | 1KWMA84U                    | -              | 12,0                        |                |
|          |                                                                                     | Только для удаления дымовых газов Ш80                                                                                                  | 1KWMA83U + 1KWMA86U         | -              | 4,0                         |                |
| Ш 100    | СГОН                                                                                | Ш80 - Ш100                                                                                                                             | 1KWMA03U                    | 0,0            | 0,0                         |                |
|          |                                                                                     | Ш100 - Ш80                                                                                                                             |                             | 1,5            | 3,0                         |                |
|          | ТРУБА                                                                               | 1 м с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA08K                    | 0,4            | 0,4                         | 0,8            |
|          | КОЛЕНО                                                                              | 45° с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA03K                    | 0,6            | 1,0                         |                |
|          |                                                                                     | 90° с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 1KWMA04K                    | 0,8            | 1,3                         |                |
|          | ТЕРМИНАЛ                                                                            | для притока воздуха настенный                                                                                                          | 1KWMA14K                    | 1,5            | -                           |                |
|          |                                                                                     | для удаления продуктов сгорания настенный с защитой от ветра                                                                           | 1KWMA29K                    | -              | 3,0                         |                |
|          | Ш 60                                                                                | ТРУБА                                                                                                                                  | 1 м с внешн./внутр. резьбой | 010028X0       | -                           | 2,0            |
| КОЛЕНО   |                                                                                     | 90° с внешн./внутр. резьбой                                                                                                            | 010029X0                    | -              | 6,0                         |                |
| СГОН     |                                                                                     | 80 - 60                                                                                                                                | 010030X0                    | -              | 8,0                         |                |
| ТЕРМИНАЛ |                                                                                     | Для дымовой трубы, настенный                                                                                                           | 1KWMA90A                    | -              | 7,0                         |                |
|          |  | ВНИМАНИЕ: УЧИТЫВАЙТЕ ДРУГИЕ ПОТЕРИ НАПОРА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Ш60, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И НА ПОСЛЕДНЕМ ТРАКТЕ ДЫМОХОДА. |                             |                |                             |                |

Подсоединение к коллективным дымоходам

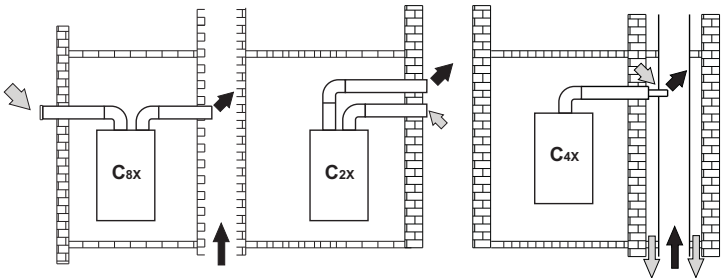


рис. 16 - Примеры подсоединения к дымоходам (⇨ = Воздух / ⇨ = Дымовые газы)

Таблица. 8 - Варианты исполнения

| Тип                                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2X                                                                             | Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через общий дымоход.                                                                                                                      |
| C4X                                                                             | Забор приточного воздуха и удаление дымовых газов через отдельные общие дымоходы, но подвергающиеся одинаковым ветровым воздействиям.                                                       |
| C8X                                                                             | Удаление дымовых газов через отдельный или общий дымоход, забор приточного воздуха через отверстие в стене.                                                                                 |
| B3X                                                                             | Забор приточного воздуха из помещения установки аппарата через коаксиальный трубопровод (включающий дымоотводящую трубу) и удаление дымовых газов через общий дымоход с естественной тягой. |
| ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ |                                                                                                                                                                                             |

Поэтому, если Вы хотите подсоединить котел CLIZIA D 32 AS к коллективному дымоходу или к отдельному дымоходу с естественной тягой, необходимым условием является, чтобы эти дымоходы были спроектированы квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами и подходили для агрегатов с закрытой камерой сгорания, оборудованных вентилятором.

4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Регулировки

Перенастройка котла на другой вид газа

Котел рассчитан для работы как на метане, так на сжиженном нефтяном газе. Подготовка котла к работе на том или другом газовом топливе производится на заводе, причем соответствующее указание приведено на упаковке, а также на табличке технических данных, установленной на самом аппарате. В случае необходимости перенастройки котла на газ, отличный от газа, для которого он был настроен на заводе, необходимо приобрести специально предусмотренный для этой цели комплект и действовать, как указано ниже:

- Замените форсунки на горелке, установив форсунки, указанные в таблице технических данных в сар. 20, в соответствии с типом используемого газа
- Изменение параметра, соответствующего типу газа:
  - переключите котел в дежурный режим
  - Нажмите кнопки (дет. 1 и 2 - рис. 73) системы ГВС на 10 секунд: при этом на дисплее высвечивается "b01" мигающим свечением.
  - Нажмите кнопки (поз. 1 и 2 - рис. 73 ) для задания параметра 00 (при работе на метане) или параметра 01 (при работе на сжиженном нефтяном газе).
  - Нажмите кнопки рис. 73 поз. 1 и 2 системы ГВС на 10 секунд.
  - При этом котел вернется в дежурный режим.
- Отрегулируйте минимальное и максимальное давление на горелке (см. соответствующий параграф), задав значения, указанные в таблице технических данных, соответствующие типу используемого газа
- Наклейте табличку, входящую в состав комплекта для переоборудования, рядом с табличкой технических данных для подтверждения выполненного переоборудования.

Активация режима TEST

Одновременно нажмите на кнопки системы отопления (поз. 3 и 4 - рис. 73) в течение 5 секунд для активации режима TEST. Котел включится на максимальной мощности, заданной так, как указано в следующем параграфе.

На дисплее мигают символы отопления и ГВС (рис. 89); рядом отображается мощность отопления.

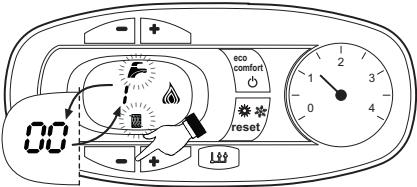


рис. 17 Режим TEST (мощность системы отопления = 100%)

Нажмите на кнопки системы отопления (поз. 3 и 4 - рис. 73 ) для увеличения или уменьшения мощности (минимальная мощность = 00% - максимальная мощность = 100%). Нажатием на кнопку системы ГВС "-" (поз. 1 - рис. 73) мощность котла немедленно настраивается на минимальную (0%). Нажатием на кнопку системы ГВС "+" (поз. 2 - рис. 73) мощность котла немедленно настраивается на максимальную (100%).

В случае активации режима TEST и забора воды ГВС, достаточного для активации режима ГВС, котел остается в режиме TEST, но 3-ходовой клапан переключается в режим ГВС.

Для отключения режима TEST одновременно нажмите на кнопки отопления (поз. 3 и 4 - рис. 73) в течение 5 секунд.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут или по завершении забора воды ГВС (в случае если величина забора достаточна для активации режима ГВС).

Регулировка давления в горелке

В настоящем агрегате, работающем на принципе модуляции пламени, используются две постоянные величины давления: минимальная и максимальная, которые должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических данных для используемого типа газа.

- Подключите надлегающий манометр к контрольной точке "B", расположенной после газового клапана.
- Включите режим TEST (см. сар. 19.1).
- При нажатии клавиши Eco/Comfort в течение 2 секунд получается доступ к функции "Настройка" газового клапана.
- Электронная плата настраивается на "q02"; при нажатии клавиш ГВС на дисплее высвечивается сохраненное значение.
- Если измеряемое манометром давление отличается от максимального номинального давления, значение параметра "q02" необходимо увеличить или уменьшить на 1 или 2 единицы за раз с помощью клавиш системы ГВС. После каждого изменения новое значение сохраняется в памяти; подождите 10 секунд для обеспечения стабилизации давления.
- Нажмите клавишу отопления. "-" (поз. 3 - рис. 73).
- Электронная плата настраивается на "q01"; при нажатии клавиш ГВС на дисплее высвечивается сохраненное значение.
- Если измеряемое манометром давление отличается от минимального номинального давления, значение параметра "q01" необходимо увеличить или уменьшить на 1 или 2 единицы за раз с помощью клавиш системы ГВС. После каждого изменения новое значение сохраняется в памяти; подождите 10 секунд для обеспечения стабилизации давления.
- Проверьте еще раз обе регулировки нажатием клавиш отопления и произведите соответствующие корректировки, если это необходимо, выполнением вышеописанной процедуры.
- При нажатии клавиши Eco/Comfort в течение 2 секунд, система возвращается в режим TEST.
- Выключите режим TEST (см. сар. 19.1).
- Отсоедините манометр.

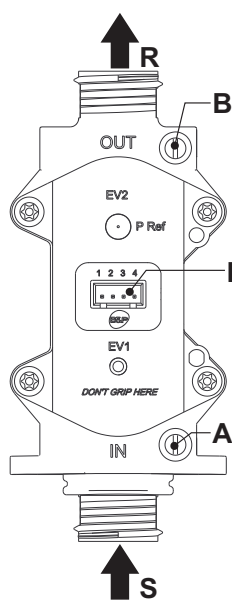


рис. 18 - Газовый клапан

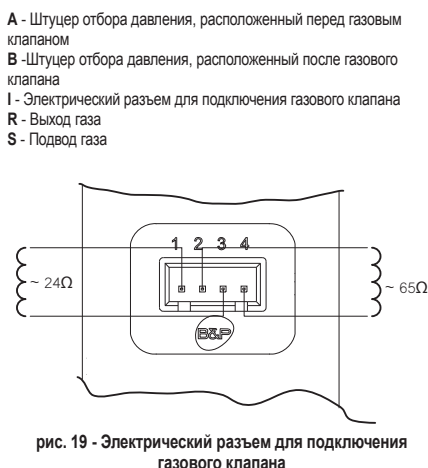


рис. 19 - Электрический разъем для подключения газового клапана

TYPE SGV100  
P<sub>i</sub> макс. 65 мбар  
24 В пост. тока - класс В+А

## Регулировка мощности отопления

Для регулировки мощности отопления установите котел в режим TEST (см. sez. 19.1). Нажимайте кнопки задания температуры воды в системе отопления (поз. 3 - рис. 73) для соответственного увеличения или уменьшения мощности (минимальная = 00 / максимальная = 100). При нажатии в течение 5 секунд после этого кнопки "СБРОС" сохранится только что заданная максимальная мощность. Выйдите из режима TEST (см. sez. 19.1).

## Меню конфигурации

Доступ в меню конфигурации осуществляется 10-секундным нажатием на кнопки системы ГВС. Предусмотрено 7 параметров, отмеченных буквой "b": их нельзя изменить с пульта ДУ с хронометром.

При нажатии на кнопки системы отопления можно просмотреть список параметров по нарастающей или по убывающей. Чтобы вывести или изменить значение параметра, достаточно нажать на кнопки системы ГВС: внесенное изменение сохраняется автоматически..

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование               | Диапазон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значение по умолчанию                                             | CLIZIA D 32 AS                                                      |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| b01        | Выбор вида газа            | 0=Метан<br>1=Сжиженный нефтяной газ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0=Метан                                                           | 0=Метан                                                             |
| b02        | Выбор типа котла           | 1=Мгновенного выхода горячей воды с битермическим теплообменником<br>2=Мгновенного выхода горячей воды с монотермическим теплообменником<br>3=Только отопл. (3-ход. клапан)<br>4=Только отопл. (циркуляционный насос)                                                                                                                                 | 1=Мгновенного выхода горячей воды с битермическим теплообменником | 2=Мгновенного выхода горячей воды с монотермическим теплообменником |
| b03        | Выбор типа камеры сгорания | 0=Закрытая камера с контролем над сгоранием (без реле давл.дыма)<br>1=Открытая камера (с термост.дыма)<br>2=Закрытая камера (с Реле давл.дыма)<br>3=Закрытая камера с контролем над сгоранием (с терм.дыма на улавливателе)<br>4=LOW NOx Закрытая камера с контролем над сгоранием (без реле давл.дыма)<br>5=LOW NOx Открытая камера (с термост.дыма) | 0=Закрытая камера с контролем сгорания                            | 0=Закрытая камера с контролем сгорания (без реле давл.дыма)         |

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование                                | Диапазон                                                                                                             | Значение по умолчанию    | CLIZIA D 32 AS           |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| b04        | Выбор типа основного теплообменника (b03=0) | 0=Плоский<br>1=Omega<br>2 = --                                                                                       | 0=Плоский                | 0=Плоский                |
|            | Не влияет на регулировку (b03=1)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b03=2)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
|            | Выбор типа основного теплообменника (b03=3) | 0=Плоский<br>1=Omega<br>2 = --                                                                                       | 0=Плоский                |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b03=4)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b03=5)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
| b05        | Выбор работы для платы реле LC32 (b02=1)    | 0=Внешний газовый клапан<br>1=Электрореле заправки отопительного контура<br>2=3-ходовый клапан для солнечных панелей | 0=Внешний газовый клапан | 0=Внешний газовый клапан |
|            | Не влияет на регулировку (b02=2)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b02=3)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b02=4)            | --                                                                                                                   | 0                        |                          |
| b06        | Частота сетевого напряжения                 | 0=50 Гц<br>1=60 Гц                                                                                                   | 0=50 Гц                  | 0=50 Гц                  |
| b07        | Время включенной горелки Комфорт (b02=1)    | 0-20 секунд                                                                                                          | 5 секунд                 | 5 секунд                 |
|            | Не влияет на регулировку (b02=2)            | --                                                                                                                   | 5                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b02=3)            | --                                                                                                                   | 5                        |                          |
|            | Не влияет на регулировку (b02=4)            | --                                                                                                                   | 5                        |                          |

## Примечание:

- Параметры с несколькими описаниями меняют свое значение и/или диапазон в зависимости от установки параметра, данного в скобках.
- Параметры с несколькими описаниями возвращаются к стандартному значению в случае изменения параметра, приведенного в скобках.

Доступ к меню конфигурации обеспечивается нажатием на кнопки системы ГВС в течение 10 секунд либо автоматически по истечении 2 минут.

## Меню "service"

Доступ в Сервисное меню платы осуществляется 20-секундным нажатием на кнопку Сброса. Предусмотрены 4 субменю: нажатием на кнопки системы отопления можно выбрать, соответственно по нарастающей или по убывающей, "tS", "In", "Hi" или "rE". "tS" обозначает Меню прозрачных параметров "In" обозначает Информационное меню, "Hi" обозначает Меню архива сигнализации: для входа в выбранное подменю необходимо повторно нажать на кнопку Сброса; "rE" обозначает Сброс Меню архива сигнализации: см. описание.

## "tS" - Меню прозрачных параметров

Имеется 16 параметров, отмеченных буквой "P": их можно изменить также с помощью дистанционного пульта с таймером.

При нажатии на кнопки системы отопления можно просмотреть список параметров по нарастающей или по убывающей. Чтобы вывести или изменить значение параметра, достаточно нажать на кнопки системы ГВС: внесенное изменение сохраняется автоматически..

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование                                 | Диапазон    | Значение по умолчанию | CLIZIA D 32 AS |
|------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| P01        | Смещение кривой розжига                      | 0-40        | 10                    | 10             |
| P02        | Кривая отопления                             | 1-20°C/мин. | 5°C/мин.              | 5°C/мин.       |
| P03        | Дежурный режим системы отопления             | 0-10 минут  | 2 минут               | 2 минут        |
| P04        | Пост-циркуляция в системе отопления          | 0-20 минут  | 6 минут               | 6 минут        |
| P05        | Максимальная температура в системе отопления | 31-85°C     | 80°C                  | 80°C           |
| P06        | Максимальная мощность отопления              | 0-100%      | 100%                  | 100%           |

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование                                                          | Диапазон                         | Значение по умолчанию | CLIZIA D 32 AS  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| P07        | Выключение горелки в режиме ГВС (b02=1)                               | 0=Фиксированное                  | 0=Фиксированное       | 0=Фиксированное |
|            |                                                                       | 1=Связанное с заданным значением |                       |                 |
|            |                                                                       | 2=Солнечная панель(5)            |                       |                 |
|            |                                                                       | 3=Солнечная панель(10)           |                       |                 |
|            | Выключение горелки в режиме ГВС (b02=2)                               | 4=Солнечная панель(20)           | 0=Фиксированное       | 0=Фиксированное |
|            |                                                                       | 0=Фиксированное                  |                       |                 |
|            |                                                                       | 1=Связанное с заданным значением |                       |                 |
|            |                                                                       | 2=Солнечная панель(5)            |                       |                 |
|            |                                                                       | 3=Солнечная панель(10)           |                       |                 |
|            |                                                                       | 4=Солнечная панель(20)           |                       |                 |
| P08        | Гистерезис бойлера(b02=3)                                             | 0-4°C                            | 2°C                   |                 |
|            | Гистерезис бойлера(b02=4)                                             | 0-4°C                            | 2°C                   |                 |
|            | Время ожидания системы ГВС (b02=1)                                    | 0-60 секунд                      | 30 секунд             | 60 секунд       |
|            | Время ожидания системы ГВС (b02=2)                                    | 0-60 секунд                      | 60 секунд             |                 |
| P09        | Время ожидания системы ГВС (b02=3)                                    | 0-60 секунд                      | 30 секунд             |                 |
|            | Время ожидания системы ГВС (b02=4)                                    | 0-60 секунд                      | 30 секунд             |                 |
|            | Максимальное значение для системы ГВС, заданное пользователем (b02=1) | 50-65°C                          | 50°C                  | 55°C            |
|            | Максимальное значение для системы ГВС, заданное пользователем (b02=2) | 50-65°C                          | 55°C                  |                 |
| P10        | Максимальное значение для системы ГВС, заданное пользователем (b02=3) | 50-65°C                          | 65°C                  |                 |
|            | Максимальное значение для системы ГВС, заданное пользователем (b02=4) | 50-65°C                          | 65°C                  |                 |
|            | Температура противоминеральной функции (b02=1)                        | 70-85°C                          | 70°C                  | 0               |
|            | Не влияет на регулировку (b02=2)                                      | --                               | 0                     |                 |
| P11        | Температура подаваемой воды в систему ГВС (b02=3)                     | 70-85°C                          | 80°C                  |                 |
|            | Температура подаваемой воды в систему ГВС (b02=4)                     | 70-85°C                          | 80°C                  |                 |
|            | Пост-циркуляция для противоминеральной функции (b02=1)                | 0-5 секунд                       | 0 секунд              | 30 секунд       |
|            | Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=2)                                 | 0-60 секунд                      |                       |                 |
| P12        | Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=3)                                 | 0-60 секунд                      |                       |                 |
|            | Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=4)                                 | 0-60 секунд                      |                       |                 |
|            | Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=3)                                 | 0-60 секунд                      |                       |                 |
|            | Пост-циркуляция в системе ГВС (b02=4)                                 | 0-60 секунд                      |                       |                 |

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование                       | Диапазон                               | Значение по умолчанию   | CLIZIA D 32 AS          |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P12        | Максимальная мощность в режиме ГВС | 0-100%                                 | 100%                    | 100%                    |
| P13        | Абсолютная минимальная мощность    | 0-100%                                 | 0%                      | 0%                      |
| P14        | Пост-вентиляция                    | 0=Значение по умолчанию<br>1=50 секунд | 0=Значение по умолчанию | 0=Значение по умолчанию |
| P15        | Смещение предела CO2 (b03=0)       | 0 (Минимальное)<br>30 (Максимальное)   | 20                      | 20                      |
|            | Не влияет на регулировку (b03=1)   | --                                     |                         |                         |
|            | Не влияет на регулировку (b03=2)   | --                                     |                         |                         |
|            | Смещение предела CO2 (b03=3)       | 0 (Минимальное)<br>30 (Максимальное)   |                         |                         |
|            | Смещение предела CO2 (b03=4)       | 0 (Минимальное)<br>30 (Максимальное)   | 20                      |                         |
|            | Не влияет на регулировку (b03=5)   | --                                     | 20                      |                         |
| P16        | Сработала защита теплообменника    | 0=Нет F43<br>1-15=1-15°C/сек.          | 10°C/сек.               | 10°C/сек.               |

## Примечание:

- Параметры с несколькими описаниями меняют свое значение и/или диапазон в зависимости от установки параметра, данного в скобках.
- Параметры с несколькими описаниями возвращаются к стандартному значению в случае изменения параметра, приведенного в скобках.
- Параметр максимальной мощности отопления может быть изменен также в режиме Test.

Для возврата к меню Service достаточно нажать кнопку "Reset". Для выхода из меню "Service" электронного блока необходимо нажать кнопку "Reset" в течение 20 секунд или подождать 20 минут, чтобы произошло автоматическое выключение.

## "In" - Информационное меню

Имеется 7 типов информации.

При нажатии на кнопки системы Отопления можно просмотреть список с информацией, соответственно по нарастающей или по убывающей. Для вывода значения достаточно нажать на кнопки системы ГВС.

| СОДЕРЖАНИЕ | Наименование                      | Диапазон                                                  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| t01        | Датчик NTC системы отопления (°C) | между 05 и 125 °C                                         |
| t02        | Датчик NTC, защитный (°C)         | между 05 и 125 °C                                         |
| t03        | Датчик NTC системы ГВС (°C)       | между 05 и 125 °C                                         |
| t04        | Датчик NTC, наружный (°C)         | в пределах от -30 до 70°C (отрицательные значения мигают) |
| L05        | Текущая мощность горелки (%)      | 00%=минимальное, 100%=максимальное                        |
| F06        | Сопротивление Текущее пламя (Ом)  | 00-99 Ом (- = горелка выключена)                          |
| S07        | Шаг вентилятора (Число)           | 0=Выкл, 1=Мин, 2=Средн, 3=Макс                            |

## Примечание:

- В случае повреждения датчика на дисплее электронной платы отображаются штрихи.

Для возврата к меню "Service" достаточно нажать кнопку "Reset". Для выхода из меню "Service" электронной платы необходимо нажать кнопку "Reset" в течение 20 секунд или подождать 20 минут, чтобы произошло автоматическое выключение.

## "Hi" - Меню архива ("History")

Электронная плата позволяет хранить в памяти информацию о последних 11 неисправностях, которые возникли в системе: H1 обозначена наиболее близкая по времени неисправность; H10 обозначена наиболее отдаленная по времени неисправность.

Внесенные в память коды неисправностей можно вывести на дисплей также в соответствующем меню дистанционного пульта управления с таймером.

С помощью кнопок системы отопления имеется возможность просматривать список параметров соответственно в восходящем или нисходящем направлении. Для отображения соответствующих значений используются кнопки системы ГВС.

Для возврата к меню "Service" достаточно нажать кнопку "Reset". Для выхода из меню "Service" электронной платы необходимо нажать кнопку "Reset" в течение 20 секунд или подождать 20 минут, чтобы произошло автоматическое выключение.

## гЕ" - Сброс меню архива ("History")

При 3-секундном нажатии на кнопку Eco/comfort можно удалить из памяти Меню архива ("History") все неисправности: при этом происходит автоматический выход из меню "Service", что подтверждает успешное завершение операции.

Для выхода из меню "Service" электронной платы необходимо нажать кнопку "Reset" в течение 20 секунд или подождать 20 минут, чтобы произошло автоматическое выключение.

## 4.2 Ввод в эксплуатацию

### Перед включением котла

- Проверьте герметичность системы подвода газа.
- Проверьте правильность предварительно созданного в расширительном сосуде давления.
- Заполните систему водой и полностью спустите воздух из котла и системы отопления.
- Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды из системы отопления, контура ГВС, из котла и в различных соединениях.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
- Удостоверьтесь, что величина давления газа соответствуют требуемому значению.
- Проверьте, что в непосредственной близости от котла не находятся огнеопасные жидкости и материалы.

### Контрольные операции, выполняемые во время работы

- Включите аппарат.
- Проверьте герметичность топливного контура и водопроводов.
- При работающем котле проверьте, нормально ли работают дымоход и воздуховоды для притока воздуха и удаления дымовых газов.
- Проверьте, правильно ли циркулирует вода между котлом и системой отопления.
- Удостоверьтесь, что газовый клапан правильно обеспечивает модуляцию мощности, как в режиме отопления, так и в режиме ГВС.
- Проверьте работу системы розжига котла. Для этого несколько раз включите и выключите котел путем регулировки комнатного термостата или с пульта дистанционного управления.
- Удостоверьтесь по показаниям счетчика, что расход газа соответствует величине, указанной в таблице технических данных в сар. 20.
- Проверьте, что при отсутствии сигнала на включение отопления, горелка загорается при открытии любого крана системы ГВС. Удостоверьтесь, что во время работы в режиме отопления при открытии крана горячей воды останавливается циркуляционный насос системы отопления и производится выработка воды ГВС.
- Проверьте правильность запрограммированных параметров и, если необходимо, внесите необходимые изменения (кривая погодозависимого регулирования, мощность, температура и т.д.).

## 4.3 Техническое обслуживание

### Периодический контроль

Для обеспечения безотказной работы агрегата в течение продолжительного времени проведение описанных ниже операций следует доверять квалифицированному и персоналу:

- Органы управления и устройства безопасности (газовый клапан, расходомер, термостаты и т.д.) должны работать нормально.
- Система удаления продуктов сгорания должна находиться в исправном состоянии.  
(Котел с герметичной камерой: вентилятор, реле давления и т.д. - Герметичность камеры сгорания не нарушена: прокладки, кабельные сальники и т.д.)  
(Котел с открытой камерой: прерыватель тяги, термостат температуры дымовых газов и т.д.)
- Дымо- и воздуховоды, а также соответствующие оголовки не засорены, и в них нет утечек.
- Горелка и теплообменник чисты от отложений и сажи. Для их чистки не применяйте химические средства или металлические щетки.
- Электрод не засорен отложениями и правильно установлен.

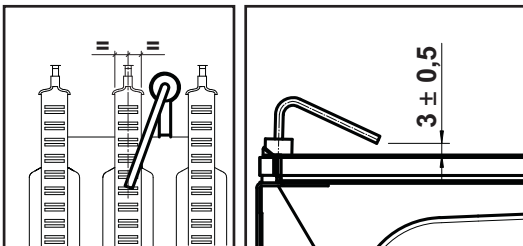


рис. 20 - Положение электрода

- Герметичность газовых систем и водяных контуров не нарушена.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае приведите его к этой величине.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
- Расширительный бак должен быть заполнен.
- Расход и давление газа соответствуют значениям, приведенным в соответствующих таблицах.

## 4.4 Неисправности и способ устранения

### Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо неисправности, символ неисправности (поз. 11 - рис. 73) и соответствующий код начинают мигать на дисплее.

Некоторые неисправности (обозначаемые буквой "А") приводят к постоянной блокировке котла: В этом случае следует произвести ручной сброс блокировки, нажав кнопку RESET (поз. 6 - рис. 73) в течение 1 секунды или кнопку RESET на пульте ДУ с таймером (опция), если таковой установлен; если котел не включится, то необходимо устранить неисправность.

Другие неисправности (обозначенные буквой "F") вызывают временную блокировку котла. Данная блокировка снимается автоматически, как только вызвавший ее возникновение параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.

### Перечень неисправностей

Таблица. 9

| Мигающий код неисправности | Неисправность                                                                 | Возможная причина                                                     | Способ устранения                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01                        | Не произошло зажигание горелки                                                | Отсутствие газа                                                       | Проверьте регулярность поступления газа в котел, и что из труб спущен воздух                                    |
|                            |                                                                               | Неисправность следящего/поджигающего электрода                        | Проверьте правильность подключения проводов электрода, правильность его установки и отсутствие на нем отложений |
|                            |                                                                               | Неисправный газовый клапан                                            | Проверьте и замените газовый клапан                                                                             |
|                            |                                                                               | Разрыв электропроводящего провода                                     | Проверьте правильность подключения проводов                                                                     |
|                            |                                                                               | Слишком низкая мощность розжига                                       | Отрегулируйте мощность розжига                                                                                  |
| A02                        | Сигнализация о наличии пламени при его отсутствии на горелке                  | Неисправность электрода                                               | Проверьте электрические соединения ионизирующего электрода                                                      |
|                            |                                                                               | Неисправность электронной платы                                       | Проверьте электронную плату                                                                                     |
| A03                        | Сработала защита от перегрева                                                 | Поврежден датчик температуры воды в системе отопления                 | Проверьте правильность установки и исправность датчика температуры воды в системе отопления                     |
|                            |                                                                               | Отсутствие циркуляции воды в системе                                  | Проверьте циркуляционный насос                                                                                  |
|                            |                                                                               | Наличие воздуха в системе                                             | Сравните воздух из системы                                                                                      |
| F04                        | Сбои в параметрах электронной платы                                           | Неправильно задано значение параметра электронной платы               | Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо                            |
| F05                        | Сбои в параметрах электронной платы                                           | Неправильно задано значение параметра электронной платы               | Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо                            |
|                            |                                                                               | Обрыв соединительного кабеля                                          | Проверьте правильность подключения проводов                                                                     |
|                            |                                                                               | Неисправный вентилятор                                                | Проверьте вентилятор                                                                                            |
|                            |                                                                               | Неисправность электронной платы                                       | Проверьте электронную плату                                                                                     |
| A06                        | Отсутствие пламени после цикла розжига                                        | Низкое давление в газовой магистрали                                  | Проверьте величину давления газа                                                                                |
|                            |                                                                               | Тарировка минимального давления горелки                               | Проверьте величины давления                                                                                     |
| F07                        | Сбои в параметрах электронной платы                                           | Неправильно задано значение параметра электронной платы               | Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо                            |
| A09                        | Неисправность газового вентиля                                                | Обрыв соединительного кабеля                                          | Проверьте правильность подключения проводов                                                                     |
|                            |                                                                               | Неисправный газовый клапан                                            | Проверьте и при необходимости замените газовый клапан                                                           |
| F10                        | Неисправность датчика 1 температуры воды в подающем контуре системы отопления | Датчик поврежден                                                      | Проверьте кабельные соединения датчика или замените его                                                         |
|                            |                                                                               | Короткое замыкание в соединительном кабеле                            |                                                                                                                 |
|                            |                                                                               | Обрыв соединительного кабеля                                          |                                                                                                                 |
| F11                        | Неисправность датчика температуры воды в контуре ГВС                          | Датчик поврежден                                                      | Проверьте кабельные соединения датчика или замените его                                                         |
|                            |                                                                               | Короткое замыкание в соединительном кабеле                            |                                                                                                                 |
|                            |                                                                               | Обрыв соединительного кабеля                                          |                                                                                                                 |
| F14                        | Неисправность датчика температуры воды 2 в подающем контуре системы отопления | Датчик поврежден                                                      | Проверьте кабельные соединения датчика или замените его                                                         |
|                            |                                                                               | Короткое замыкание в соединительном кабеле                            |                                                                                                                 |
|                            |                                                                               | Обрыв соединительного кабеля                                          |                                                                                                                 |
| A16                        | Неисправность газового вентиля                                                | Обрыв соединительного кабеля                                          | Проверьте правильность подключения проводов                                                                     |
|                            |                                                                               | Неисправный газовый клапан                                            | Проверьте и при необходимости замените газовый клапан                                                           |
| F20                        | Неисправность устройства контроля над сгоранием                               | Неисправность вентилятора                                             | Проверьте вентилятор и состояние электропроводки вентилятора                                                    |
|                            |                                                                               | Неверная диафрагма                                                    | Проверьте и при необходимости замените диафрагму                                                                |
|                            |                                                                               | Дымоход неверных размеров или забит                                   | Проверьте канал                                                                                                 |
| A21                        | Ненормальное сгорание                                                         | Возникновение неисправности F20 пять раз в течение последних 10 минут | Смотреть код неисправности F20                                                                                  |
| A23                        | Сбои в параметрах электронной платы                                           | Неправильно задано значение параметра электронной платы               | Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо                            |
| A24                        | Сбои в параметрах электронной платы                                           | Неправильно задано значение параметра электронной платы               | Проверьте электронную плату и измените соответствующий параметр, если это необходимо                            |
| F34                        | Напряжение сети меньше 180 В.                                                 | Неисправности в сети электропитания                                   | Проверьте состояние системы электропитания                                                                      |

| Мигающий неисправности | Неисправность                                              | Возможная причина                                                                                                                 | Способ устранения                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F35                    | Нарушения в частоте тока в сети электропитания             | Неисправности в сети электропитания                                                                                               | Проверьте состояние системы электропитания                                                                                             |
| F37                    | Неверное давление воды в системе                           | Слишком низкое давление в системе<br>Реле давления воды не подключено или неисправно                                              | Заполните систему водой<br>Проверьте датчик                                                                                            |
| F39                    | Неисправность датчика внешней температуры                  | Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле<br>Отсоединен датчик после активации режима плавающей температуры | Проверьте кабельные соединения датчика или замените его<br>Снова подсоедините внешний датчик или отключите режим плавающей температуры |
| A41                    | Положение датчиков                                         | Датчики температуры воды в подающем контуре системы отопления или в контуре ГВС отсоединены от трубы                              | Проверьте правильность установки и функционирования датчиков                                                                           |
| F42                    | Неисправность датчика температуры воды в системе отопления | Датчик поврежден                                                                                                                  | Замените датчик                                                                                                                        |
| F43                    | Сработала защита теплообменника.                           | Отсутствие циркуляции H <sub>2</sub> O в системе<br>Наличие воздуха в системе                                                     | Проверьте циркуляционный насос<br>Сравните воздух из системы                                                                           |
| F50                    | Неисправность газового вентиля                             | Разрыв электропроводки модулирующего устройства<br>Неисправный газовый клапан                                                     | Проверьте правильность подключения проводов<br>Проверьте и при необходимости замените газовый клапан                                   |
| A51                    | Ненормальное сгорание                                      | Забит канал отвода продуктов сгорания/воздухозабор                                                                                | Проверьте канал                                                                                                                        |

## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица. 10 - Обозначения сар. 20

|    |                                                                    |     |                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Закрытая камера                                                    | 38  | Расходомер                                                                        |
| 7  | Подвод газа                                                        | 39  | Ограничитель расхода воды                                                         |
| 8  | Выход воды ГВС                                                     | 42  | Датчик температуры воды в системе ГВС                                             |
| 9  | Подвод воды для контура ГВС                                        | 44  | Газовый клапан                                                                    |
| 10 | Подающий трубопровод системы отопления                             | 56  | Расширительный бак                                                                |
| 11 | Обратный трубопровод системы отопления                             | 72  | Комнатный термостат (в поставку не входит)                                        |
| 14 | Предохранительный клапан                                           | 74  | Кран для заливки воды в систему                                                   |
| 16 | Вентилятор                                                         | 81  | Поджигающий/следящий электрод                                                     |
| 19 | Камера сгорания                                                    | 95  | Отводной клапан                                                                   |
| 22 | Горелка                                                            | 114 | Реле давления воды                                                                |
| 27 | Медный теплообменник для систем отопления и горячего водоснабжения | 138 | Датчик наружной температуры (в поставку не входит)                                |
| 28 | Коллектор продуктов сгорания                                       | 139 | Комнатный блок (в поставку не входит)                                             |
| 29 | Коллектор на выходе дымовых газов                                  | 187 | Диафрагма продуктов сгорания                                                      |
| 32 | Циркуляционный насос системы отопления                             | 194 | Теплообменник системы ГВС                                                         |
| 36 | Автоматический воздухоотводчик                                     | 241 | Автоматический обводной клапан (байпас)                                           |
| 37 | Фильтр на входе холодной воды                                      | 278 | Комбинированный датчик (предохранительный + температура воды в системе отопления) |

### 5.1 Общий вид и основные узлы

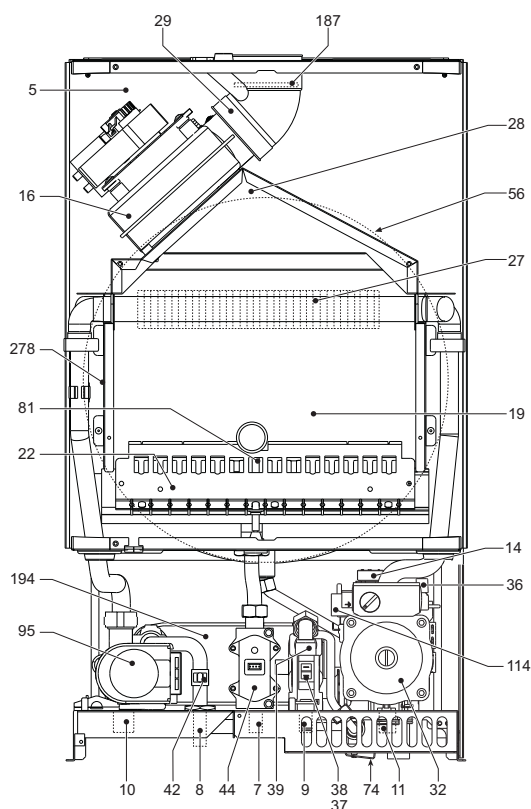


рис. 21 - Общий вид CLIZIA D 32 AS

### 5.2 Схема системы отопления и контура ГВС

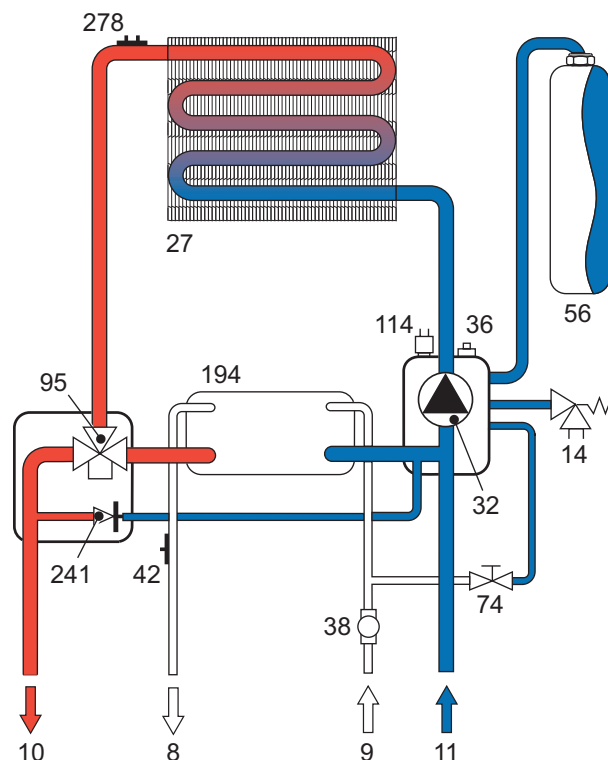


рис. 22 - Отопительный контур

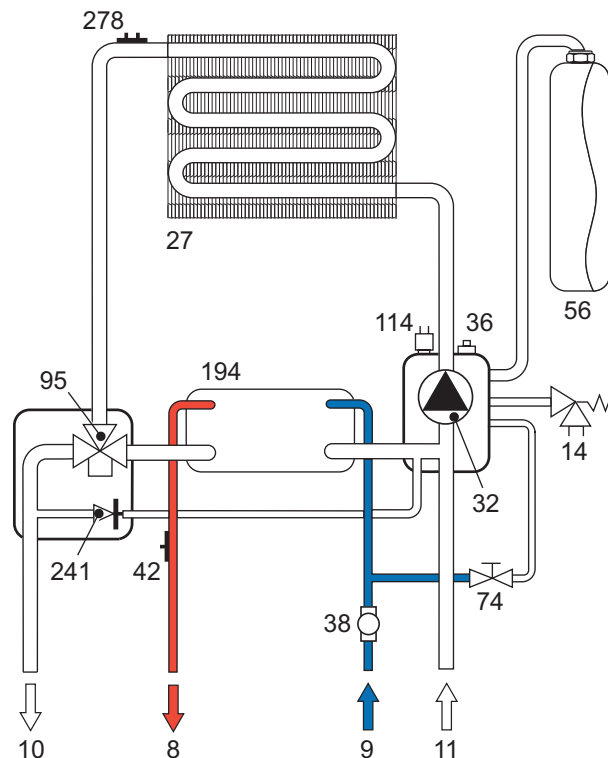



рис. 23 - Контур ГВС

## 5.3 Таблица технических данных

| Параметр                                                          | Единица измерения | CLIZIA D 32 AS                                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Макс. теплопроизводительность                                     | kW                | 34.4                                                                                                                                            | (Q)    |
| Мин. теплопроизводительность                                      | kW                | 11.5                                                                                                                                            | (Q)    |
| Макс. тепловая мощность в режиме отопления                        | kW                | 32.0                                                                                                                                            | (P)    |
| Мин. тепловая мощность в режиме отопления                         | kW                | 9.9                                                                                                                                             | (P)    |
| Макс. тепловая мощность в режиме ГВС                              | kW                | 32.0                                                                                                                                            |        |
| Мин. тепловая мощность в режиме ГВС                               | kW                | 9.9                                                                                                                                             |        |
| Класс Pmax (80-60°C)                                              | %                 | 93.1                                                                                                                                            |        |
| Класс 30%                                                         | %                 | 91.0                                                                                                                                            |        |
| Класс эффективности по директиве 92/42 ЕЕС                        | -                 | ★★★                                                                                                                                             |        |
| Класс эмиссии NOx                                                 | -                 | 3 (<150 mg/kWh)                                                                                                                                 | (NOx)  |
| Форсунки горелки G20                                              | n° x Ш            | 15 x 1.35                                                                                                                                       |        |
| Давление подачи газа G20                                          | mbar              | 20.0                                                                                                                                            |        |
| Максимальное давление газа в горелке (G20)                        | mbar              | 12.0                                                                                                                                            |        |
| Минимальное давление газа в горелке (G20)                         | mbar              | 1.5                                                                                                                                             |        |
| Макс. расход газа G20                                             | m³/h              | 3.64                                                                                                                                            |        |
| Минимальный расход газа G20                                       | m³/h              | 1.22                                                                                                                                            |        |
| Форсунки горелки G31                                              | n° x Ш            | 15 x 0.79                                                                                                                                       |        |
| Давление подачи газа G31                                          | mbar              | 37                                                                                                                                              |        |
| Максимальное давление газа в горелке G31                          | mbar              | 35.0                                                                                                                                            |        |
| Минимальное давление газа в горелке (G31)                         | mbar              | 5.0                                                                                                                                             |        |
| Максимальный расход газа G31                                      | kg/h              | 2.69                                                                                                                                            |        |
| Минимальный расход газа G31                                       | kg/h              | 0.90                                                                                                                                            |        |
| Максимальное рабочее давление воды в системе отопления            | bar               | 3                                                                                                                                               | (PMS)  |
| Минимальное рабочее давление воды в системе отопления             | bar               | 0.8                                                                                                                                             |        |
| Максимальная температура воды в системе отопления                 | °C                | 90                                                                                                                                              | (tmax) |
| Объем воды в системе отопления                                    | litri             | 1.2                                                                                                                                             |        |
| Объем расширительного сосуда системы отопления                    | litri             | 10                                                                                                                                              |        |
| Предварительное давление расширительного сосуда системы отопления | bar               | 1                                                                                                                                               |        |
| Максимальное рабочее давление воды в контуре ГВС                  | bar               | 9                                                                                                                                               | (PMW)  |
| Минимальное рабочее давление воды в контуре ГВС                   | bar               | 0.25                                                                                                                                            |        |
| Расход воды ГВС при Dt 25°C                                       | l/min             | 18.3                                                                                                                                            |        |
| Расход воды ГВС при Dt 30°C                                       | l/min             | 15.2                                                                                                                                            | (D)    |
| Степень защиты                                                    | IP                | X5D                                                                                                                                             |        |
| Напряжение питания                                                | V/Hz              | 230V/50Hz                                                                                                                                       |        |
| Потребляемая электрическая мощность                               | W                 | 135                                                                                                                                             |        |
| Потребляемая электрическая мощность в режиме ГВС                  | W                 | 135                                                                                                                                             |        |
| Вес порожнего котла                                               | kg                | 35                                                                                                                                              |        |
| Тип аппарата                                                      |                   | C <sub>12</sub> C <sub>22</sub> C <sub>32</sub> C <sub>42</sub> C <sub>52</sub> C <sub>62</sub> C <sub>72</sub> C <sub>82</sub> B <sub>22</sub> |        |
| PIN CE                                                            |                   | 0461BR0842                                                                                                                                      |        |


## 5.4 Диаграммы

### Диаграммы давление - мощность CLIZIA D 32 AS

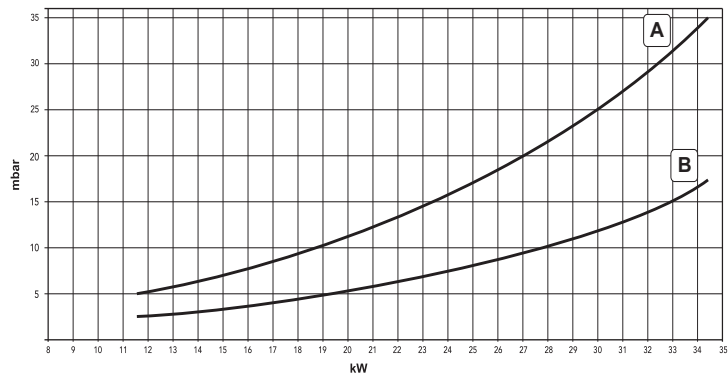

A = GPL (сжиженный нефтяной газ) - B = МЕТАН

### Потери напора / напор циркуляционных насосов CLIZIA D 32 AS

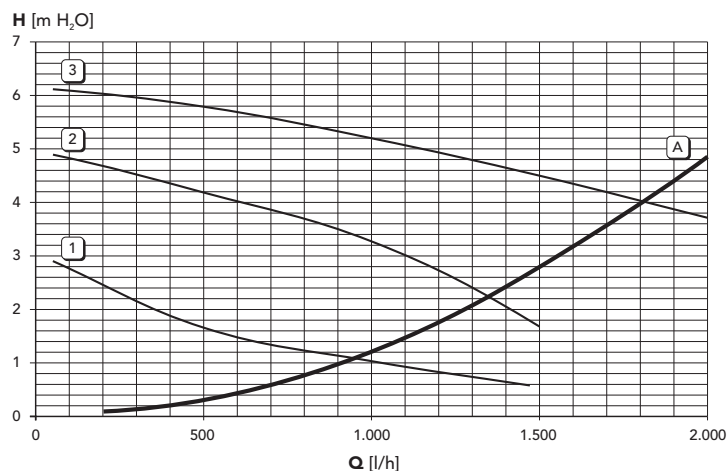

A = Потери напора в котле - 1,2 и 3 = Скорость циркуляционного насоса

## 5.5 Электрическая схема

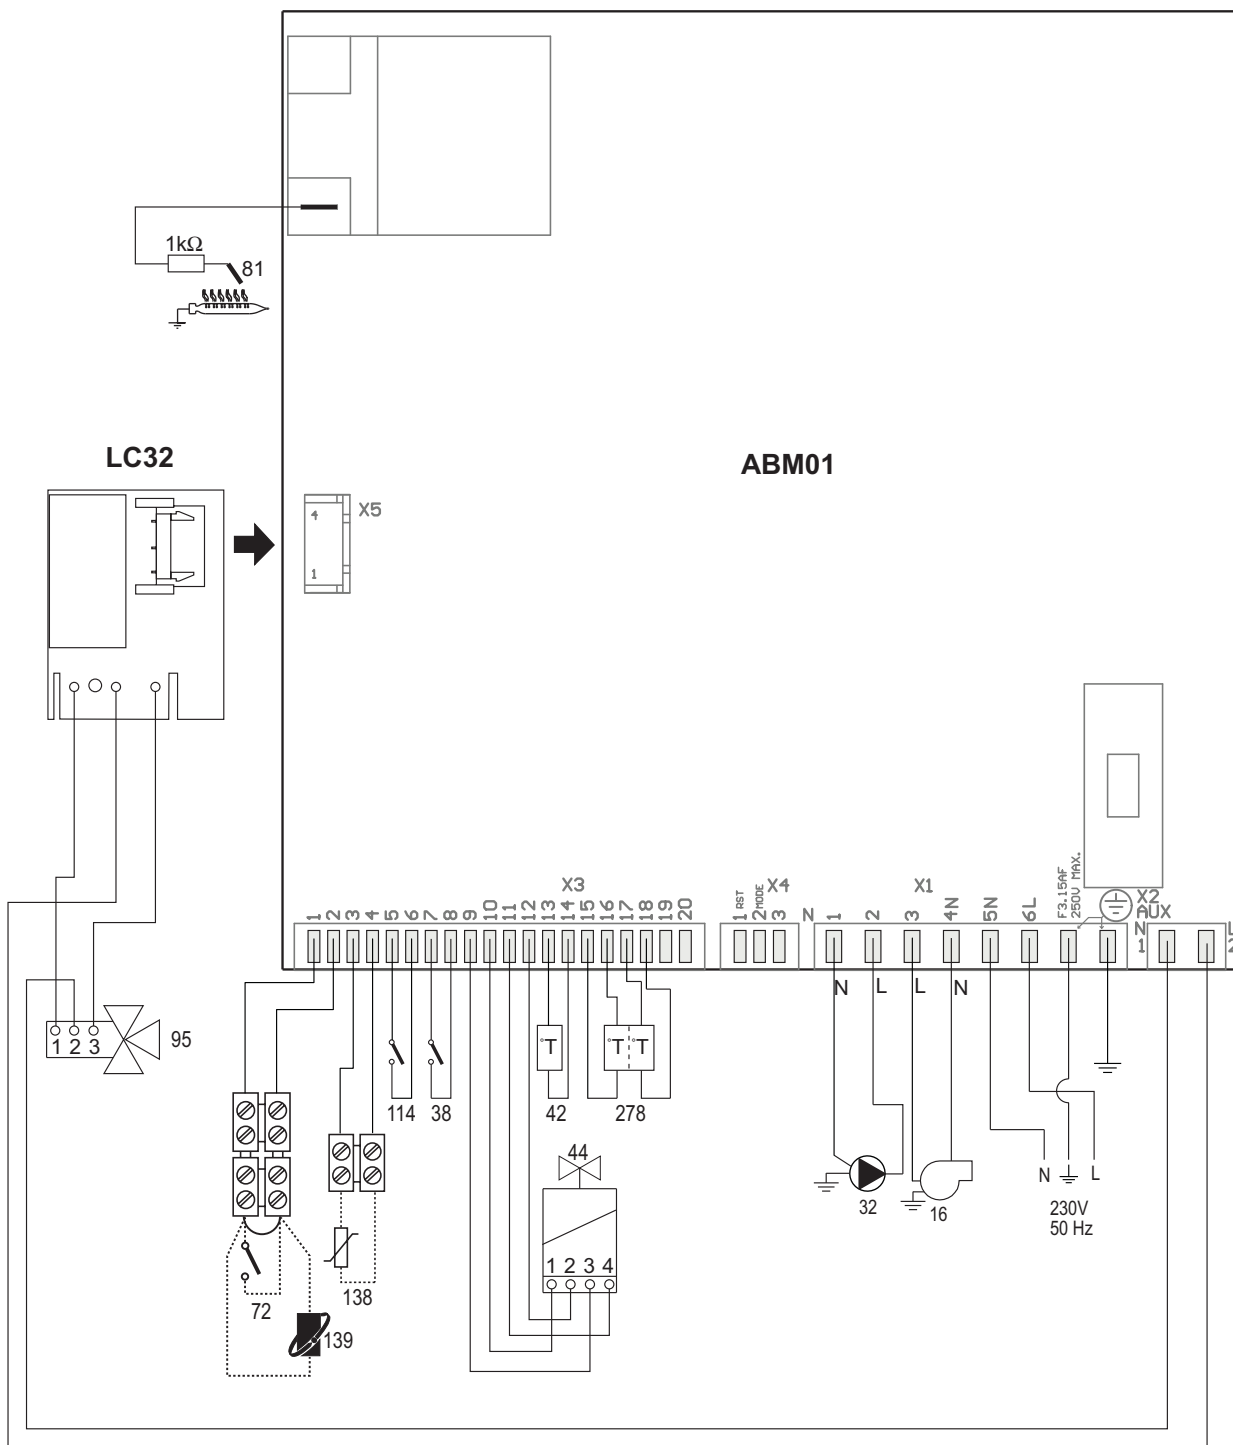


рис. 24 - Электрическая система



**Внимание:** Перед подключением > комнатного термостата или устройства ДУ снимите перемычку на блоке зажимов.

**IT**

## Dichiarazione di conformità

Il costruttore

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

**EN**

## Declaration of conformity

Manufacturer

declares that this unit complies with the following EU directives:

- Gas Appliance Directive 2009/142
- Efficiency Directive 92/42
- Low Voltage Directive 2006/95
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108

**ES**

## Declaración de conformidad

El fabricante

declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

- Directiva de Aparatos de Gas 2009/142
- Directiva de Rendimientos 92/42
- Directiva de Baja Tensión 2006/95
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108

**RU**

## Декларация соответствия

Изготовитель:

заявляет, что настоящее изделие соответствует следующим директивам CEE:

- Директива по газовым приборам 2009/142
- Директива по К.П.Д. 92/42
- Директива по низкому напряжению 2006/95
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108





BRUCIATORI DI GASOLIO, GAS, NAFTA  
CALDAIE MURALI A GAS  
TERMOGRUPPI  
IMPIANTI SOLARI  
CONDIZIONATORI

FINTERM S.p.A.  
CORSO CANONICO ALLAMANO, 11  
10095 GRUGLIASCO (TORINO) - ITALIA  
TEL. (011) 40221 - CAS. POSTALE 1393 - 10100 TORINO  
TELEX 220364 IOTERM I - TELEGR.: TF78.42.42 JOANNES - TORINO  
TELEFAX (011) 780.40.59